

everSOLO

All in One Music Streamer

PLAY

PLAY CD Edition

取扱説明書

株式会社ブライトーン

目次

お使いになる前に	3
はじめに	4
安全にお使いいただくために	5
安全にお使いいただくために（続き）	6
接続	7
各部の名称	8
電源のオンオフ	12
基本操作	13
Music Services	20
Function	23
Apps	29
Connect	44
Cloud	44
Settings	45
接続設定	53
ダウンロード	58
困ったときは	59
FAQ	60
お手入れ	61
アフターサービス	62
保証規定	63
保証書	64

お使いになる前に

本体及び付属品のご確認

万一、製品内容に不足や損傷がありましたら、
お買い上げになった販売店または弊社へご連絡下さい。

次の内容物が揃っていることを確認下さい。

- | | |
|-------------------------------|-------|
| ○Eversolo PLAY (CD Edition) | : 1 台 |
| ○電源ケーブル (壁コンセント → Eversolo 間) | : 1 本 |

取扱説明書 (本書)

保証書 (取扱説明書に印刷されています)

使用上の注意

- 本機の上には物を置かないで下さい
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど、
温度が高くなる場所に置かないで下さい。
また、アンプなど、熱を発生する機器の上には置かないで下さい。
- 安定した場所に置いて下さい。

はじめに

この度は Eversolo PLAY (CD Edition)をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、必ずこの『取扱説明書』をよくお読み頂き、本製品を末永くご愛用下さい。

お読みになった後は、いつでも見られるところに製品の保証書と一緒に、本書を大切に保管して下さい。

なお本製品は厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、お買い上げ後お気づきの点がございましたら、お早めにお買い上げ頂いた販売店または弊社までお問い合わせ下さい。

-
- ・ 本書の内容については万全を期して作成しております。万一、記載内容に誤りなどお気づきの点がございましたら、大変お手数ですが、弊社までご連絡をいただければ幸いです。
 - ・ 本書の運用により生じた結果の影響については、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
 - ・ 本書の内容は、将来予告なく変更することがあります。
 - ・ 本書に記載しているパソコン設定は、基本的なパソコンの操作・設定ができることを前提に記載しております。パソコンの基本操作についてのお問い合わせは、ご容赦願います。

安全にお使いいただくために

製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の注意事項をよくお読み下さい。

 警告 以下の内容が無視して誤った取扱いをすると、火災や感電などによって、死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。	
 電源 プラグを 抜いて 下さい	万一、異常が起きたら 煙が出たり、変なにおいや音がするとき 機器の内部に異物や水が入ったとき この機器を落としたり、キャビネットを破損したとき 直ぐに電源プラグをコンセントから抜いて下さい。 異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。 販売店または弊社に修理を依頼して下さい。
 禁止	電源コードを傷つけない 電源コードの上に重いものをのせたり、コードを本機の下敷きにしない 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない コードが破損すると火災・感電の原因となります。万一、電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）販売店または弊社に交換を依頼して下さい。
	電源プラグにほこりをためない 電源プラグとコンセントの間にゴミやほこりが付着すると、火災・感電の原因となります。電源プラグを抜いてから、ゴミやほこりを取り除いて下さい。
	交流 100 ボルト以外の電圧で使用しない この機器を使用できるのは日本国内のみです。表示された電源電圧以外の電圧で使用しないで下さい。 また、船舶などの直流（DC）電源には接続しないで下さい。火災・感電の原因となります。
	機器の上に花瓶や水の入った容器を置かない 内部に水が入ると故障の原因となります。
 分解禁止	この機器の外装は絶対に外さない 外装を開けたり改造すると、火災・感電の原因となります。 内部の点検・修理は、販売店または弊社に依頼下さい。
	この機器の改造をしない 火災・感電の原因となります。

安全にお使いいただくために（続き）

	注意 以下の内容が無視して誤った取扱いをすると、感電やその他の事故によって、けがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。
 強制	オーディオ機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明にしたがって接続する また、接続は指定のコードを使用する それ以外の物を使用すると故障、火災・感電の原因となります。 電源を入れる前には、音量を最小にする 入力切替スイッチを切り替えるときは、音量は最小にする 突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。 この機器はコンセントの近くに設置し、電源プラグに簡単に手が届くようにする 異常が起きた場合は、直ぐに電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
 禁止	ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない 湿気やほこりの多い場所に置かない。風呂、シャワー室では使用しない 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たる場所に置かない 火災・感電やけがの原因となることがあります。 電源コードを熱器具に近づけない コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない 感電の原因となることがあります。 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。 必ず電源プラグを持って抜いて下さい。
 電源 プラグを 抜いて 下さい	移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外す コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。 旅行などで長期間この機器を使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜く お手入れの際は安全のため、電源プラグをコンセントから抜く 感電の原因となることがあります。

接続



接続時の注意

以下の内容が無視して誤った取扱いをした場合、本機および接続しているオーディオ機器などの動作不良や故障の原因となります。

全ての接続が終わってから、電源プラグをコンセントに差し込むこと


- ・ 必ず AC100V の壁コンセントに差し込む。
- ・ 接続には端子形状（仕様）に合ったケーブルを使用する。
- ・ 本器のアナログ出力と他機のデジタル入力を接続しない。
- ・ 電源を ON にする前に、接続するアンプの音量レベルは最小にしておく。
- ・ 接続する機器の『取扱説明書』に従って接続する。

各部の名称


Eversolo PLAY (CD Edition)

本体：前面パネル

Front Panel

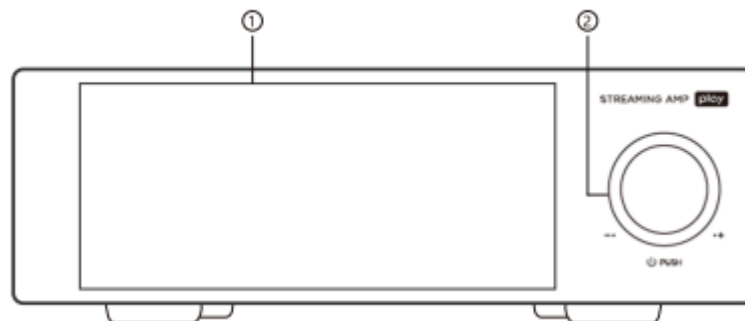

1. ディスプレイ画面：LCD タッチスクリーン
 2. ボリュームノブ/電源スイッチ：音量調整と電源のオン/オフ
- * ご使用前にボリュームノブを最小にしてください
(デフォルトの音量は-20dB です)

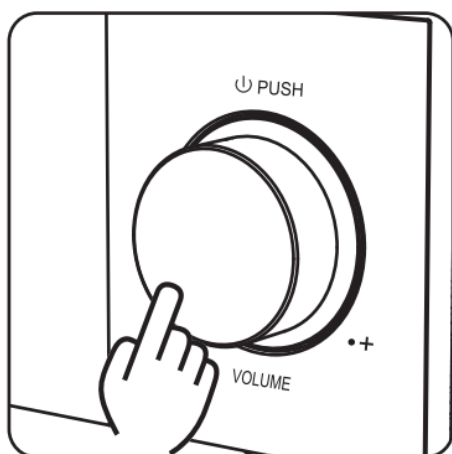

回す：ボリューム調整



押す：
電源オン/シャットダウン/時間指定シャットダウン/
再起動/スクリーンオフ/スタンバイ/
時間指定スタンバイ




長く押す：電源オフ

ボリューム調整は、設定により音量ステップ（0.5db～3db）を調整できます。

Eversolo PLAY (CD Edition)

本体：後面パネル

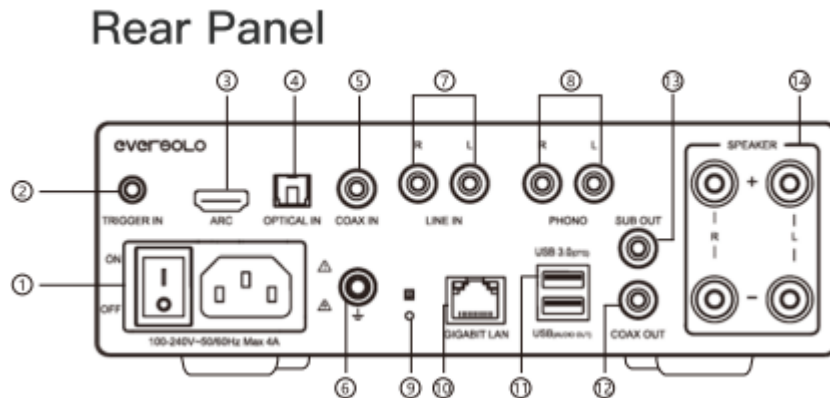


1. 電源オン/オフ
2. トリガー入力：同期起動のためにフロントエンドデバイス（ソースやプリアンプなど）に接続します。トリガー電圧は 5V～12V です。
3. ARC：HDMI eARC/ARC 機能を搭載したテレビ、プロジェクター、その他のディスプレイデバイスに接続します。
4. 光入力：CD プレーヤー、セットトップボックス、デジタルトランスポートを接続します。
5. 同軸入力：CD プレーヤー、セットトップボックス、デジタルトランスポートを接続します。
6. アース端子：アース線に接続します。
7. ライン入力（RCA）：アナログ信号を転送するためにプリアンプに接続します。
8. フォノ MM/MC：ターンテーブルに接続します。
9. リセットポート：システムリセットまたは OTG ファームウェアアップデート用。
10. ギガビットイーサネットネットワークソケット
11. USB
 - USB 3.0 OTG：
外付けストレージデバイス／光ディスクドライブ／PC に接続します。
(設定 > その他の設定 > USB-OTG ポート)
 - USB（オーディオ出力）：
オーディオデバイス（DAC）接続用の USB オーディオ出力
12. 同軸出力：デコーダーまたはプリアンプに接続します。
13. サブ出力：サブウーファーに接続します。
14. スピーカー出力：L/R チャンネルスピーカーに接続します。

* USB 最大供給電流：2A。外付け光ディスクドライブを接続する場合は、別途電源アダプターまたは USB スプリッターケーブル（USB OTG および USB オーディオ出力）をご使用ください。

Eversolo PLAY CD Edition

本体：左面パネル


Left Panel (CD Edition Only)

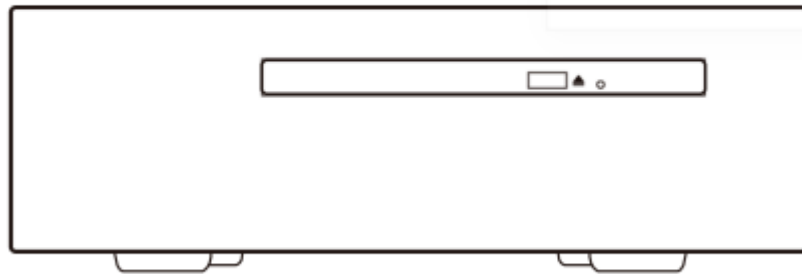

CD Drive Tray: Press the button to open or close the tray.

ボタンを押すことで CD トレイを開閉できます。

電源のオンオフ

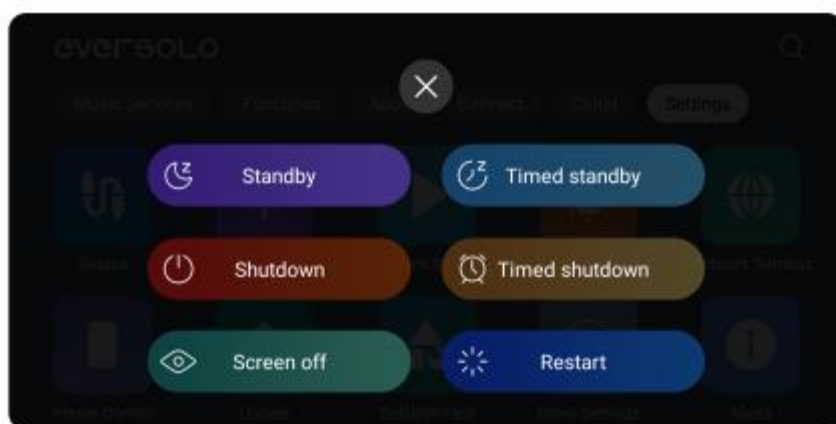

電源オン：デバイスの電源がオフの状態でもブートを1回押すと電源がオンになります。

シャットダウン (Shutdown) / 再起動 (Restart)：ノブを短く押すとポップアップメニューが表示され、シャットダウンまたは再起動を選択できます。

3秒間長押しするとシャットダウンします。

時間指定シャットダウン (Timed shutdown)：複数のタイマーから選択できます。また、タイマーをカスタマイズすることもできます。

スクリーンオフ (Screen off)：画面がオフになった後もデバイスは動作を続けます。画面をもう一度タップすると点灯します。

スタンバイ (Standby)：クリックすると、すぐにシステムをスタンバイモードにします。

時間指定スタンバイ (Timed standby)：複数のタイマーから選択できます。また、タイマーをカスタマイズすることもできます。

基本操作

ホーム画面（機器本体）

機器本体前面の LED で表示される画面です。

同じ画面をモバイル機器やタブレットで Cast をタッチすることで表示できます。

その際はモバイル機器やタブレットの処理速度が遅いと画面遷移も遅くなります。なるべく処理速度が速い機器のご使用をお勧めいたします。

以降の説明はこの機器本体のホーム画面を中心に説明していきます。

Home Screen



音楽サービス、機能、アプリ、接続、クラウド、設定、ナビゲーションバーを表示します。

左端のナビゲーションバー：

Album Icon：再生内容を表示

Play/Pause：再生/一時停止


The next one：次のトラックへ

The previous one：前のトラックへ

Home Page：この Function entrance 画面に戻る

Return：ひとつ前の画面に戻る

ホーム画面（モバイル機器）

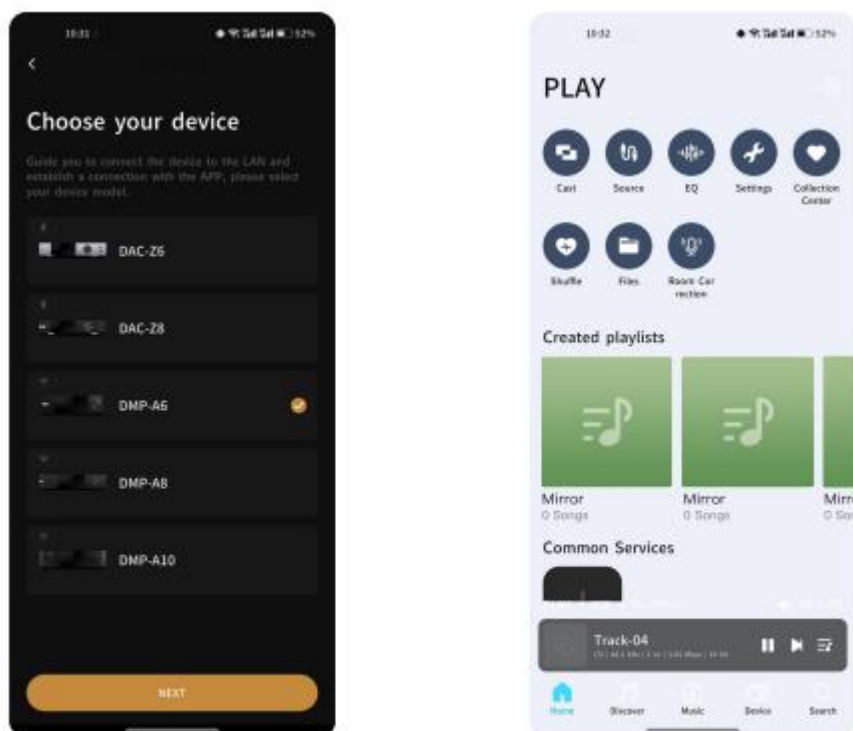


スクリーン(Cast)（本体画面表示）をタッチすると
機器本体の前面パネルと同じ画面が表示されます。

Music player entrance（ミュージックプレーヤーエントランス）

最下部に表示されています。

タッチすることでミュージックプレーヤー画面へ遷移します。

ホーム画面（タブレット横画面表示）

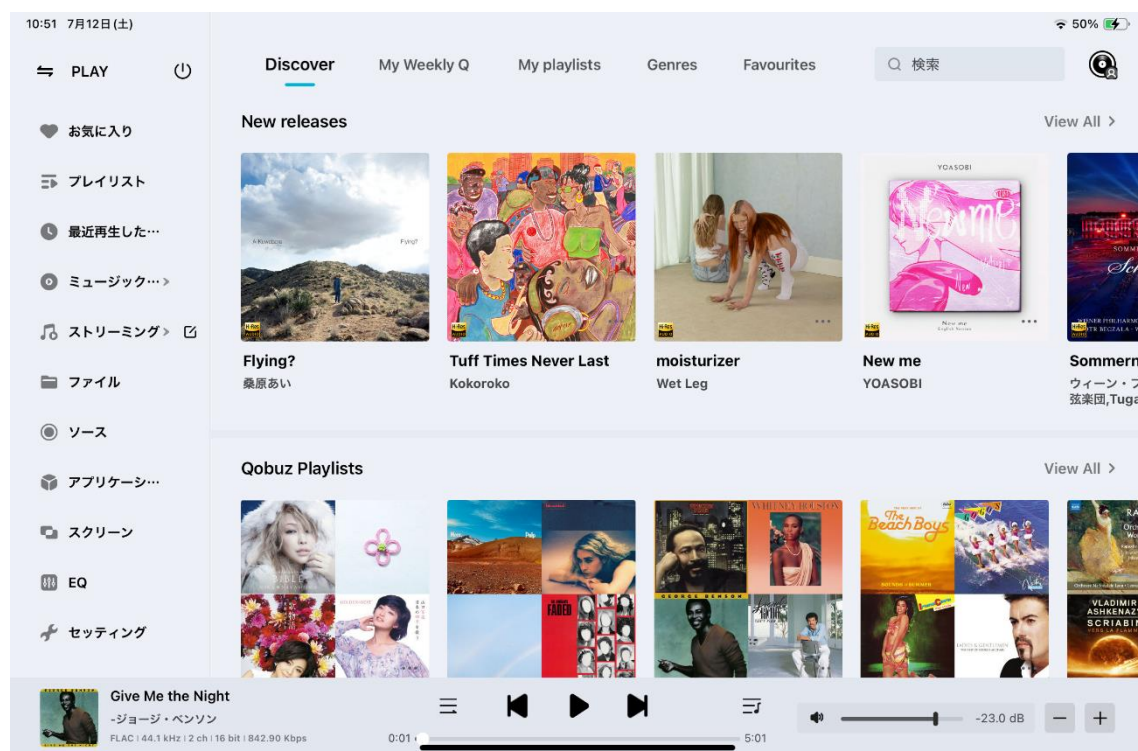

スクリーン（Cast）をタッチすると


機器本体の前面パネルと同じ画面が表示されます。

Music player entrance（ミュージックプレーヤーエントランス）

最下部に表示されています。

タッチすることでミュージックプレーヤー画面へ遷移します。

ミュージックプレーヤー画面

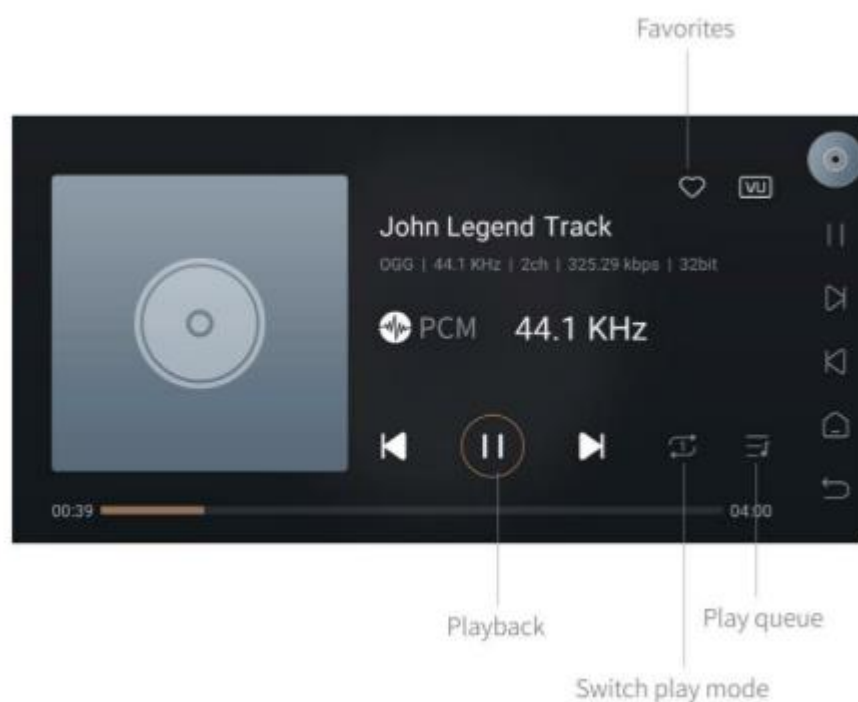

Play には、デジタルオーディオトランスポート、外付けハードドライブ、ローカルネットワーク経由の NAS、ストリーミングサービスからのロスレスオーディオをサポートするハイレゾデジタルミュージックプレーヤーが内蔵されています。ホーム画面で右上隅の「Album Icon」をタップすると、ミュージックプレーヤーインターフェースが開き、再生中のトラック、進行状況、コントロールアイコンが表示されます。

Favorites (フェイバリット)

再生している曲をマイフェイバリットに追加します。

Playback (再生)

前/次のトラックへの遷移、一時停止/再生コントロールを備えています。

Switch play mode (再生順の変更)

再生順序を切り替えます。


(リストループ、シングルループ、シャフインプレイ、オーダープレイ)

Play queue (再生リスト)

再生するトラックがリスト表示されます。


ネットワーク確認画面

再生機能を使用する前に、デバイスがネットワークに正常に接続されていることを確認してください。このデバイスは有線接続と Wi-Fi 接続の両方をサポートしています。接続は以下の手順で設定できます。「Settings」-「Network Settings」-「Wi-Fi/Wired network」に移動します。状況に応じて適切なネットワーク接続を選択し、デバイスがインターネットにアクセスできるように設定してください。

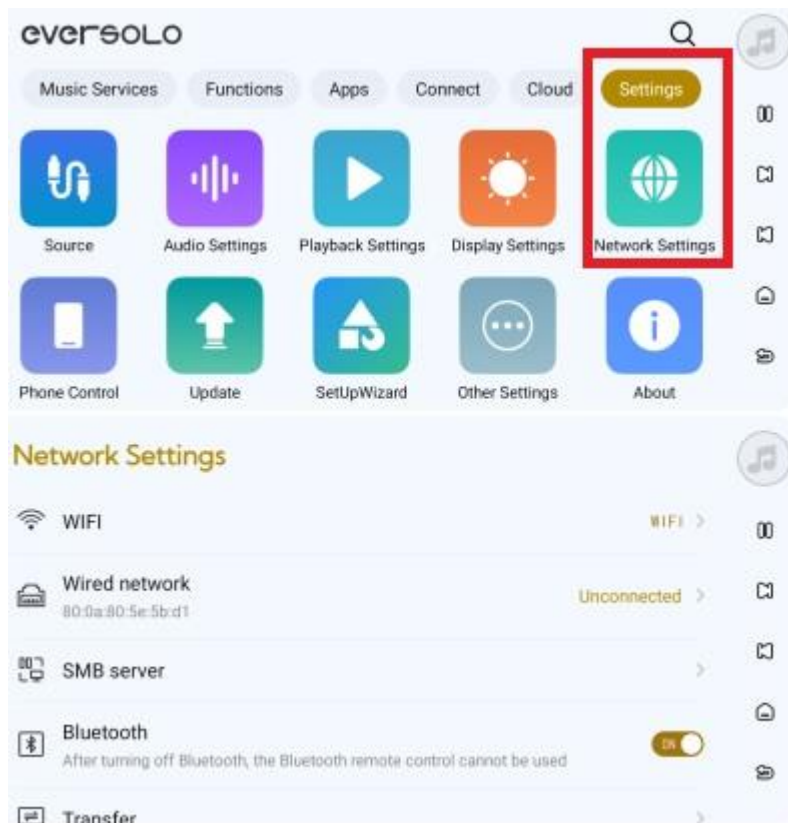

ネットワーク確認画面

「Settings > Source」に移動して、接続されたデバイスに基づいて設定を構成します。

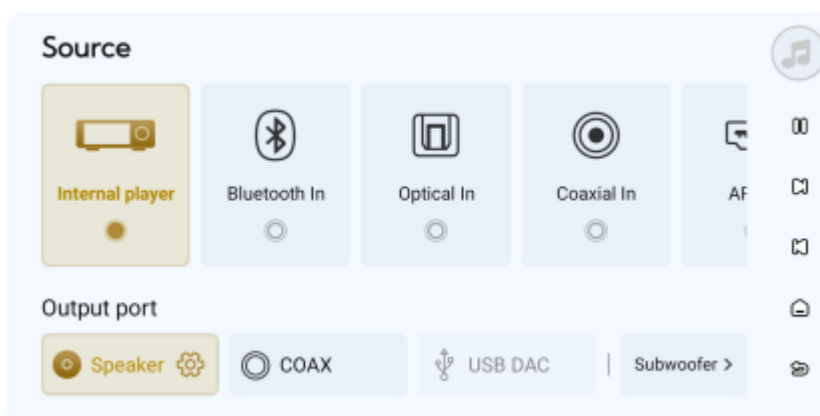

Music Services

ホーム画面で Music Services をタッチすると設定できます。

Music Library、Listen at Will、My Favorites、ストリーミングサービス、音楽アプリが含まれます。サードパーティ製アプリやストリーミングサービスから音楽を再生するには、アカウントにログインしてください。

Home Screen




※注: *さらに多くの音楽アプリがダウンロード可能です。


ファームウェアのアップデートについては公式ウェブサイトをご確認ください。

ミュージックライブラリー追加画面


ミュージックライブラリーでは、ローカルの音楽を管理・分類できます。Library で+をタップすると、ローカルストレージ、外部ストレージデバイス、SMB、NFS ネットワークから音楽を追加できます。

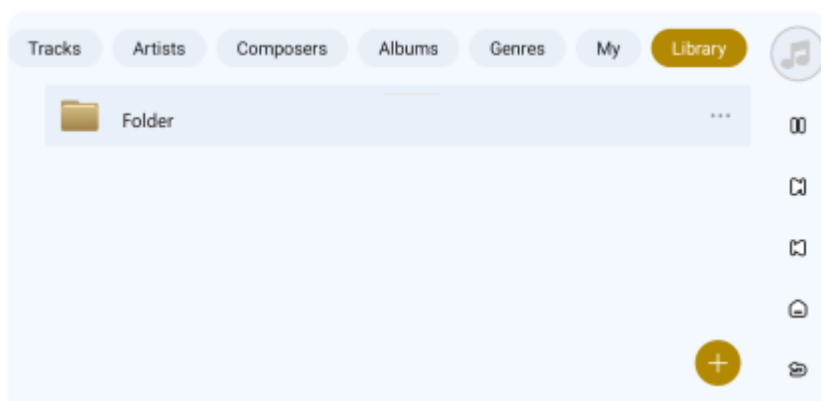

Eversolo Play は、追加された音楽ファイルをトラック、アーティスト、アルバムなどに自動的に分類します。

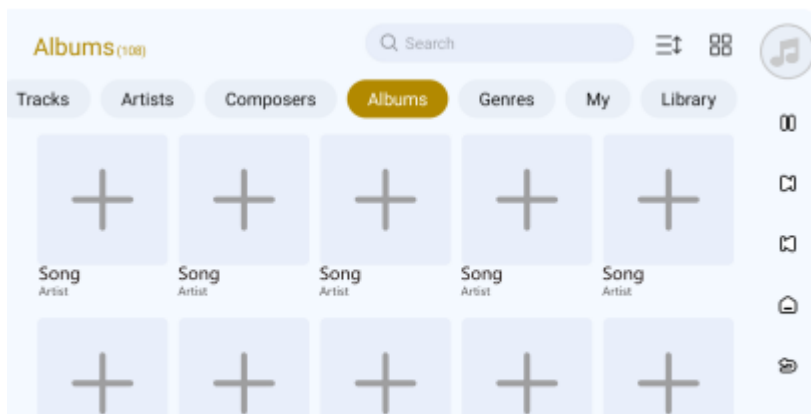


お手持ちの音源ファイルをミュージックライブラリーに追加して再生できるようにします。

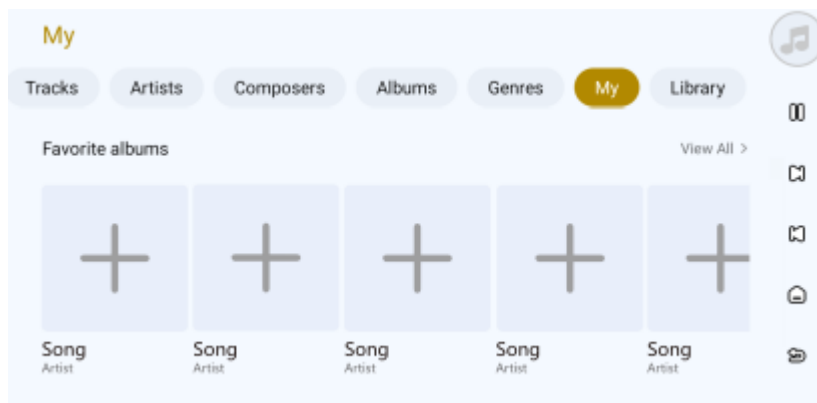

My には、最近再生したトラック、個人の好みに合わせて追加されたプレイリスト、お気に入りのトラック、アーティスト、アルバムへのクイックアクセスが表示されます。


Function

Files, CD, EQ, Room Correction, Multi room, Transfer Songs が用意されています。

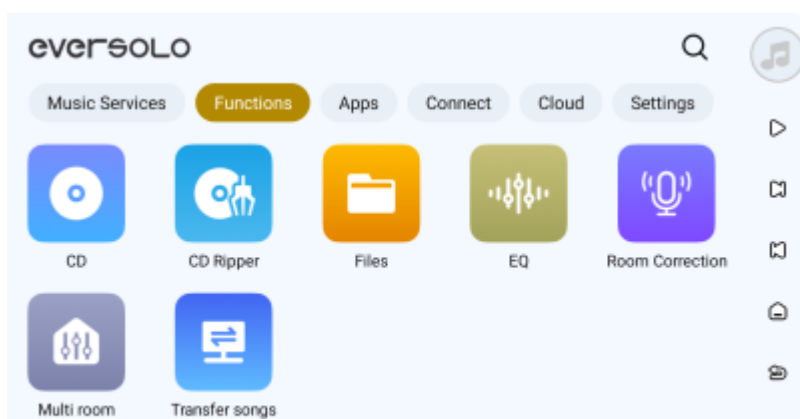

File Manager

File Manager は、ローカルストレージおよびリムーバブルストレージデバイス内のファイルを管理し、NFS および SMB サービスへの LAN アクセスをサポートします。ファイル操作（コピー、貼り付け、削除）、ファイルの整理／並べ替え、ファイル管理タスクの実行が可能です。

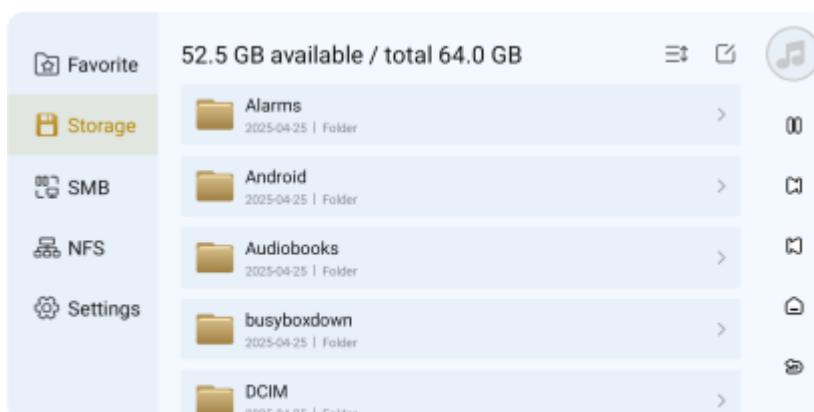

CD Playback and Ripping

CD をタッチして表示します。

USB CD-ROM ドライブを接続すると、CD から音楽を再生したり、CD から音楽ファイルをリッピングしたりすることができます。

CD リッピング手順

CD Ripper をタッチして  をクリックするとリッピングが始まります



 をクリックして音楽ファイルをローカルストレージ、リムーバブルストレージ、LAN 内の NFS/SMB デバイスに保存するためのパスを変更することができます。


注:リッピング後のファイルを WAV および FLAC 形式で保存できます。

EQ



注: PEQ 機能は、内部プレーヤーとデジタル オーディオ入力（同軸/光/ARC）で機能し、高性能 ADC (最大 192KHz) を介してキャプチャされたアナログ信号入力もサポートし、デジタルオーディオインターフェイスまたはスピーカーインターフェイスを介して出力します。

Room Correction

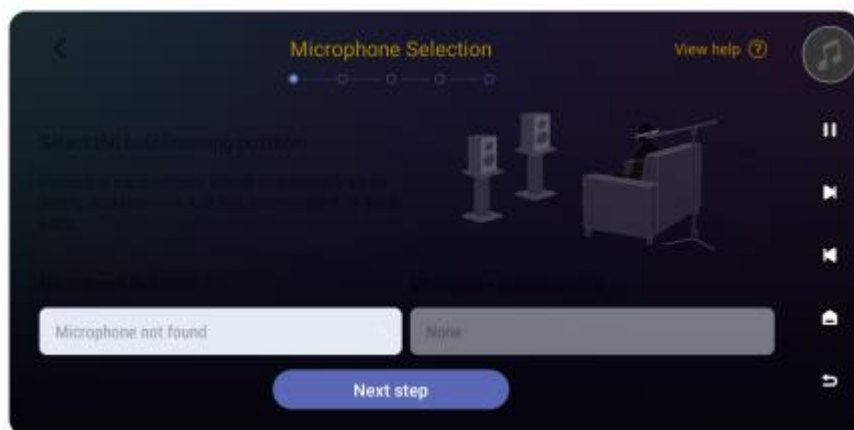


こちらからマニュアルを確認できます。



操作レポートはこちらから確認できます。



Multi Room

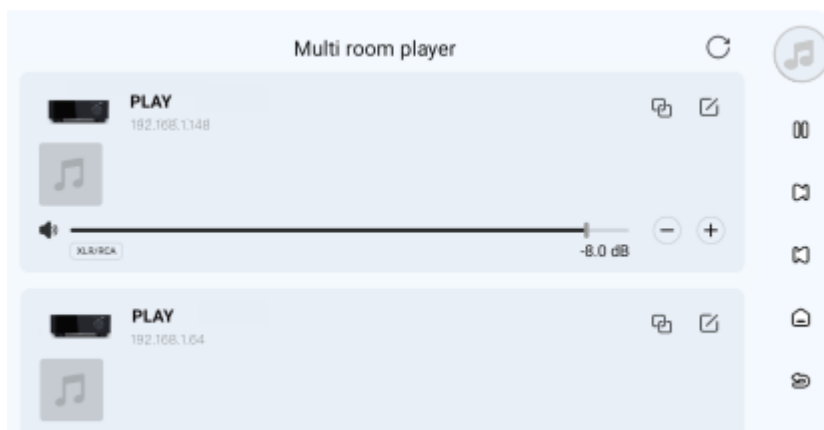

こちらからマニュアルを確認できます。




Transfer

「Functions > Transfer」にアクセスし、説明に従ってコンピューターからこのデバイスに曲を転送してください。コンピューターとデバイスが同じネットワーク上にあることを確認し、ミュージックディレクトリで曲を保存するパスを選択してください。



Method1 は WEB ブラウザからアクセスする方法で、Method2 は Windows はエクスプローラー、Mac は Finder でアクセスする方法です。

※Samba を介してアクセスしますが、SMB1.0 がパソコンで有効になっている必要があります。無効になっていた場合は有効にすることでアクセスできるようになります。

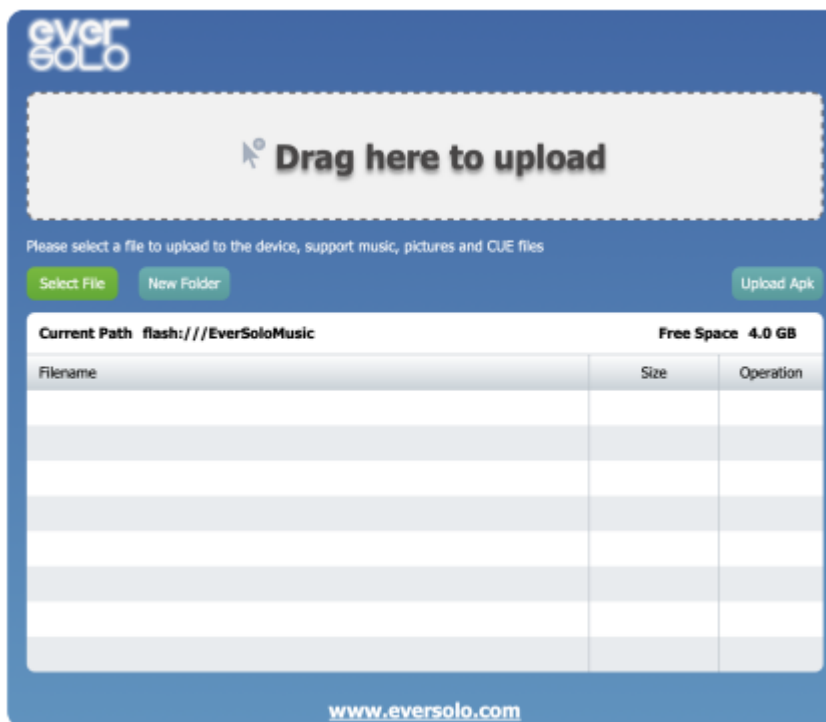


Apps

サードパーティのアプリを表示、インストール、アンインストールできます。

サードパーティアプリをインストールするには、
まず **APK** ファイルをダウンロードして外付用のハードドライブにコピーし、
ハードドライブを本体に挿入してファイルマネージャーで **APK** ファイルを見つけ、
ワンクリックでインストールします。



注記：

※タブレット用アプリのインストールを推奨します。

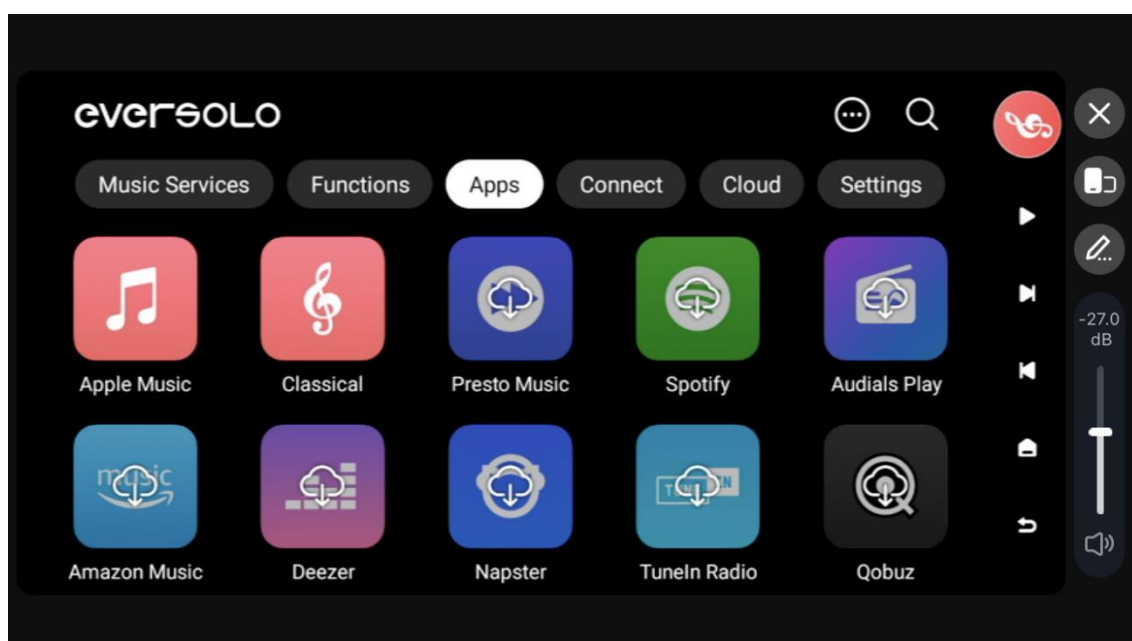

○Apple Music の追加の仕方

機器本体のホーム画面で Apps（アプリケーション） をタッチして
ダウンロードアイコンをクリックして Apple Music をインストールします。
インストールが完了したら、クリックして Apple Music を開始します。

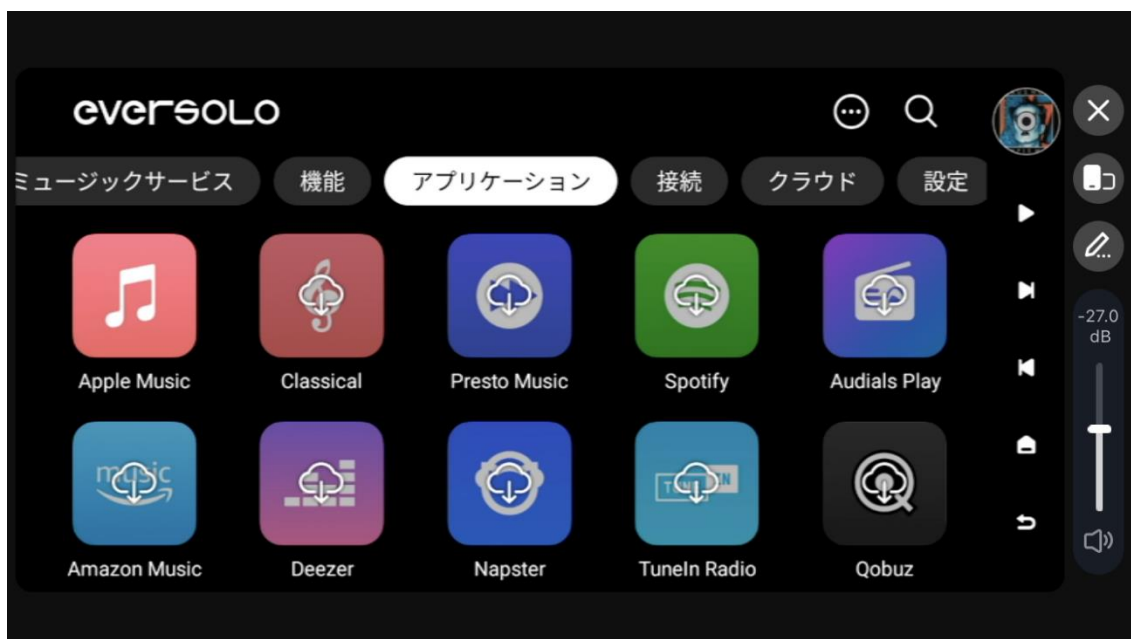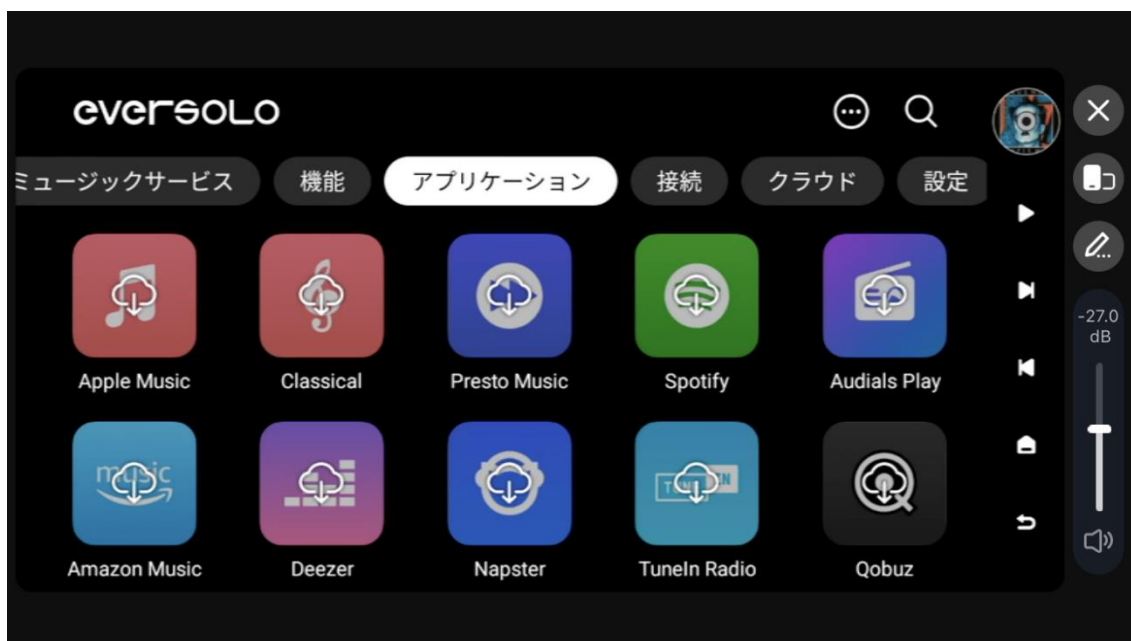


ユーザー契約の一番下までスクロールし、右上隅の **Sign In** をクリックします。

● 帯域幅や Apple ID サーバーノードなどの不確実な要因により、ログイン時に Apple アカウントのパスワードと確認コードを入力した後に遅延が発生する可能性があります。 ログイン処理中はウィンドウを閉じないでください。1 分間以上かかる場合もあります。


● ログインするには、APPLE デバイスから二次認証コードを取得する必要があります。自動的に表示されない場合は、いずれかの APPLE デバイスに移動してください。

[設定] - [APPLE ID] - [サインインとセキュリティ] - [二重認証] - [確認コードの取得]


※この記述は OS のバージョン等により異なる場合があります。

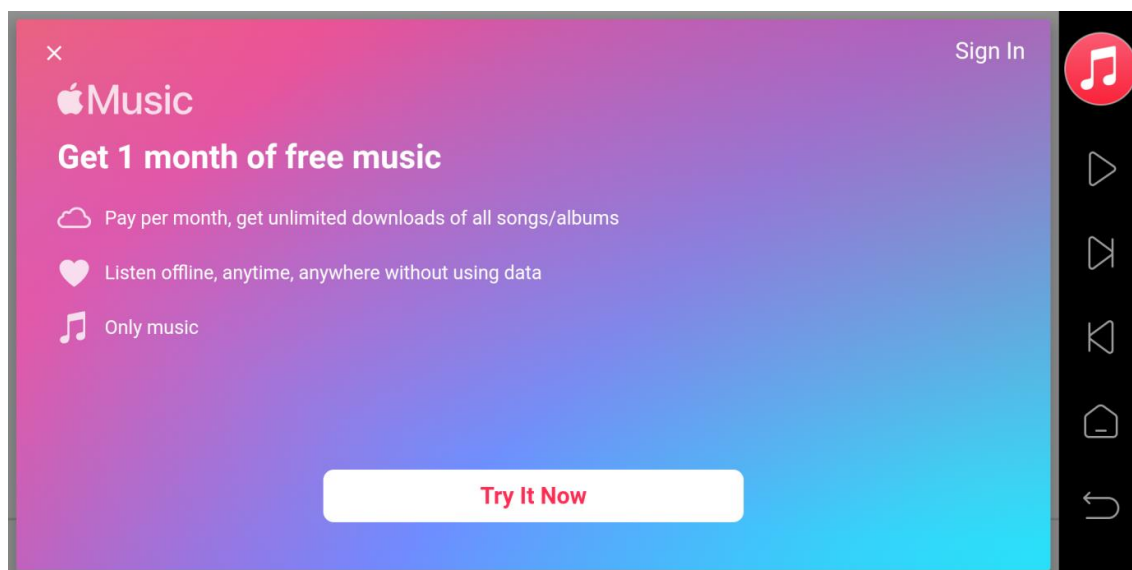


ログイン後、右上隅にある 3 つの点をクリックして **Settings** にアクセスします。

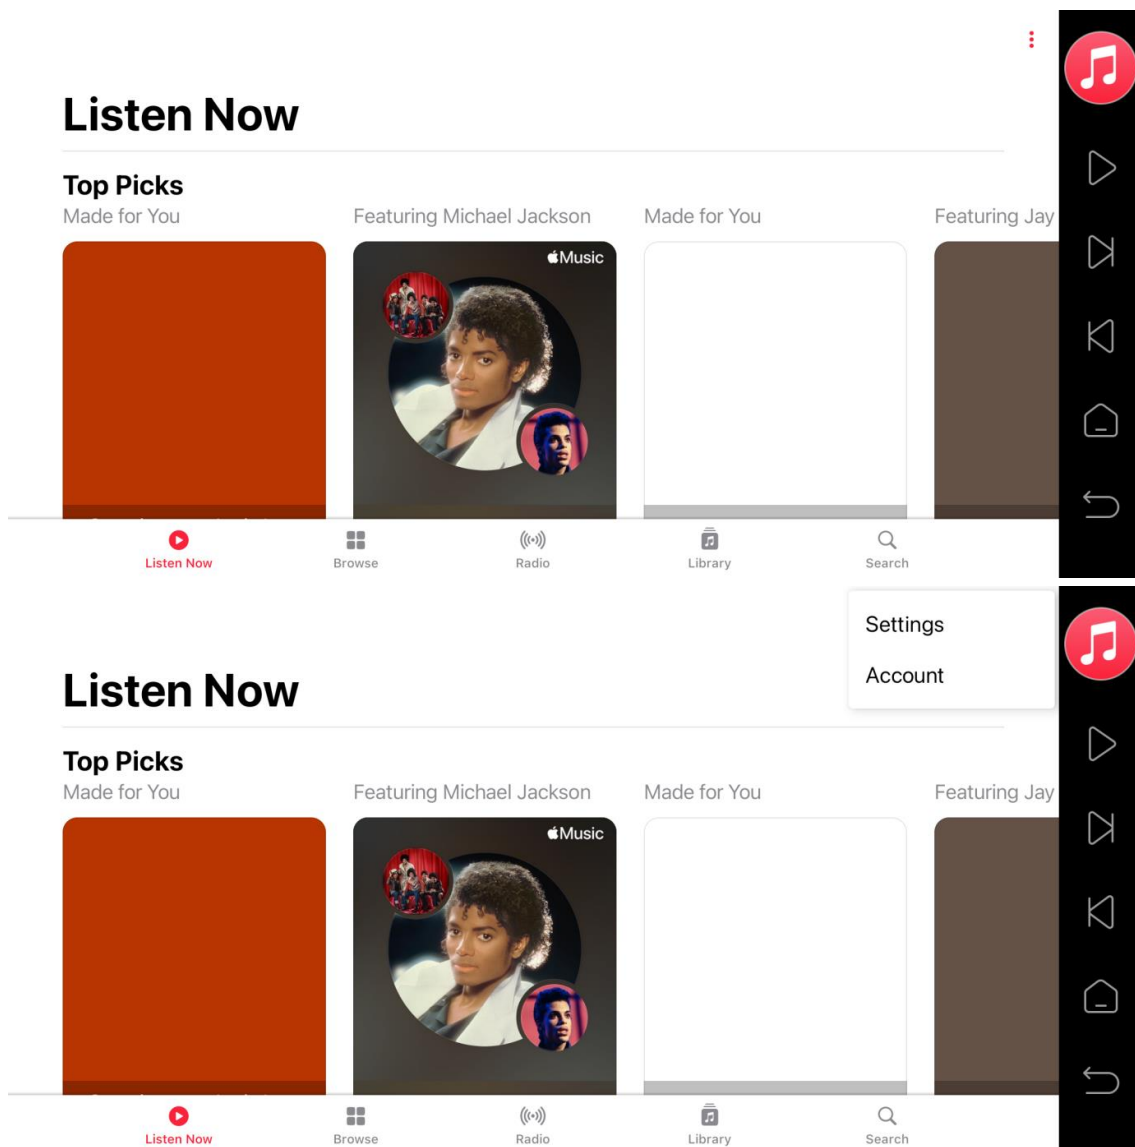

Settings の Audio Quality をタッチします。

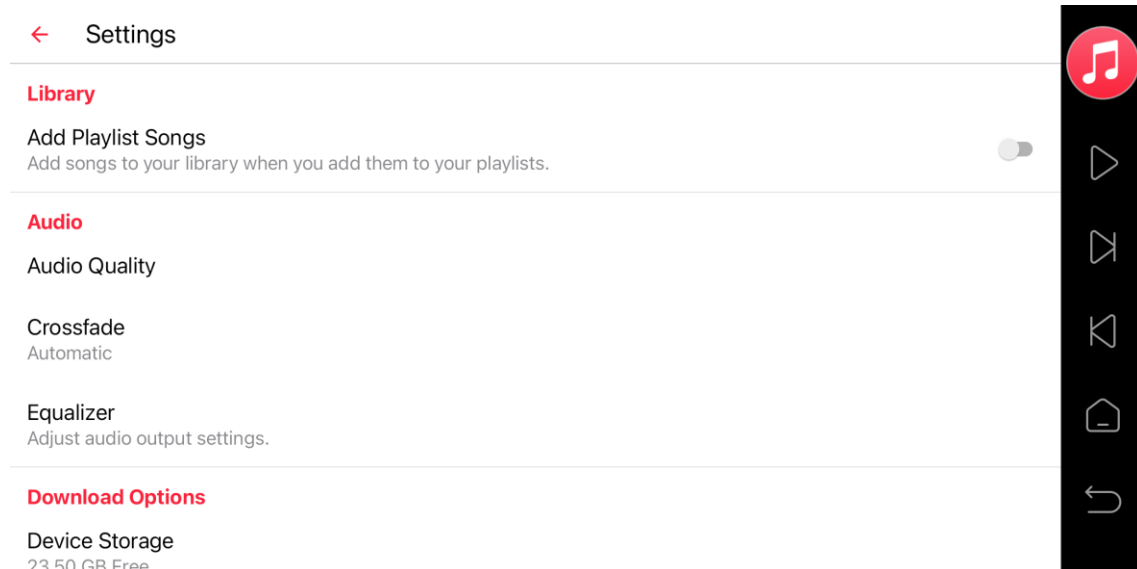

Wi-Fi ストリーミング再生オプションを入力し、ロスレス オーディオを有効にします。

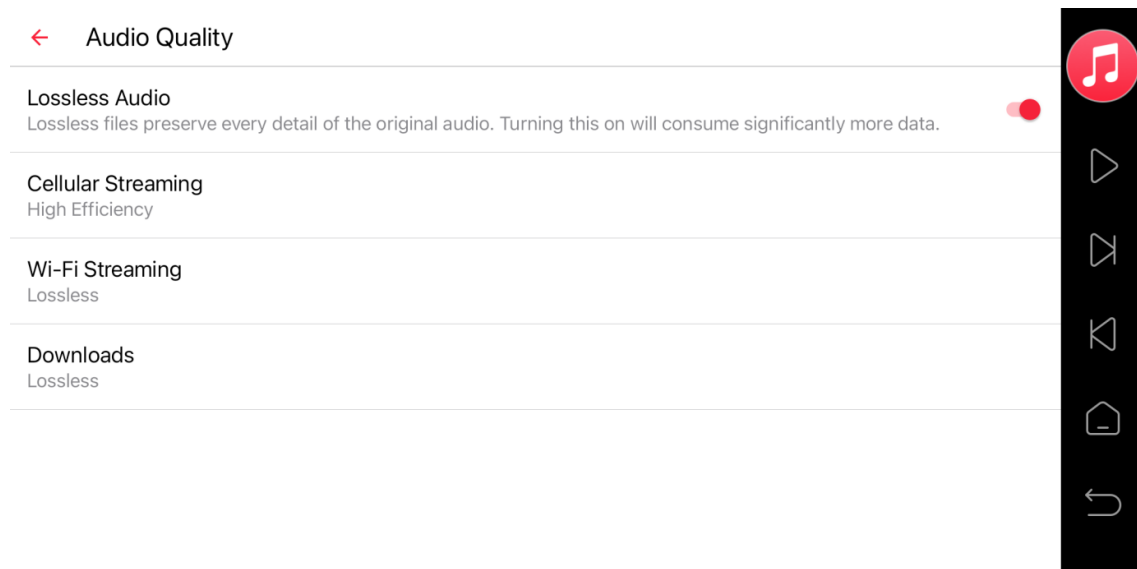

「Hi-Res Lossless」を選択するとハイレゾ再生されるようになります。

← Wi-Fi Streaming

High Quality

AAC 256 kbps



Lossless

ALAC up to 24-bit/48 kHz



Hi-Res Lossless

ALAC up to 24-bit/192 kHz



Lossless streaming will consume significantly more data.

A 3-minute song will be approximately:


- 6 MB with High Quality at 256 kbps
- 36 MB with Lossless at 24-bit/48 kHz
- 145 MB with Hi-Res Lossless at 24-bit/192 kHz

Support varies and depends on song availability, network conditions, and connected speaker or headphone capability.


[About Lossless Audio](#)



Settings に戻り、Crossfade オプションをタッチします。
Off にすることでトラック全体が再生されるようになります。

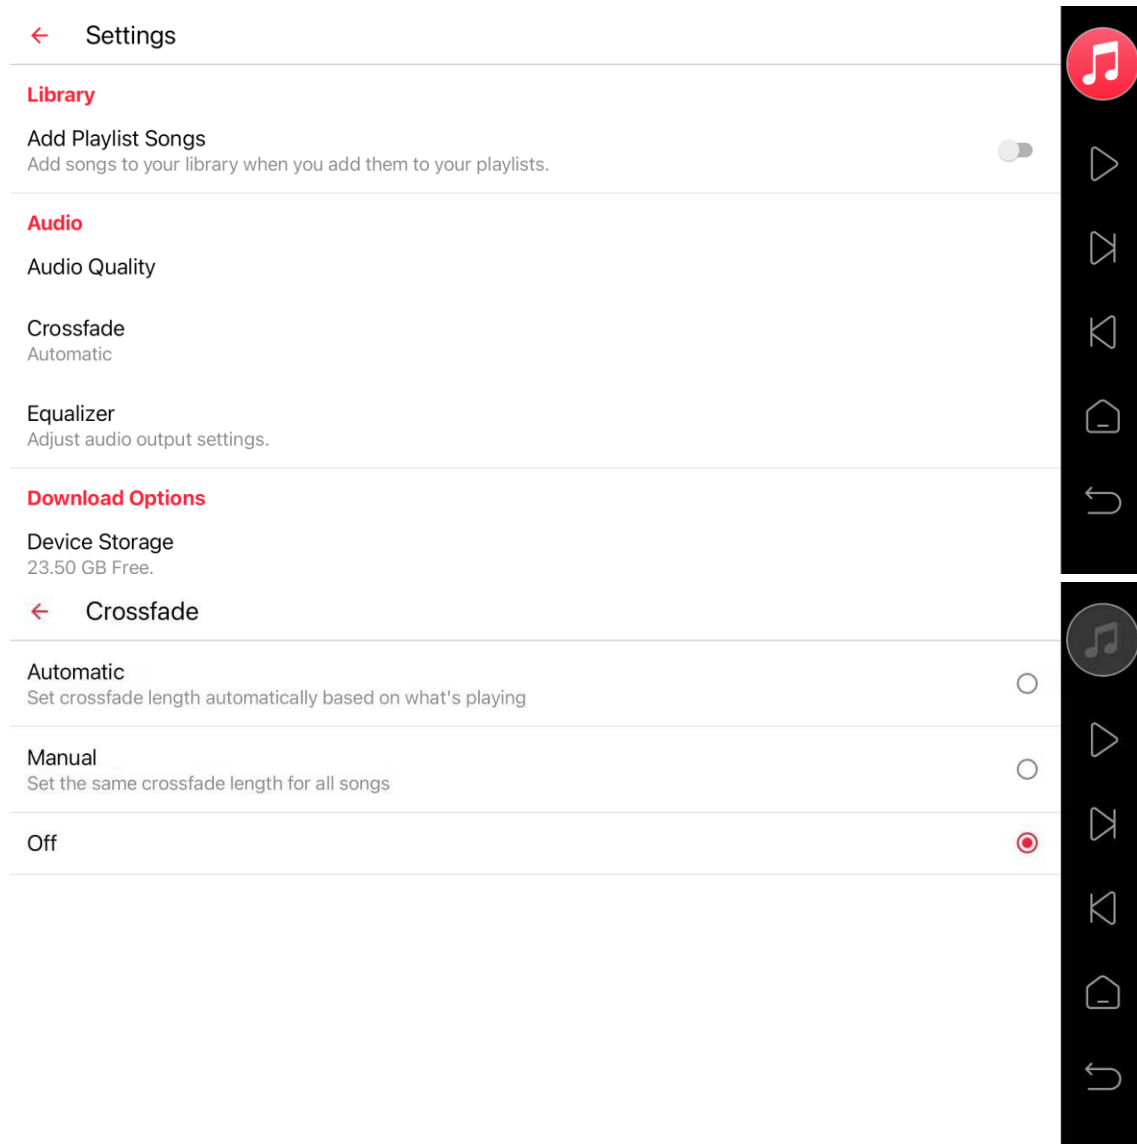

曲を選択して再生します。

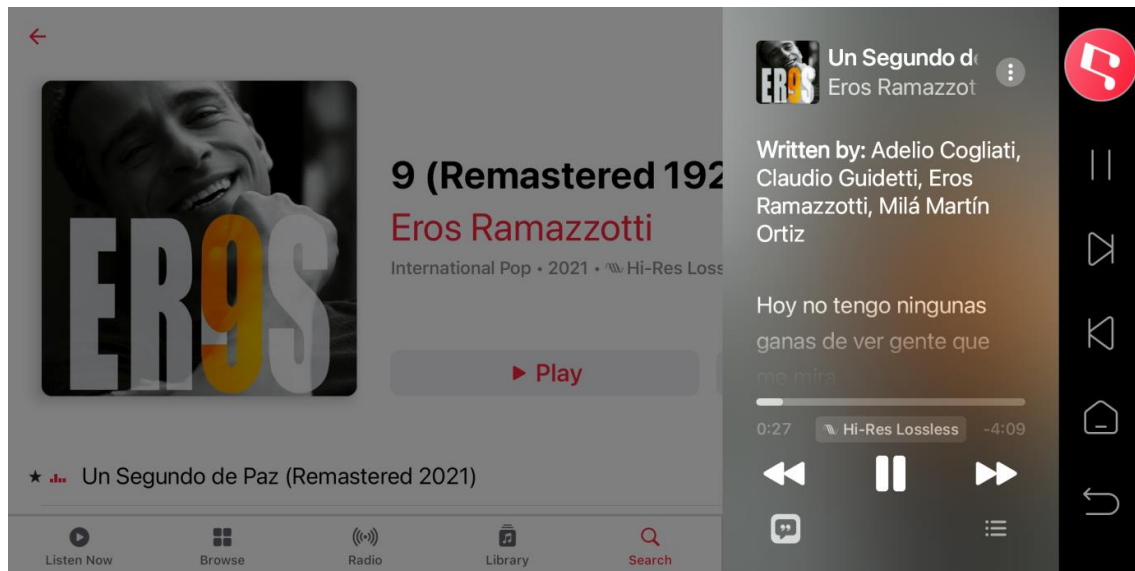


音楽再生中に右上隅のアイコンをタッチすると、
表示が VU メーターに切り替わります。




○Apple Music Classical の追加の仕方

Apple Music Classical Music にアクセスするには、
事前に Apple Music に APPLE ID でログインしておいてください。


機器本体のホーム画面から Settings – Display Settings – Automatically hide navigation bar をタッチして On にします。

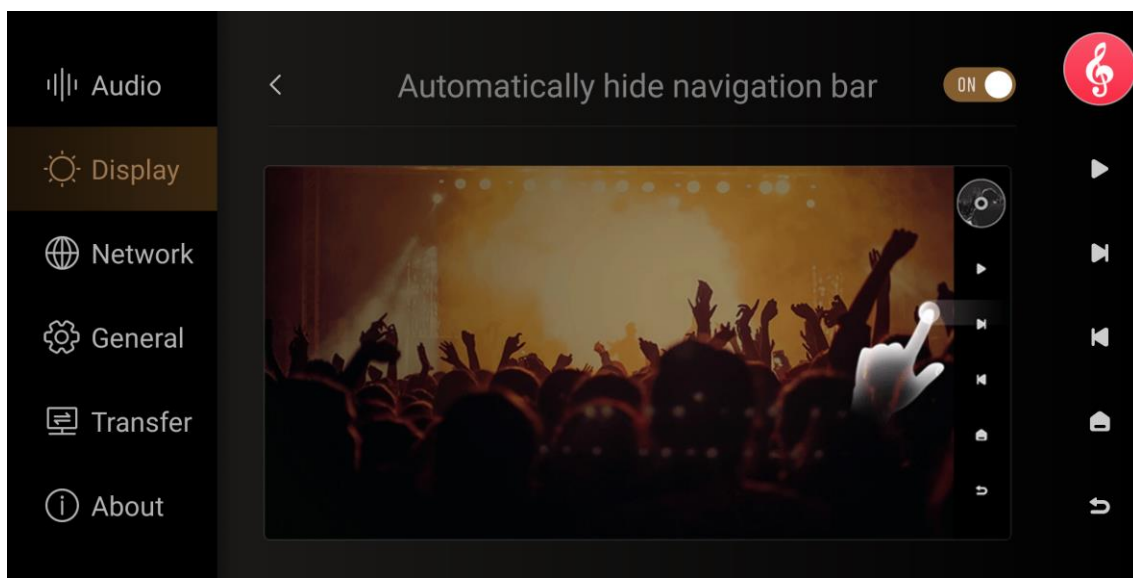


機器本体のホーム画面で Apps（アプリケーション）をタッチして
Apple Music Classical をインストールします。

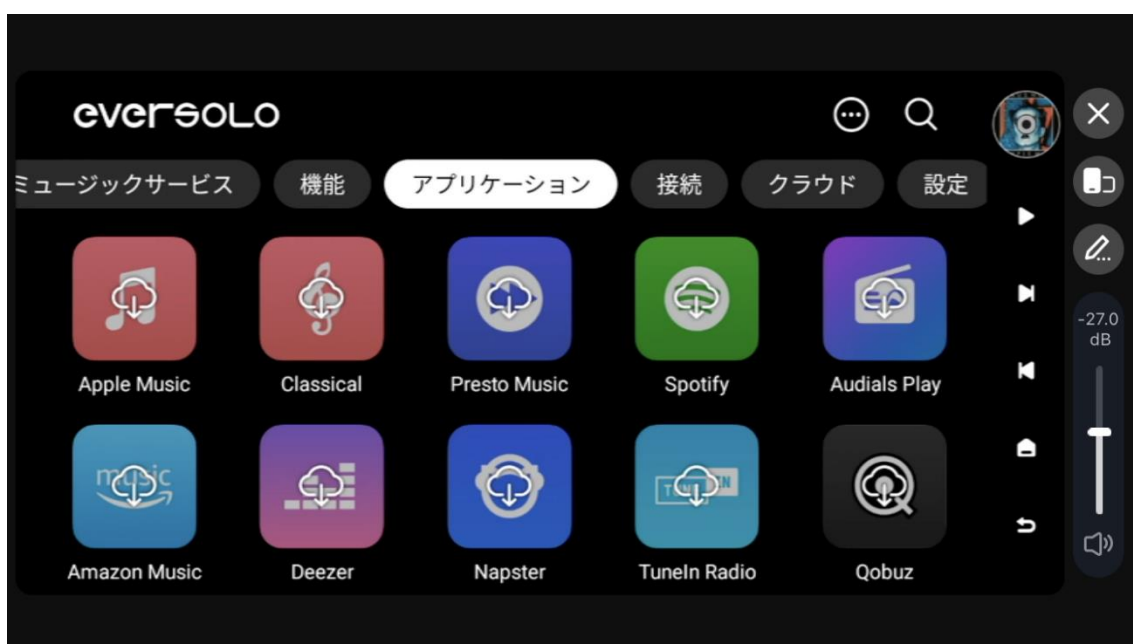

このプロンプトが表示されたら、「SEND TO APPLE」または「DON'T SEND」を選択します。

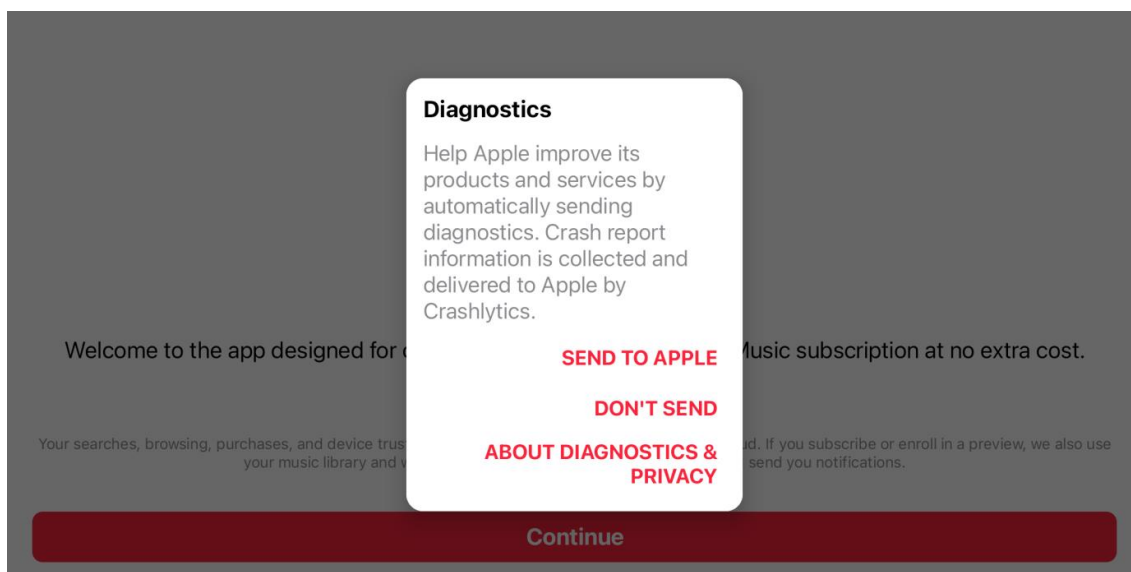

Continue をタッチします。

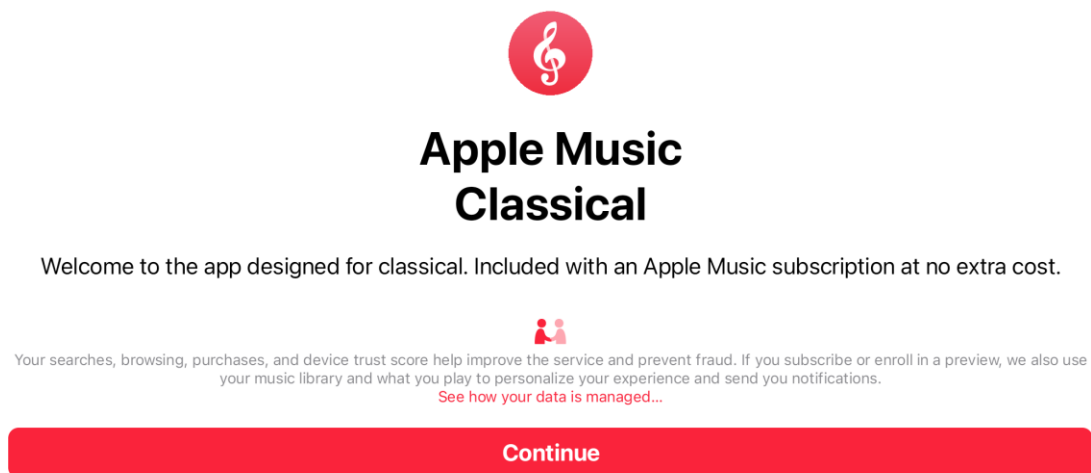

APP のメイン インターフェイスで、Connect Now をタッチして
ログイン ページに進みます。

Listen Now

Connect Apple Music to Start Listening
Get full access to Apple Music Classical by connecting Apple Music.

Connect Now

EXCLUSIVE ALBUM

Philip Glass Solo

Philip Glass

EXCLU

Clas

Lang




Listen Now


Browse


Library


Search

ログイン後、アプリが終了します。 ソフトウェアを手動で再起動し、右上隅にある 3つの点をクリックして、Settings をタッチしてください。

Listen Now

EXCLUSIVE ALBUM
Philip Glass Solo
Philip Glass



Listen Now

Browse

Library

Search

Listen Now

EXCLUSIVE ALBUM
Philip Glass Solo
Philip Glass



Listen Now

Browse

Library

Search

Settings



EXCLUSIVE ALBUM
Philip Glass Solo
Philip Glass



Audio – Audio Quality をタッチします。

← Settings

Apple Music

Disconnect from Apple Music

If you disconnect you will no longer be able to play music or access your library.

Audio

Audio Quality

Diagnostics

Automatically Send



About Diagnostics & Privacy

About

About Apple Music & Privacy

ロスレスオーディオを有効にします。

← Audio Quality

Lossless Audio

Lossless files preserve every detail of the original audio. Turning this on will consume significantly more data.



Cellular Streaming

High Efficiency

Wi-Fi Streaming

Lossless

Wi-Fi Streaming をタッチし、Hi-Res Lossless を選択します。

← Wi-Fi Streaming

High Quality AAC 256 kbps	☐
Lossless ALAC up to 24-bit/48 kHz	☐
Hi-Res Lossless ALAC up to 24bit/192 kHz	☒

Lossless streaming will consume significantly more data.

A 3-minute song will be approximately:

- 6 MB with High Quality at 256 kbps
- 36 MB with Lossless at 24-bit/48 kHz
- 145 MB with Hi-Res Lossless at 24-bit/192 kHz

Support varies and depends on song availability, network conditions, and connected speaker or headphone capability.

[About Lossless Audio](#)

ハイレゾで再生されるようになります。





PIANO CONCERTO NO. 1
HORACIO GUTIÉRREZ - ANDRÉ PREVIN
London Symphony Orchestra

FRANZ LISZT

Piano Concerto No. 1 in E-Flat Major, S. 124

Horacio Félix Gutiérrez, London Symphony Orchestra, André Previn

Hi-Res Lossless

 Play



Liszt: Piano Concerto No. 1 in E-Flat Major, S. 124



 Listen Now

 Browse

 Library

 Search

  Go to Classical

 EQ OFF


















-55.0 dB

 PCM 192kHz


Connect

TIDAL Connect、DLNA、Squeeze Connect を含む複数のストリーミングプロトコルをサポートしています。スマートフォンまたはコンピューターがデバイスと同じローカルネットワークに接続されていることを確認し、対応するプロトコルを介して音楽を直接デバイスにストリーミングできます。

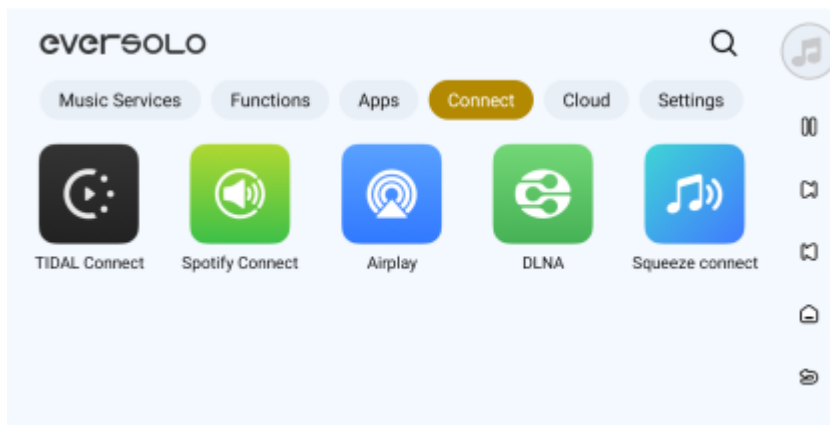

Cloud

UPnP、WebDAV、その他のサードパーティ製クラウドストレージサービスに対応しています。デバイス上でご自身のアカウントを作成し、ログインすることで、これらのクラウドプラットフォームに保存されている音楽を再生できます。

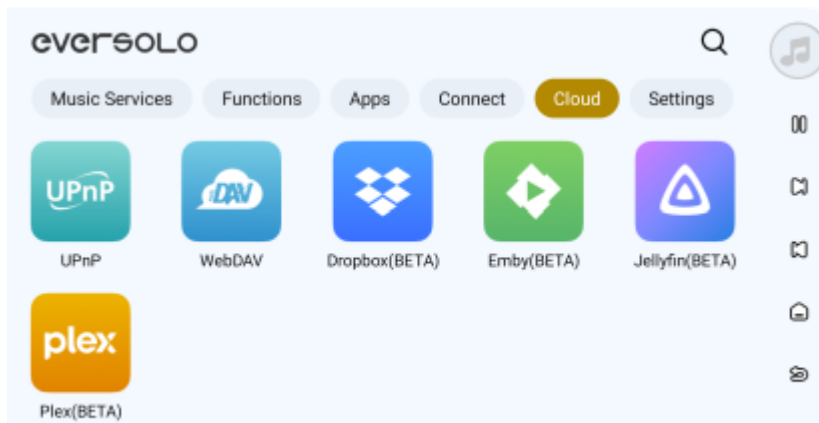


Settings

System Settings


ソース、オーディオ設定、再生設定、ディスプレイ設定、ネットワーク設定、スマートフォンコントロール、アップデート、セットアップウィザード、その他の設定、バージョン情報の設定ができます。

注：デジタル出力（USB、SPDIF など）の場合は、音量を最大に設定してください。
内蔵アナログ出力の場合、音量調整は不要です。

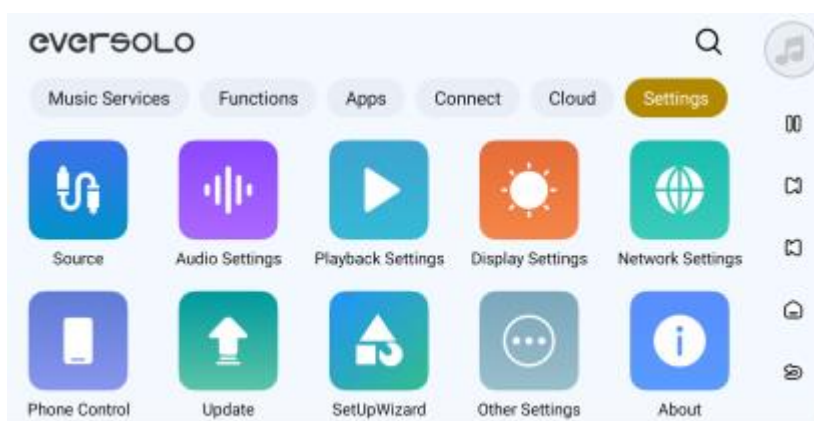


Audio Settings

「Settings>Audio Settings」に移動して、スピーカー出力、サブウーファー、同軸出力、USB DAC 出力、ARC モード、フォノ入力モード、最大音量制限の設定を行ってください。

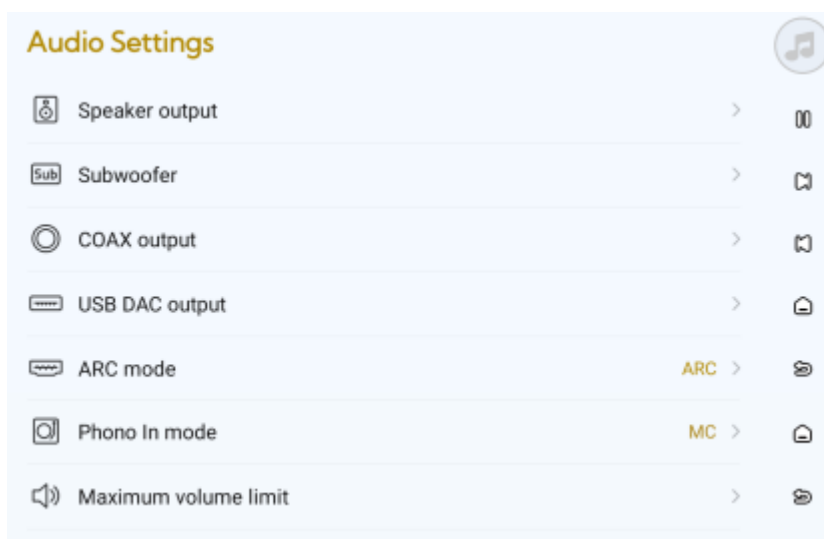

Playback Settings

「Settings>Playback Settings」に移動して、再生モード、CD 自動再生、ギャップレス再生、ReplayGain ソースモード、起動時の自動再生キュー、起動時の再生画面の自動表示を設定できます。

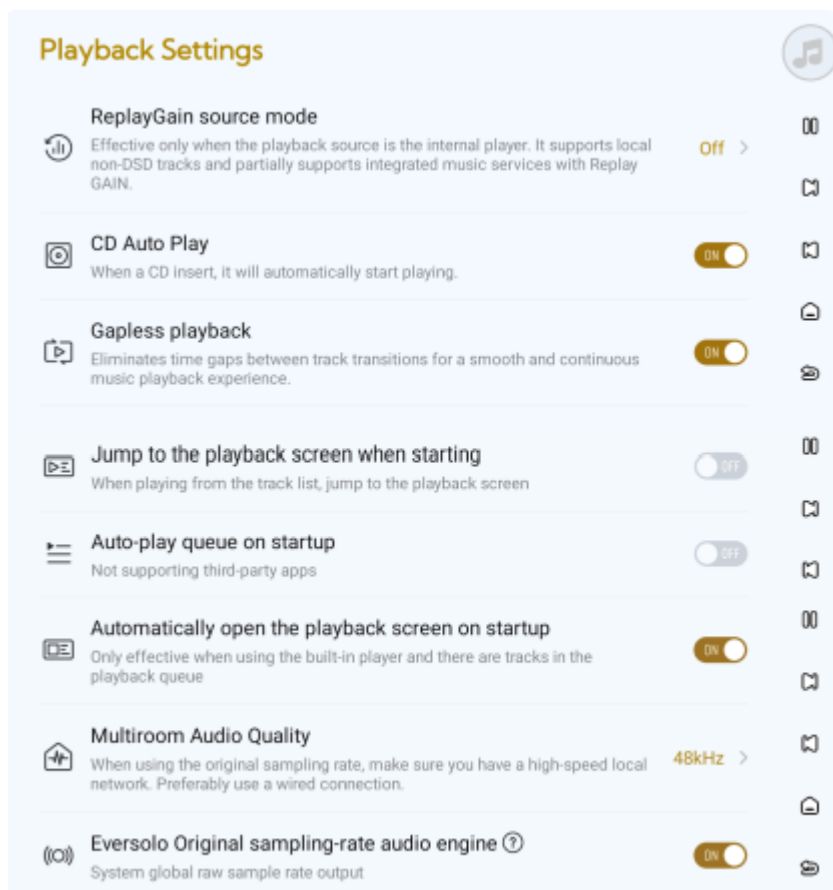

Display Settings

「Settings > Display Settings」に移動して、画面の明るさ、スクリーンセーバー、スクリーンセーバーモード、ノブの明るさと色、VU メーター表示モード、スペクトル、テーマ、再生詳細、ナビゲーションバーの自動非表示を調整できます。


画面の明るさ：デバイス画面の明るさを調整します。

ノブ設定：ノブライクの明るさと色をカスタマイズします。

スクリーンセーバー：操作がない状態が続くと、システムがスクリーンセーバーモードに入るようにします。電源ボタンを押すか、画面をタッチして終了します。

スクリーンセーバーモード：9つのプリセットスクリーンセーバースタイルから選択します。


VU メーター：お好みに合わせて、さまざまな VU メーターを選択します。

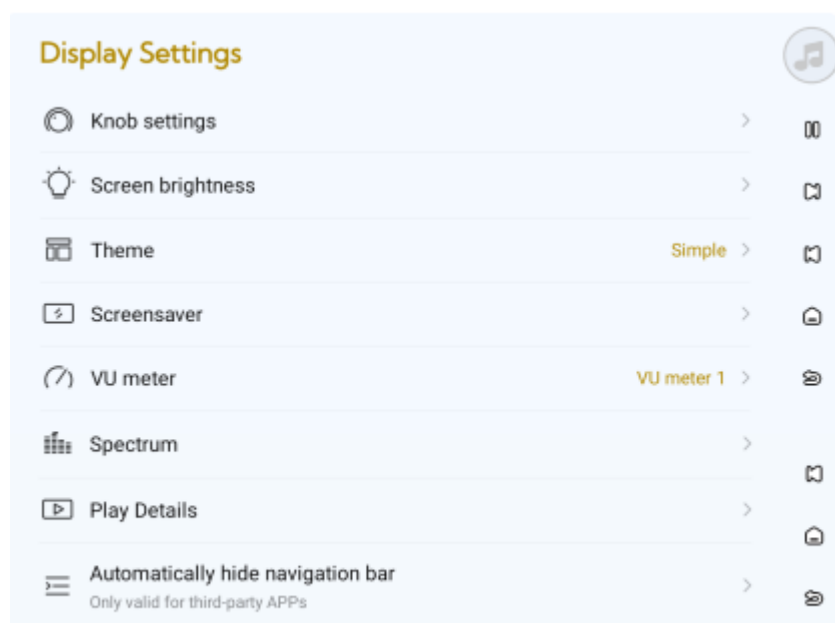



Theme

「Settings>Display Settings>Theme」に移動して、「シンプル」または「クラシック」のテーマを切り替えられます。

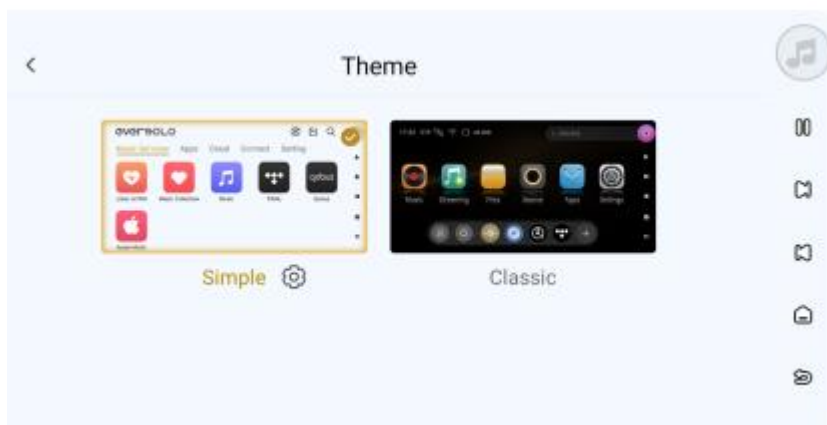

Network Settings


Eversolo Play はモバイルアプリによる操作に対応しています。「Settings > Phone Control」に移動し、QRコードをスキャンして「Eversolo Control」アプリをダウンロードしてインストールしてください。

または、公式サイトまたはマニュアルからアプリをダウンロードしてください。



Mobile Controlling App

デバイスとスマートフォンが同じローカルネットワークに接続されていることを確認してください。アプリを開き、「play」という名前のデバイスを選択してデバイスを追加します。接続されると、コントロールインターフェースにアクセスできます。

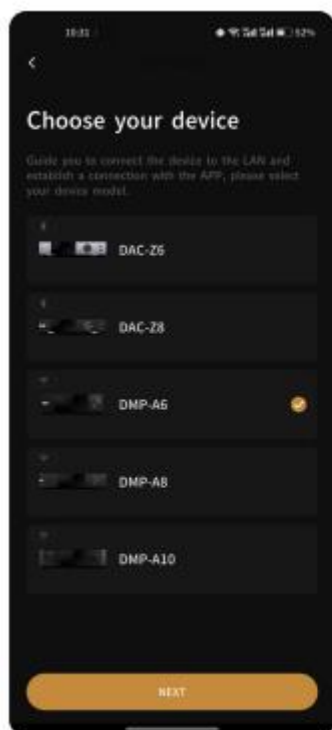

注：


* Android（携帯電話）およびiOS（携帯電話またはタブレット）アプリに対応しています。 クイックスタートガイドの QR コードをスキャンしてダウンロードしてください。

* iOS をお使いの方は、App Store で「Eversolo Control」を検索してください。

Other Settings


Language

「Settings > Other Settings > Language」に移動し、言語を選択してください。

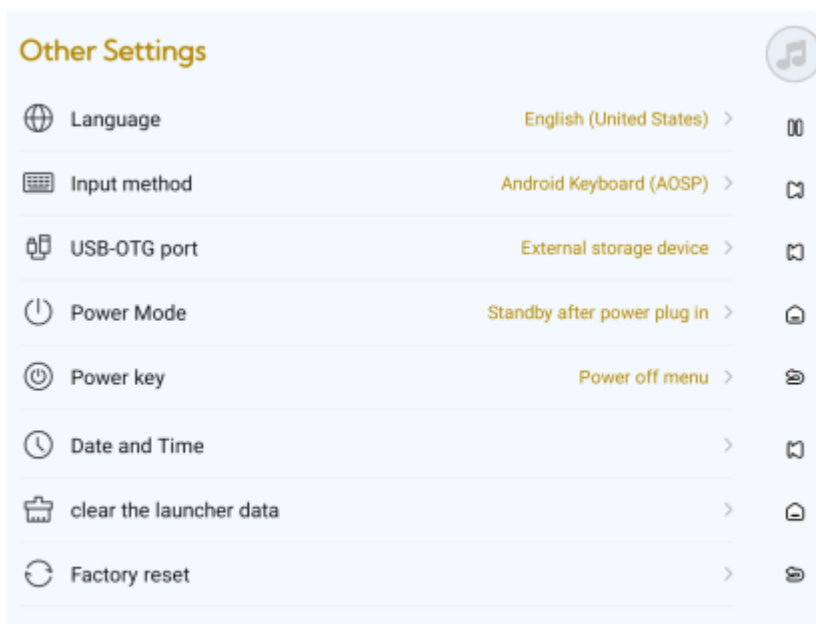

USB OTG ポート


USB-OTG ポートは、USB データケーブルでコンピューターに接続するために使用できます。ローカルファイルのコピーや管理に便利です。「Settings > Other Settings > USB-OTG port」に移動してください。

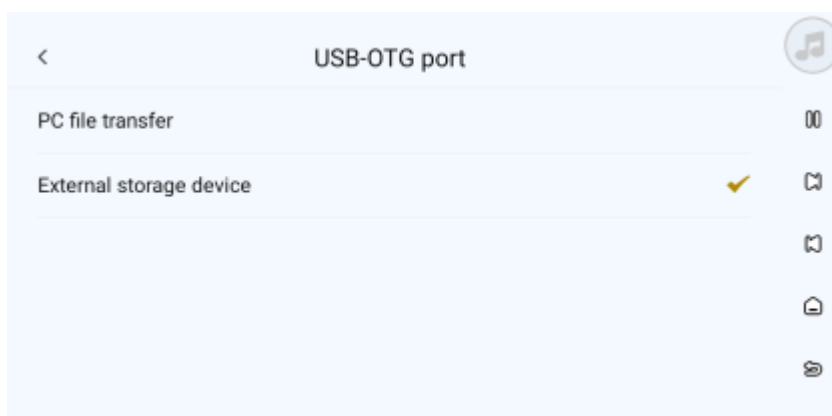

System Update

「Settings > Update」にアクセスしてください。

オンラインアップデートと USB アップデートがサポートされています。

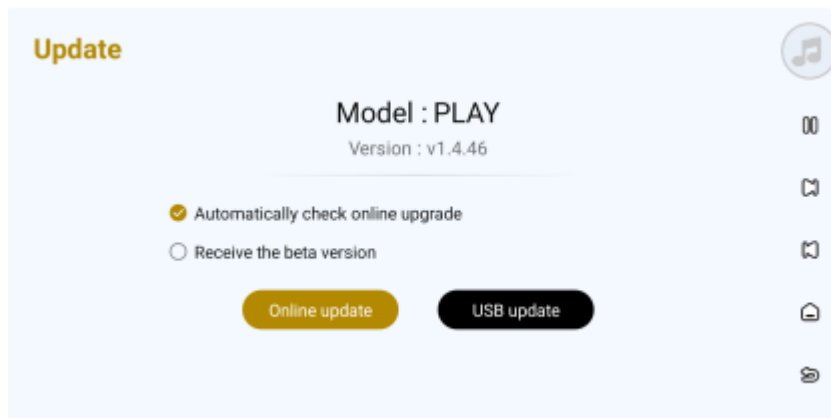

Online Update

インターネットに接続し、「Settings > Update」または「Settings > About > Version」に移動し、「Online update」を選択して、画面の指示に従ってください。

自動的に再起動するまでお待ちください。

USB Update

公式サイトからファームウェアアップデートパッケージを USB スティックにダウンロードしてください。 USB スティックをデバイスの USB-A ポートに接続します。

「Settings > Update」または「Settings > About > Version」に移動し、「USB update」を選択し、画面の指示に従います。

自動的に再起動するまでお待ちください。

注：

- * アップグレード中は USB スティックを取り外したり、電源を切ったりしないでください。
- * FAT32 でフォーマットされた USB スティックの使用を推奨します。
- * ダウンロードしたファイルパッケージを解凍する必要はありません。

接続設定

Eversolo Play のデジタルオーディオ出力には、USB オーディオと同軸デジタルオーディオ出力が含まれます。

USB 出力

USB オーディオケーブルを使用して、デバイスの USB オーディオ出力を外部 DAC の USB 入力に接続します。

「Settings>Source」に移動し、入力として「Internal Player」を選択し、出力として「USB DAC」を選択します。



注：* USB オーディオ出力は、最大 DSD512 ネイティブおよび PCM 768KHz 32bit に対応しています。

同軸出力

同軸オーディオケーブルを使用して、本デバイスの同軸出力をオーディオデコーダーまたは AV レシーバーの入力に接続します。

「Settings > Source > Output port」に移動し、「COAX」を選択します。




注：* 同軸出力は、最大ステレオ PCM 192KHz 24bit および DOP64 に対応しています。

スピーカー出力

赤色のスピーカー端子（プラス）→ スピーカーのプラス（+）端子に接続します。

黒色のスピーカー端子（マイナス）→ スピーカーのマイナス（-）端子に接続します。

「Settings > Source > Output port」に移動し、「Speaker」を選択します。

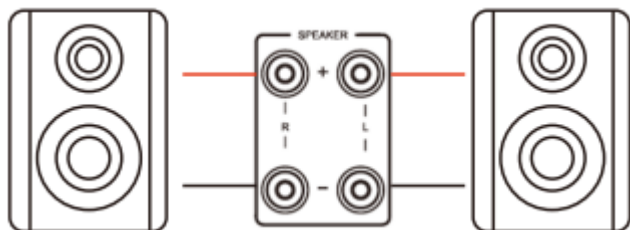


注： 出力ポートの左チャンネルと右チャンネルのプラスとマイナスは、スピーカーのプラスとマイナスにそれぞれ対応している必要があります。

最適なパフォーマンスを得るには、インピーダンス整合が必要です。

サブウーファー出力

このデバイスは、赤と白の両端 RCA ケーブルを使用したサブウーファーの接続に対応しています。


「Settings > Source > Output port > Subwoofer」に移動し、サブウーファーのオン/オフボタンをオンにします。

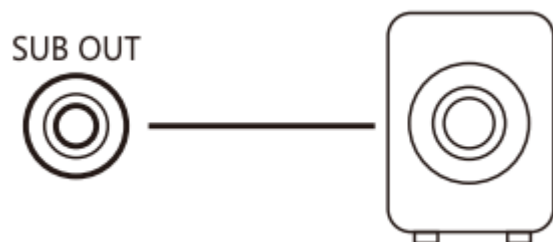

光/コアキシャル入力

このデバイスは、光または同軸オーディオケーブルを使用して、S/PDIF 出力を備えたフロントエンド機器（メディアプレーヤーや CD プレーヤーなど）に接続できます。

「Settings > Source」に移動し、「Optical In」または「Coaxial In」を選択してください。

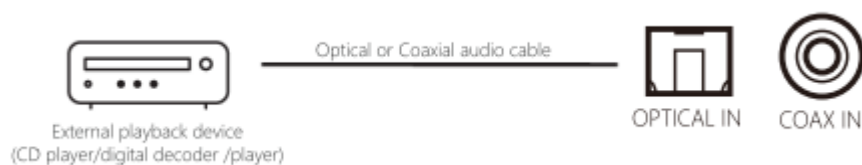


注:

- * 同軸接続には、75Ω 同軸オーディオケーブルをご使用ください。
- * 光接続には、標準の光オーディオケーブルをご使用ください。
- * 光/同軸入力は、最大 PCM 192KHz 24bit および DOP64 をサポートします。

ARC 入力

本製品は、HDMI ケーブルを使用して、HDMI eARC/ARC 機能を備えたテレビ、プロジェクター、その他のディスプレイ機器に接続できます。

「Settings > Source」に移動し、「ARC In」を選択してください。

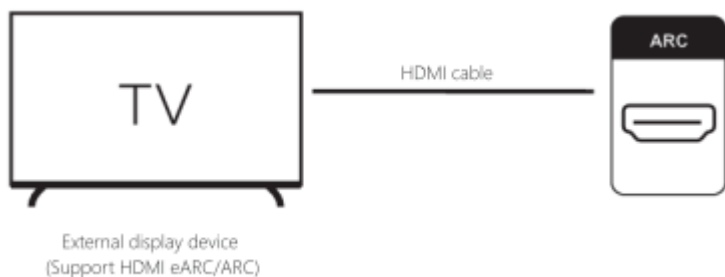


注:* テレビの「ARC」または「eARC」と表示されている HDMI 入力ポートに接続してください。

- * HDMI ARC 入力は、最大 PCM 192KHz 24bit をサポートします。
- * 接続には光 HDMI ケーブルではなく、物理的な HDMI ケーブルをご使用ください。

ライン入力

本製品は、赤と白の両端 RCA ケーブルを使用して、アナログ RCA オーディオ出力を持つ外部オーディオソース（CD プレーヤーなど）に接続できます。

「Settings > Source」に移動し、「LINE In」を選択してください。

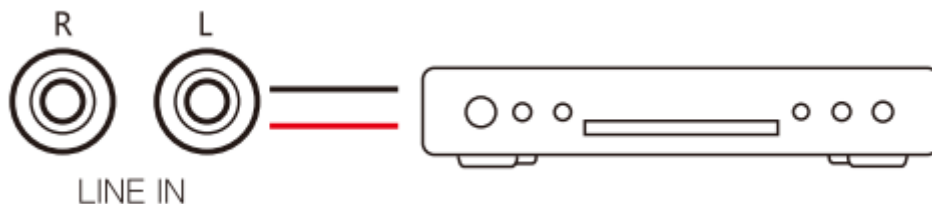


フォノ入力

本製品は、赤と白の両端 RCA ケーブルを使用して、外部ターンテーブルに接続できます。

「Settings > Source」に移動し、「PHONO In」を選択してください。

フォノ入力モードを切り替えるには、「Settings > Audio Settings > PHONO in mode」で選択してください。

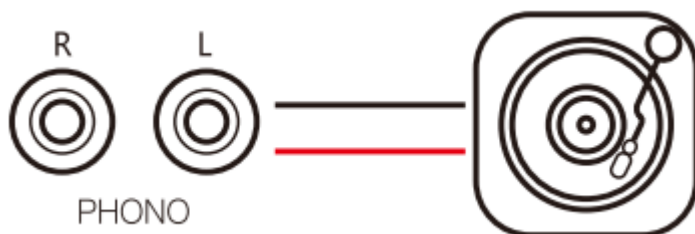

Bluetooth 入力

本製品は、SBC/AAC などのロスレスオーディオプロトコルをサポートする Bluetooth オーディオレシーバーモジュールを内蔵しており、高品質の Bluetooth デコーダーとして機能します。

モバイルデバイスとペアリングしてワイヤレス Bluetooth 再生を行うには、「Settings > Source」に移動し、「Bluetooth In」を選択します。

モバイルデバイスで Bluetooth を有効にし、「play」という名前のデバイスを検索してペアリングしてください。

注：* Bluetooth の受信フォーマットは送信デバイスによって異なります。

通常、Android スマートフォンはシステム開発者向けオプションで Bluetooth 出力フォーマットを切り替えることができます。

ダウンロード

製品ファームウェアのアップグレード、USB ドライバー、モバイルコントロールアプリのダウンロードについては、公式サイトダウンロードページにアクセスし、QR コードをスキャンしてください。

ドライバーをダウンロードした後、パッケージを解凍し、.exe ファイルをダブルクリックして、ポップアップヒントに従ってインストールしてください。



* モバイル ブラウザーの QR コード スキャンをサポートしています。

特記事項： Eversolo はユーザーエクスペリエンス向上のため、ファームウェアを随時アップデートします。

そのため、本製品マニュアルの内容は実際の製品設定メニューと異なる場合があります。その他のチュートリアルについては、www.eversolo.com をご覧ください。

安全に関する警告：

1. 水をかけたり、滴らせたりしないでください。花瓶など液体の入った物を本製品の上に置かないでください。
2. 電源プラグと電源スイッチは電源の遮断に使用します。他の物で塞がないでください。

困ったときは

本機の調子がおかしいときはサービスをご依頼される前に以下の内容をもう一度チェックして下さい。

本機以外の原因も考えられます。接続した機器の使用方法も合わせてご確認ください。

それでも正常に動作しない場合は、販売店または弊社へご連絡下さい。

電源が入らない

- ・ 本体の電源ケーブルを確実に差し込んでください。
- ・ 電源プラグを壁コンセントへ確実に差し込んでください。（AC100V）

音が出ない

- ・ LAN ケーブルを外し、再度確実に差し込み、再起動してください。
- ・ Router がルーターモードになっているか（ブリッジモード等で立ち上がっていないか）確認して下さい。必要に応じて再起動してください。
- ・ iPad 等の設定で対象のネットワークが選択されているか確認して下さい。
- ・ APP を再起動して下さい。再起動の方法につきましては、対象の iPad のマニュアル等を参考にして下さい。（画面を閉じただけでは再起動しません）

FAQ

お手入れ



本体を取り扱う場合、手袋等をお使いください。手垢等が付着する可能性があります。

表面が汚れたときは乾いた布等にアルコールを含ませて擦って下さい。

ゴムやビニール製品を長時間触れさせると、キャビネットを傷めることがありますので避けて下さい。

化学ぞうきんやベンジン、シンナーなどで拭かないで下さい。表面を傷める原因となります。

アフターサービス

この商品には保証書を付属しております。
お買い上げの際に、販売店で所定事項を記入してお渡しします。
記載内容をお確かめの上、大切に保管して下さい。

保証期間はお買い上げ日より 1 年間とさせていただきます。

保証期間中は、次ページの保証規定に基づいて管理致します。
また、保証期間の経過後でも、修理により機能が維持できる場合は、ご希望により
有料にて修理させていただきます

ご相談の際は、次のことをお知らせ願います。

◎機種名

◎故障情報を出来るだけ詳しく教えて下さい

◎ご購入年月日

保証規定

1. 保証期間内に「取扱説明書」に従って本機を取り扱っていたにもかかわらず、不具合（故障、損傷など）が生じた場合には、無償修理をさせていただきます。
2. 保証期間内に無償修理をお受けになる際には、製品及び「保証書」（「取扱説明書」に添付しています）をご提示の上、お買い上げ販売店または弊社までご連絡下さい。
3. 保証期間内でも次の場合は有償修理とさせていただきます。
 - ① 保証書のお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合。
 - ② 保証書記載事項の文字を書き換えられていた場合。
 - ③ 保証書のご提示がない場合。
 - ④ 取扱い上の不注意または故意によって生じた本機の不具合（故障、損傷など）。
 - ⑤ 他の機器で生じた障害、落下などの影響によって本機が受けた不具合（故障、損傷など）。
 - ⑥ 本機の不当改造または修理によって生じた不具合（故障、損傷など）。
 - ⑦ 火災、地震、風水害、落雷、その他天変地異、公害、塩害、異常電圧などによって本機が生じた不具合（故障、損傷など）。
 - ⑧ 自然消耗による部品などの交換に掛かる部品代、技術料および付属品の交換で発生する代金。
 - ⑨ 出張修理を伴う場合に要する実費。
4. この保証規定は日本国内のみ有効です。

This warranty is valid in Japan.

この保証内容は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証内容によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は弊社にお問い合わせください。

保証書

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

厳格な検査を経てお手元にお届けしておりますが、お客様の適正なご使用にも関わらず不具合（故障、損傷など）が発生した場合には、保証書記載内容により無償で修理いたします。

本書をご提示の上、お買い上げ店、または弊社に修理をご依頼下さい。

◎ご販売店へのお願い

太枠内の所定事項をご記入・捺印の上、必ずお客様へお渡し下さい。

◎お客様へのお願い

購入日がわかる書面（領収書、納品書等）と本書を提示して下さい。

保証期間：1 年間		
MODEL	Eversolo PLAY 及び PLAY (CD Edition)	
お客様	ご住所（〒 - ） 都・道・府・県	

	お電話（ - ）	
	お名前	
※お買い上げ日		年 月 日
※販売店様	店名	（販売店印）
	所在地	
	電話	
	（ - ）	

※販売店様をご記入願います。

問い合わせ先
株式会社ブライトーン
Bright Tone Co. Ltd.
〒160-0023 東京都新宿区西新宿三丁目 3 番 13 号
西新宿水間ビル 6 階
hp: <https://www.bright-tone.com/>
mail : info@bright-tone.com
tel : 050-6877-6043
