

everesolo

High Fidelity Music Streamer

DMP-A8

取扱説明書

株式会社ブライトーン

目次

お使いになる前に	3
はじめに	4
安全にお使いいただくために	5
安全にお使いいただくために（続き）	6
接続	7
各部の名称	8
電源のオンオフ	11
SSD の増設	12
基本操作	15
Music Service	24
ファイル管理（File manager）	39
入力と出力（Inputs/Outputs）	40
アプリケーション（Apps）	41
DSP（DSP）	42
CD 再生及びリッピング（CD Playback and Ripping）	44
システム設定（System Setting）	45
出力設定	56
入力設定	61
ダウンロード（Downloads）	66
困ったときは	67
FAQ	68
お手入れ	69
アフターサービス	70
保証規定	71
保証書	72

お使いになる前に

本体及び付属品のご確認

万一、製品内容に不足や損傷がありましたら、
お買い上げになった販売店または弊社へご連絡下さい。

次の内容物が揃っていることを確認下さい。

○Eversolo DMP-A8	: 1 台
○電源ケーブル（壁コンセント → Eversolo 間）	: 1 本
○リモコン	: 1 台
○ドライバー（底部 SSD 蓋開閉用）	: 1 本

取扱説明書（本書）

保証書（取扱説明書に印刷されています）

使用上の注意

- 本機の上には物を置かないで下さい
- 直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど、
温度が高くなる場所に置かないで下さい。
また、アンプなど、熱を発生する機器の上には置かないで下さい。
- 安定した場所に置いて下さい。

はじめに

この度は Eversolo DMP-A8 をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
す。

ご使用になる前に、必ずこの『取扱説明書』をよくお読み頂き、本製品を末永くご愛
用下さい。





お読みになった後は、いつでも見られるところに製品の保証書と一緒に、本書を大切
に保管して下さい。

なお本製品は厳重な品質管理のもとに製造しておりますが、お買い上げ後お気づきの
点がございましたら、お早めにお買い上げ頂いた販売店または弊社までお問い合わせ下
さい。





-
- ・ 本書の内容については万全を期して作成しております。万一、記載内容に誤りなど
お気づきの点がございましたら、大変お手数ですが、弊社までご連絡をいただけれ
ば幸いです。
 - ・ 本書の運用により生じた結果の影響については、いかなる責任も負いかねますので、
あらかじめご了承願います。
 - ・ 本書の内容は、将来予告なく変更することがあります。
 - ・ 本書に記載しているパソコン設定は、基本的なパソコンの操作・設定ができること
を前提に記載しております。パソコンの基本操作についてのお問い合わせは、
ご容赦願います。

安全にお使いいただくために

製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、以下の注意事項をよくお読み下さい。

	警告 以下の内容が無視して誤った取扱いをすると、火災や感電などによって、死亡や大けがなどの人身事故の原因となります。
 電源 プラグを 抜いて 下さい	万一、異常が起きたら 煙が出たり、変なおいや音がするとき 機器の内部に異物や水が入ったとき この機器を落としたり、キャビネットを破損したとき 直ぐに電源プラグをコンセントから抜いて下さい。 異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。 販売店または弊社に修理を依頼して下さい。
 禁止	電源コードを傷つけない 電源コードの上に重いものをのせたり、コードを本機の下敷きにしな 電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしない コードが破損すると火災・感電の原因となります。万一、電源コードが傷んだら（芯線の露出、断線など） 販売店または弊社に交換を依頼して下さい。 電源プラグにほこりをためない 電源プラグとコンセントの間にゴミやほこりが付着すると、火災・感電の原因となります。電源プラグを抜 いてから、ゴミやほこりを取り除いて下さい。 交流 100 ボルト以外の電圧で使用しない この機器を使用できるのは日本国内のみです。表示された電源電圧以外の電圧で使用しないで下さい。 また、船舶などの直流（DC）電源には接続しないで下さい。火災・感電の原因となります。 機器の上に花瓶や水の入った容器を置かない 内部に水が入ると故障の原因となります。
 分解禁止	この機器の外装は絶対に外さない 外装を開けたり改造すると、火災・感電の原因となります。 内部の点検・修理は、販売店または弊社に依頼下さい。 この機器の改造をしない 火災・感電の原因となります。

安全にお使いいただくために（続き）

	<h1>注意</h1> <p>以下の内容が無視して誤った取扱いをすると、感電やその他の事故によって、けがをしたり、周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。</p>
 強制	<p>オーディオ機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明にしたがって接続する</p> <p>また、接続は指定のコードを使用する</p> <p>それ以外の物を使用すると故障、火災・感電の原因となります。</p> <p>電源を入れる前には、音量を最小にする</p> <p>入力切替スイッチを切り替えるときは、音量は最小にする</p> <p>突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。</p> <p>この機器はコンセントの近くに設置し、電源プラグに簡単に手が届くようにする</p> <p>異常が起きた場合は、直ぐに電源プラグをコンセントから抜いて下さい。</p>
 禁止	<p>ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かない</p> <p>湿気やほこりの多い場所に置かない。風呂、シャワー室では使用しない</p> <p>調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たる場所に置かない</p> <p>火災・感電やけがの原因となることがあります。</p> <p>電源コードを熱器具に近づけない</p> <p>コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。</p> <p>濡れた手で電源プラグを抜き差ししない</p> <p>感電の原因となることがあります。</p> <p>電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない</p> <p>コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。</p> <p>必ず電源プラグを持って抜いて下さい。</p>
 電源 プラグを 抜いて 下さい	<p>移動させる場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外す</p> <p>コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。</p> <p>旅行などで長期間この機器を使用しないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜く</p> <p>お手入れの際は安全のため、電源プラグをコンセントから抜く</p> <p>感電の原因となることがあります。</p>

接続



接続時の注意

以下の内容が無視して誤った取扱いをした場合、本機および接続しているオーディオ機器などの動作不良や故障の原因となります。
また接続しているスピーカーから突然大きな音が出て、聴覚障害を引き起こす恐れがあります


全ての接続が終わってから、電源プラグをコンセントに差し込むこと

- ・ 必ず AC100V の壁コンセントに差し込む。
- ・ 接続には端子形状（仕様）に合ったケーブルを使用する。
- ・ 本器のアナログ出力と他機のデジタル入力を接続しない。
- ・ 電源を ON にする前に、接続するアンプの音量レベルは最小にしておく。
- ・ 接続する機器の『取扱説明書』に従って接続する。

各部の名称

Eversolo DMP-A8

本体：前面パネル

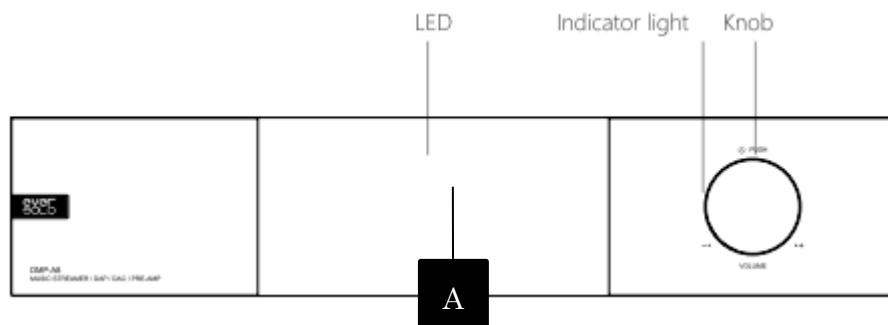

LED


前面液晶パネル

Indicator light

電源オンの時に点灯

Knob

ボリュームノブ、電源オンオフ

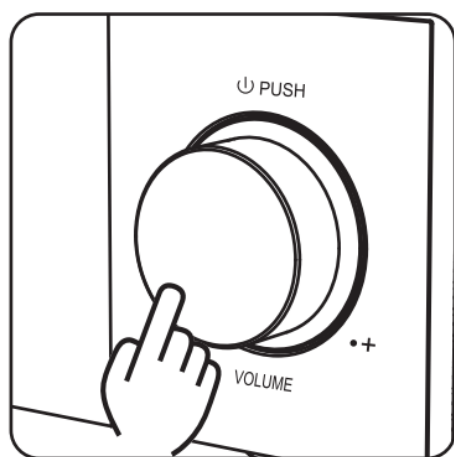

回す：ボリューム調整



押す：

電源オン/電源オフ/再起動

シャットダウン/スクリーンオフ




長く押す：電源オフ

ボリューム調整は、設定により音量ステップ（0.5db～3db）を調整できます。


Eversolo DMP-A8



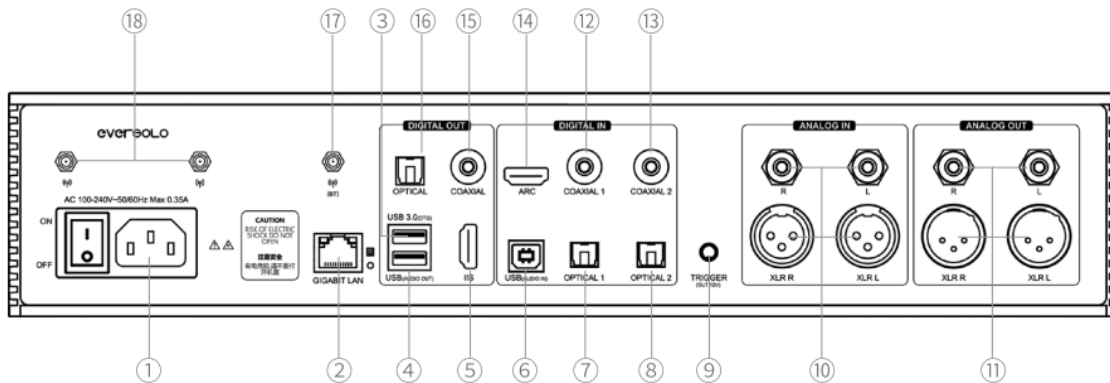





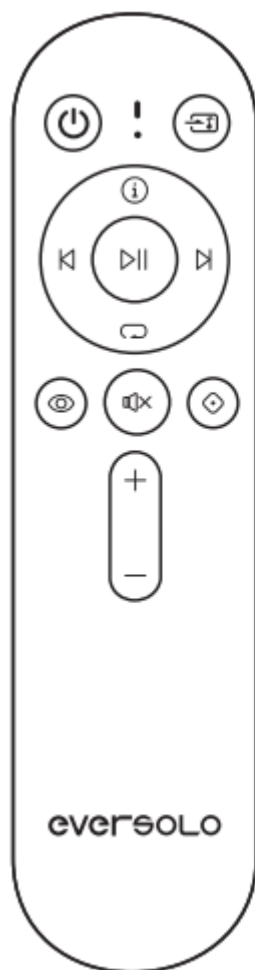



本体：後面パネル



- ① 電源ソケット/スイッチ
- ② ギガイーサネットソケット
- ③ USB3.0 外部ストレージ、ディスクドライブ、PC 等接続用
- ④ USB（オーディオ用）USB DAC 接続用
- ⑤ IIS 出力 PCM/DSD サポート
- ⑥ USB-B 入力 携帯（OTG ケーブル要）、PC、DAP、その他 USB 出力機器用
- ⑦ 光入力 1 CD プレーヤー、デジタルターンテーブル等
- ⑧ 光入力 2 CD プレーヤー、デジタルターンテーブル等
- ⑨ トリガー出力 パワーアンプ接続用 パワーオン：12V パワーオフ：0V
- ⑩ アナログ入力
- ⑪ アナログ出力
- ⑫ コアキシャル入力 1 CD プレーヤー、デジタルターンテーブル等
- ⑬ コアキシャル入力 2 CD プレーヤー、デジタルターンテーブル等
- ⑭ ARC TV またはその他 HDMI eARC/ARC を装備した映像機器用
- ⑮ コアキシャル出力
- ⑯ 光出力
- ⑰ Bluetooth アンテナ 使用できません
- ⑱ WiFi アンテナ 使用できません


リモコン



-  Power on/off
-  Source
-  Info
-  Previous track
-  Pause
-  Next track
-  Play mode
-  Screen on/off
-  Mute
-  FN
-  Vol +
-  Vol -

リモコンを認識させる場合は
本体から 30cm 以内で▶|とーボタンを同時に押してインジケーターが
点滅するのをお待ちください。

電源のオンオフ

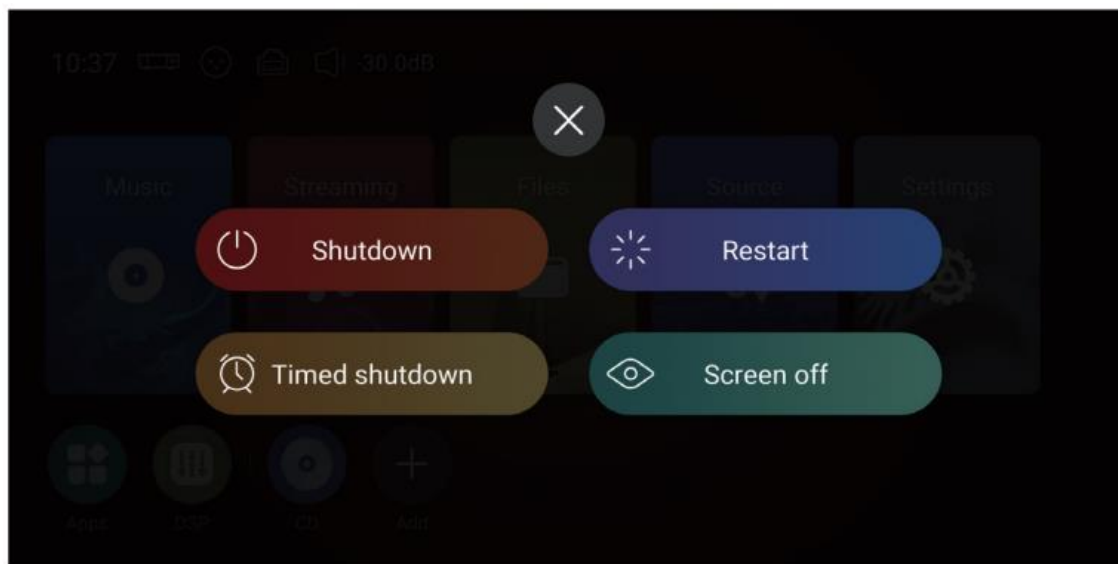

電源 ON

電源オフの時にノブを一旦押すと電源オンになります。

電源 OFF

短くノブを押すと上記のポップアップが表示されるので
Shutdown をタッチします。

再起動する場合は **Restart** をタッチします。

長くノブを 3 秒間押すと電源オフになります。

時間指定シャットダウン

複数のタイマーを選択することも、
カスタマイズすることもできます。

スクリーンオフ

デバイスは画面オフ後も動作し続けます。
画面をもう一度タップすると点灯します。


SSD の増設

SSD は同梱されていませんが、ご自身で追加することができます。


購入される場合、M.2(NVMe PCIe3.0)2280 接続になりますのでご注意ください。
4TB までサポートしています。

SSD の装着方法

1. 本体を逆さまにして傷つけないように台に置きます。
同梱されているスクリュードライバーで SSD 部のカバーを開けて蓋を外します。

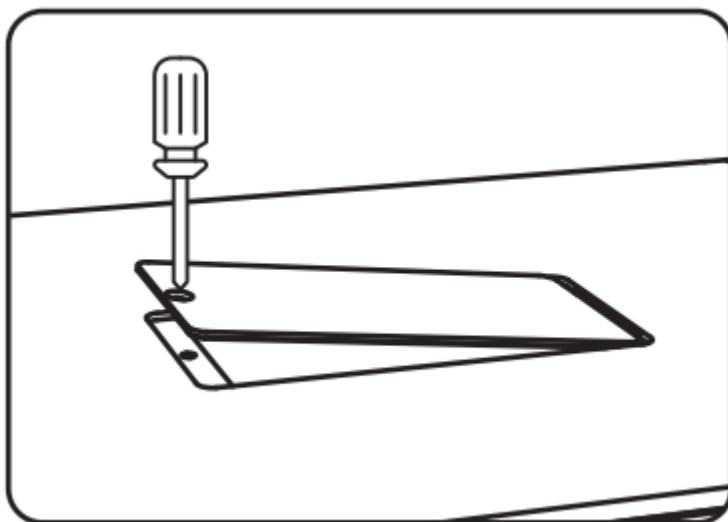


2. SSD 固定用のクリップを外し、慎重に SSD を挿入してからクリップをはめ、蓋をしてネジを締めます。

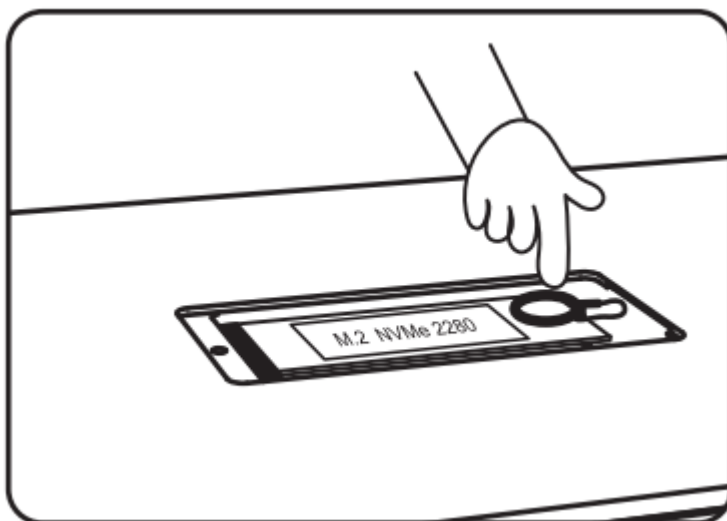

注意

- ✓ 取り付ける SSD は要求された仕様に準拠しているものを用意してください。
- ✓ SSD に損傷を与える可能性があるため、電源を入れたまま SSD を交換しないでください。
- ✓ SSD のフォーマットは NTFS、EXFAT、および FAT32 がサポートされています。
- ✓ SSD が認識できない場合は、次の方法で SSD をフォーマットしてください。
[ホーム画面 (機器本体)] > [Files] > 左列から対象の SSD を見つけてタッチする > [Format]

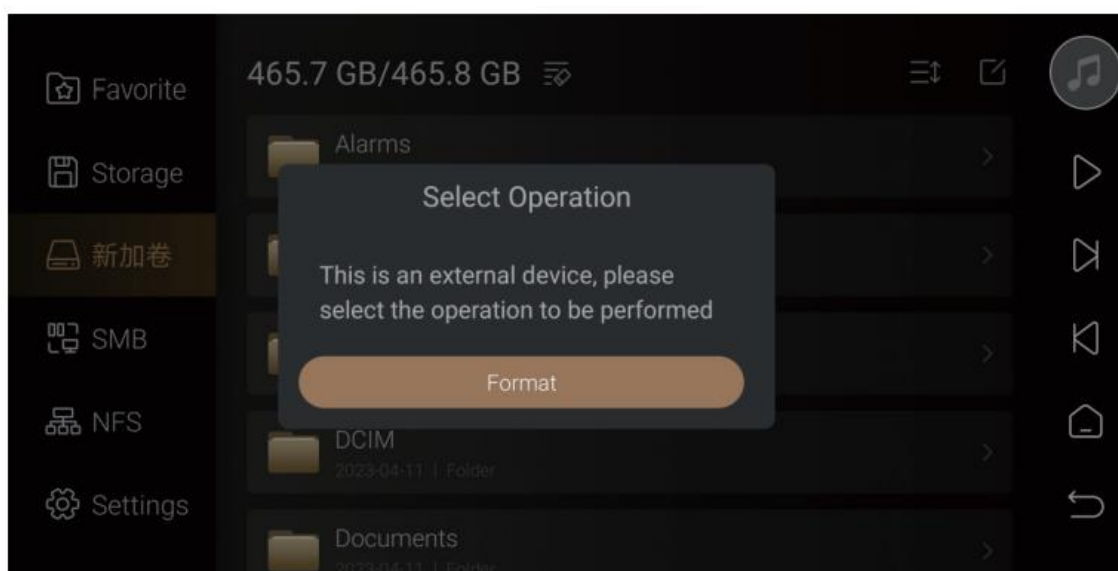

曲の転送をより適切にサポートするには、音楽ディレクトリとして増設した外部ストレージ デバイスを選択することをお勧めします。


「Settings > Transfer」に移動し、



をクリックして、挿入した外部ストレージデバイスを選択します。

システムは自動的に「EversoloMusic」フォルダーを作成し、そこに音楽ファイルを保存します。

※「EversoloMusic」フォルダーが作成されない場合は PC で接続して「EversoloMusic」フォルダーを作成してください。

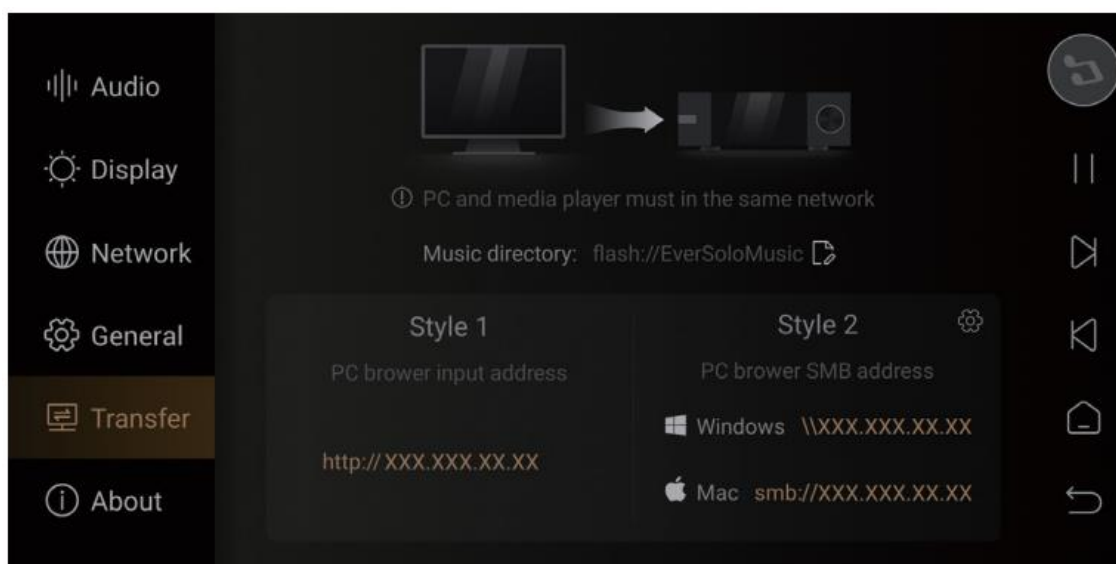

本体画面に表示された

上記の URL をブラウザに入力することでアクセスすることができます。

基本操作


ホーム画面（機器本体）

機器本体前面の LED で表示される画面です。

同じ画面をモバイル機器やタブレットで **Cast** をタッチすることで表示できます。

その際はモバイル機器やタブレットの処理速度が遅いと画面遷移も遅くなります。なるべく処理速度が速い機器のご使用をお勧めいたします。

以降の説明はこの機器本体のホーム画面を中心に説明していきます。

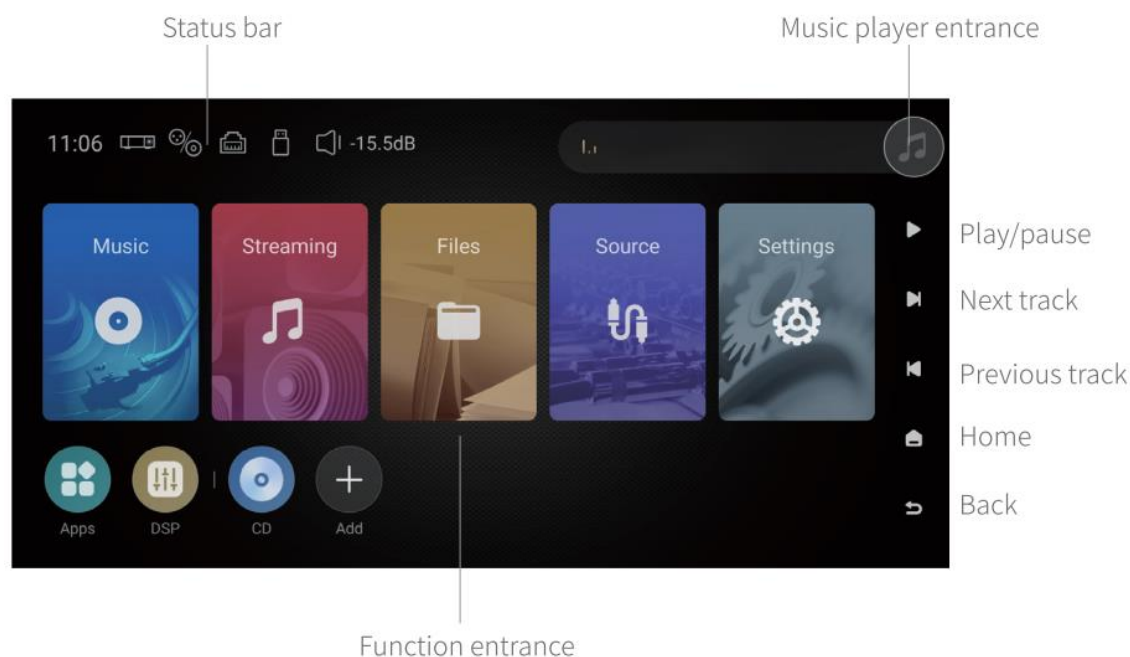


Status bar（ステータスバー）

入力/出力設定、ネットワーク確認、ストレージデバイス設定、ボリューム設定のアイコンが並びます。

Music player entrance（ミュージックプレーヤーエントランス）

右端は現在演奏している曲が表示され、タッチすることでミュージックプレーヤー画面へ遷移します。

ホーム画面（モバイル機器）

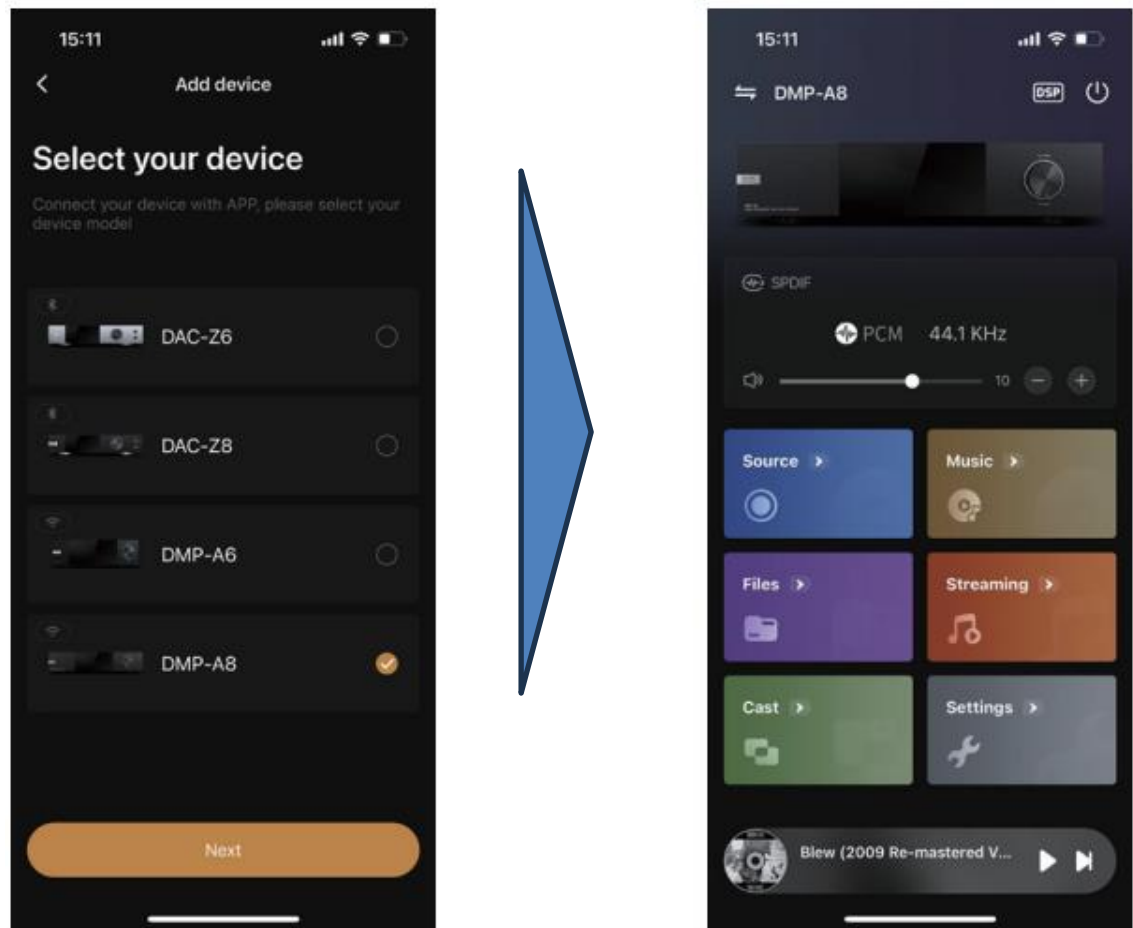


をタッチするとリモートで電源オンオフができます
LAN ケーブルで接続された本体と同じネットワークに
モバイル機器が接続している必要があります。

Cast（本体画面表示）をタッチすると
機器本体の前面パネルと同じ画面が表示されます。

Music player entrance（ミュージックプレーヤーエントランス）
最下部に表示されています。
タッチすることでミュージックプレーヤー画面へ遷移します。

ホーム画面（タブレット横画面表示）

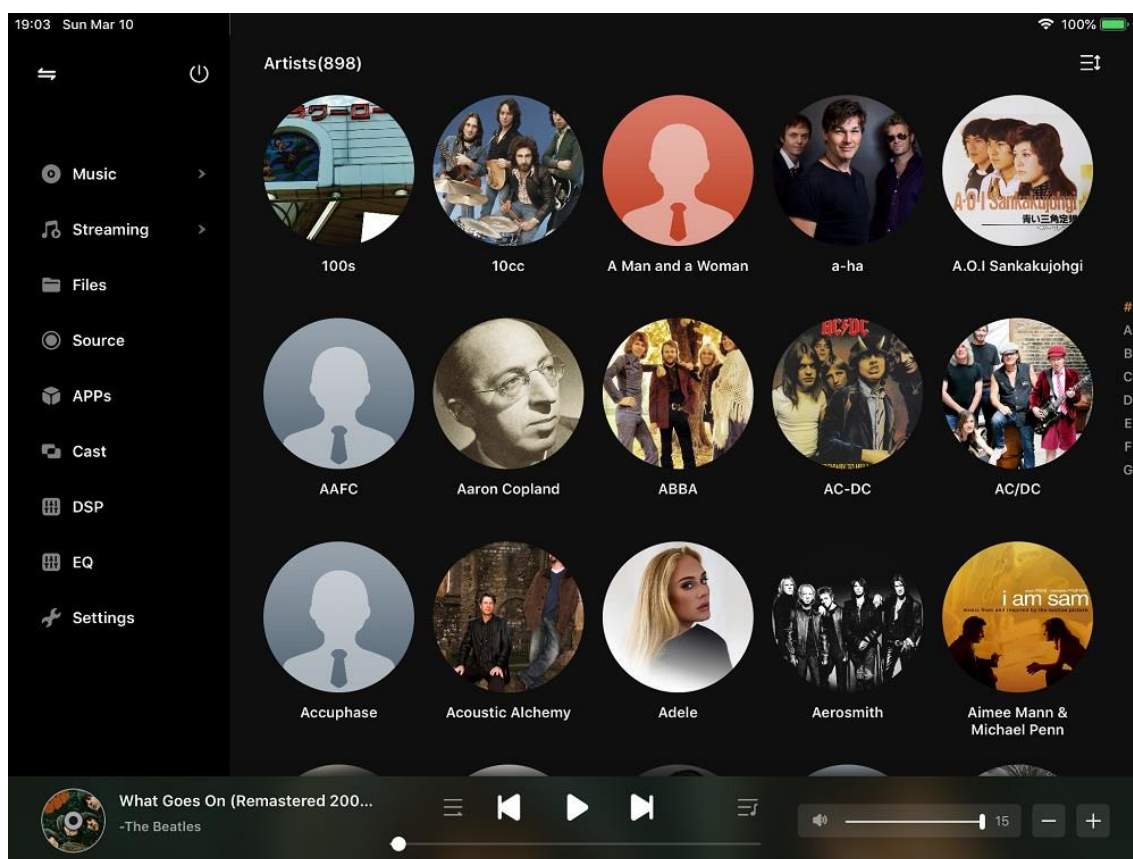

をタッチするとリモートで電源オンオフができます
LAN ケーブルで接続された本体と同じネットワークに
モバイル機器が入っている必要があります。


Cast（本体画面表示）をタッチすると
機器本体の前面パネルと同じ画面が表示されます。

Music player entrance（ミュージックプレーヤーエントランス）

最下部に表示されています。

タッチすることでミュージックプレーヤー画面へ遷移します。

ミュージックプレーヤー画面

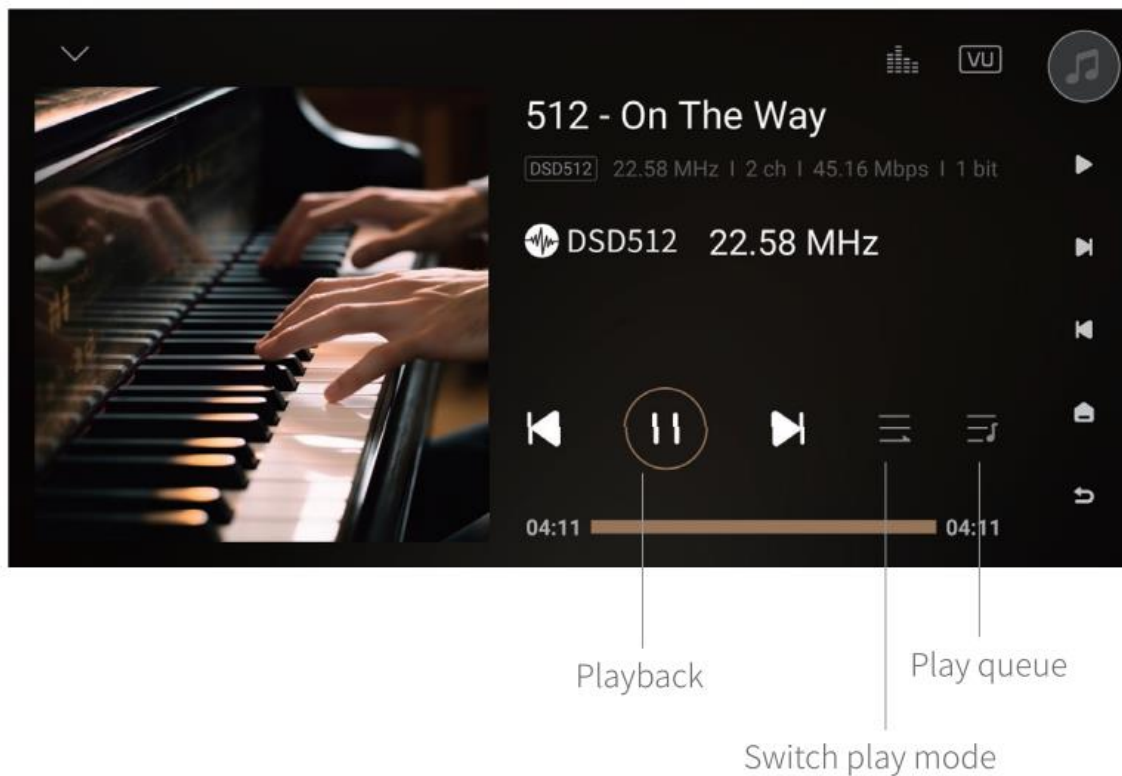

本機は SSD、ハード ドライブ、NAS、ストリーミング サービス アプリからロスレス音源を再生できます。

ホーム画面から 「Music player entrance（ミュージックプレーヤーエントランス）」 をクリックして表示できます。

現在再生中のトラック、進行状況が確認できます。

Playback（再生）

前/次のトラックへの遷移、一時停止/再生コントロールを備えています。

Switch play mode（再生順の変更）

再生順序を切り替えます。

（リストループ、シングルループ、シャフインプレイ、オーダープレイ）

Play queue（再生リスト）

再生するトラックがリスト表示されます。


ネットワーク確認画面

ホーム画面（機器本体）の



Settings をタッチして遷移します。

左側の Network をタッチして表示します。

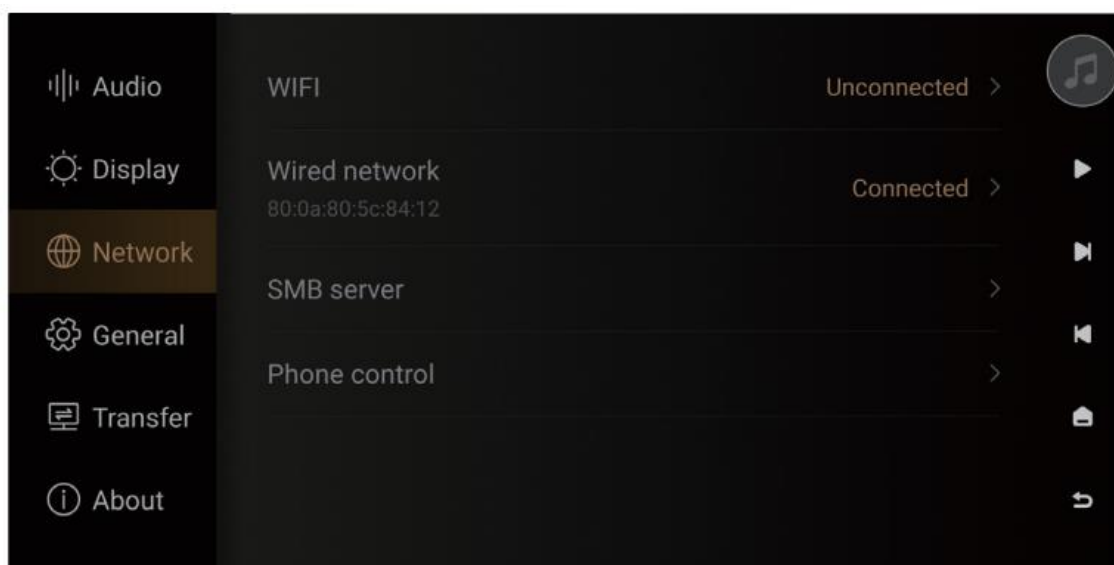


Wired network をタッチすると MAC address 等を確認できます。

この画面はホーム画面（機器本体）の



をタッチして直接遷移できます。

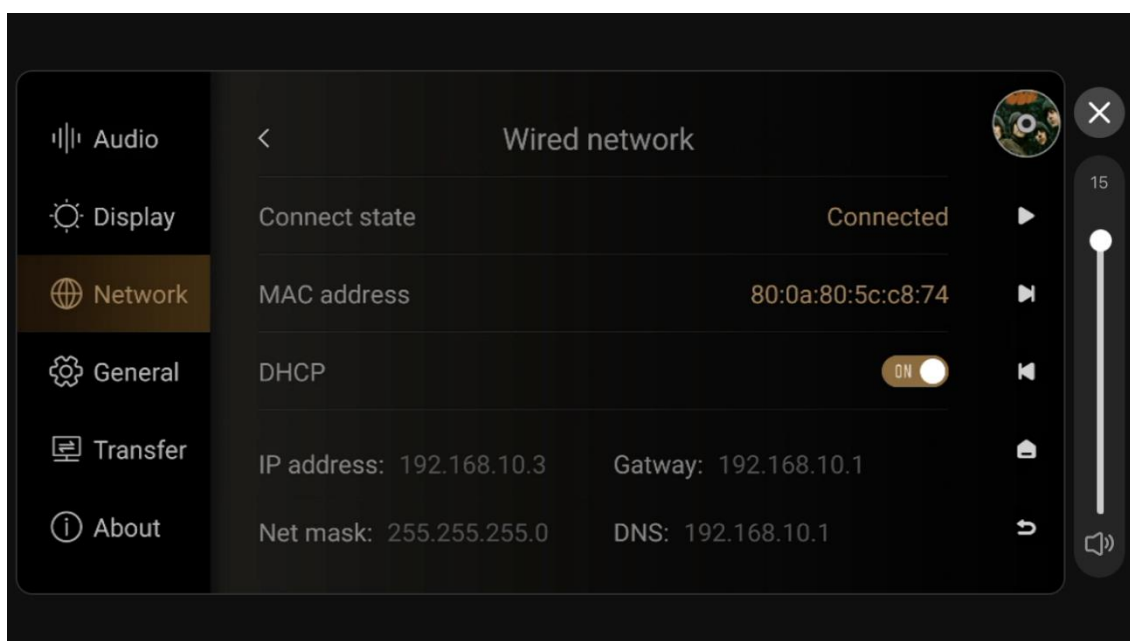

ミュージックライブラリー追加画面


お手持ちの音源ファイルをミュージックライブラリーに追加して再生できるようにします。

本体のストレージ、外部ストレージ、SMB,NFS による LAN 上の音源を追加できます。

ホーム画面（機器本体）の




Music をタッチします。

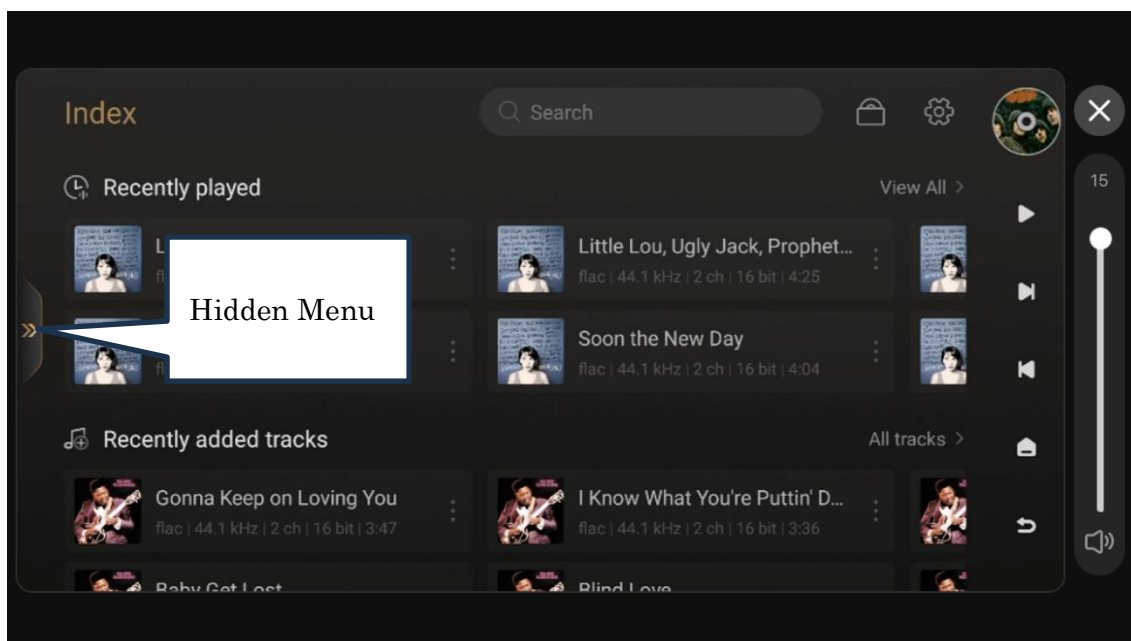


Hidden menu をタッチして

表示されたメニューの中の Library をタッチします。

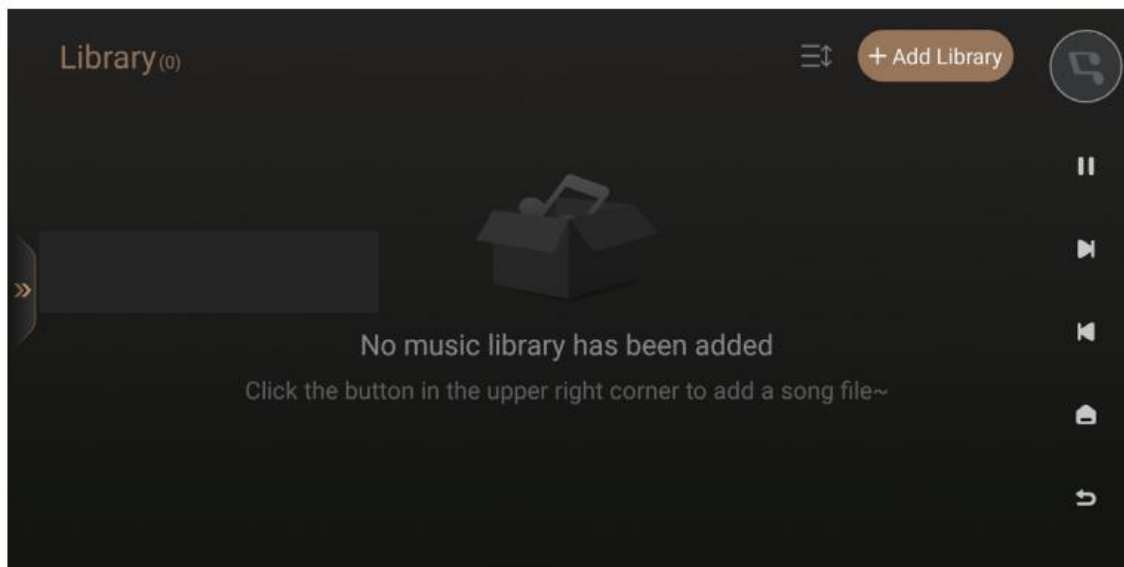


Add Library をタッチします。

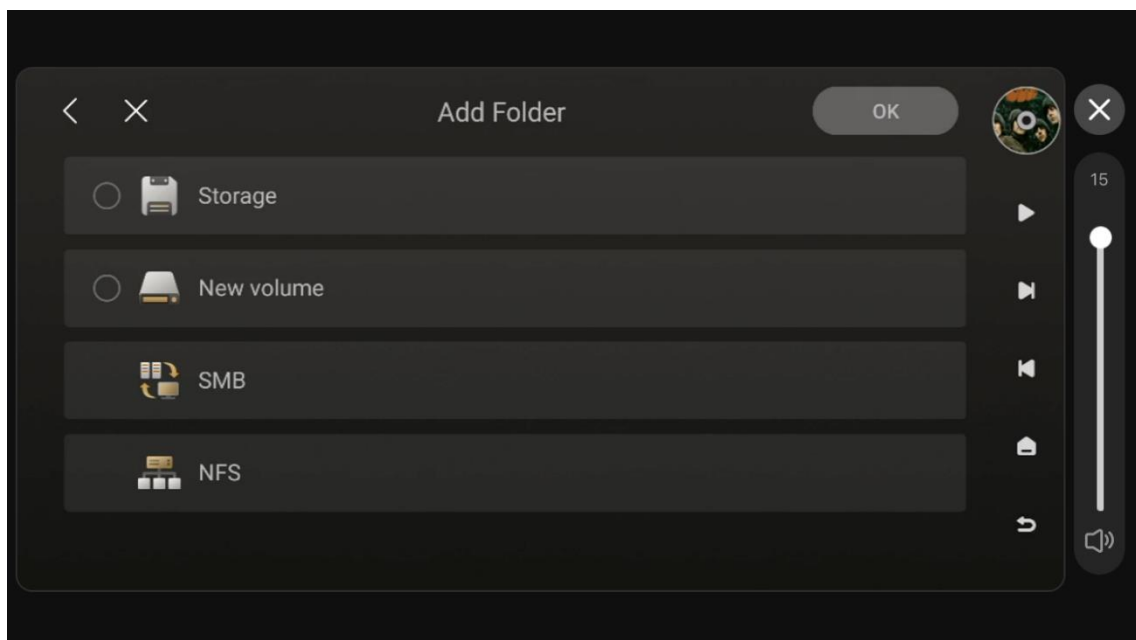


Storage, New volume(SSD を増設すると表示されます), SMB, NFS を使って表示するライブラリーのフォルダーを選択して取り込みます。


ホーム画面（モバイル機器）,

ホーム画面（タブレット横画面表示）をタッチして表示されます。

下記画面のをタッチしてもフォルダーを選択する画面を表示できます。

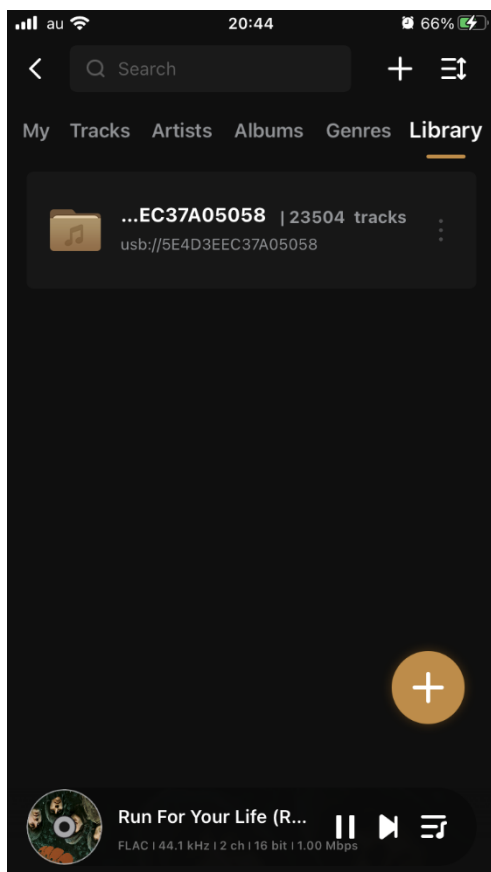

音楽データを取り込むと曲 (Track)、アーティスト (Artist)、アルバム (Album) の情報が表示されるようになります。

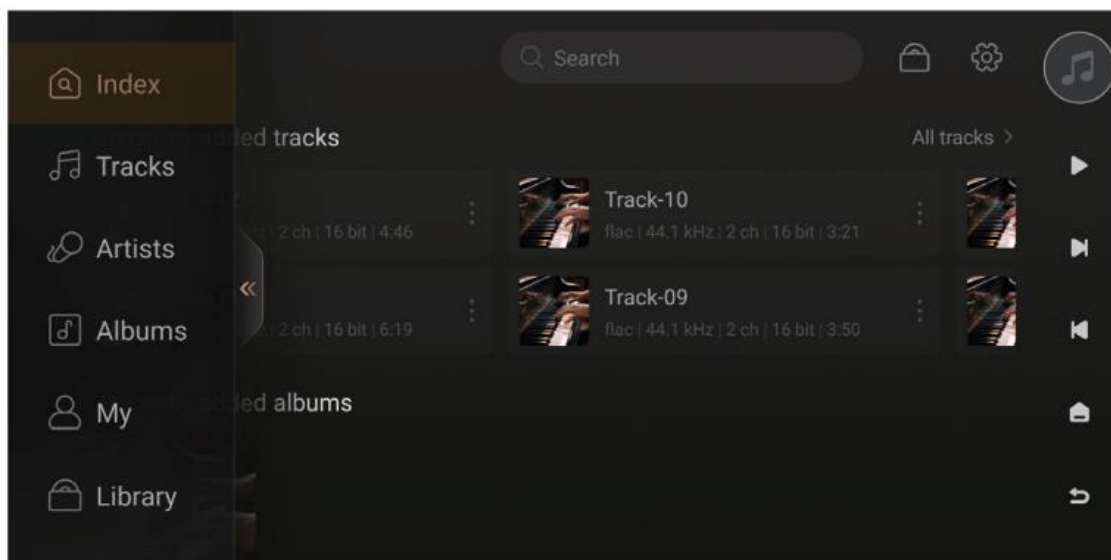


Hidden menu をタッチして

表示されたメニューの中の My をタッチすると

最近再生した曲 (Recently Played)、プレイリスト(Playlists)が表示され

お気に入りのトラック、アーティスト、アルバムに

簡単にアクセスできるようになります。

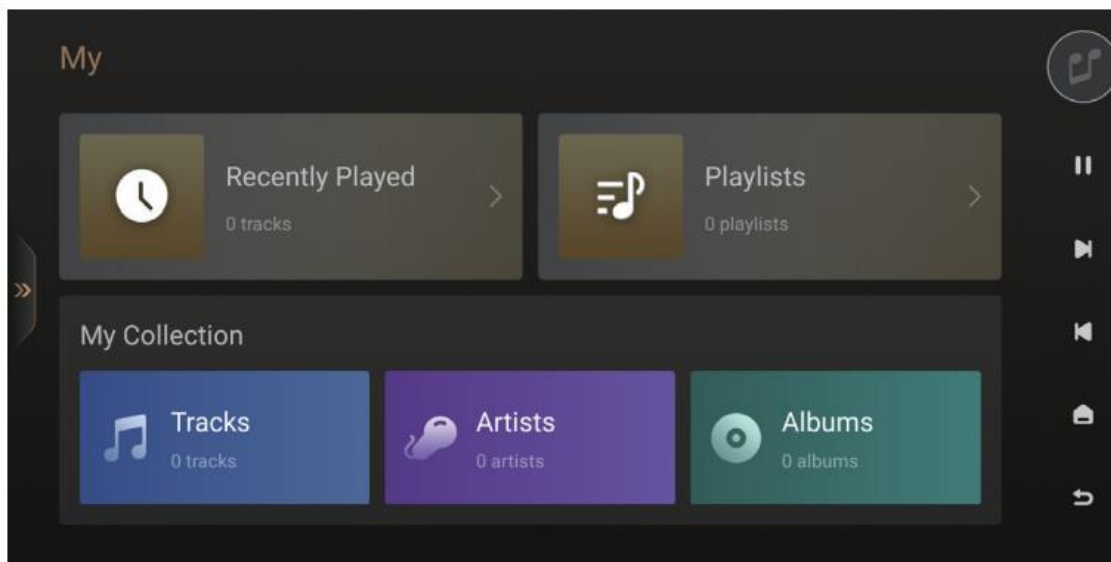


Music Service

ホーム画面で **Streaming** をタッチすると設定できます。

これには、ストリーミング サービス (Music Services)、音楽アプリ (Music Apps)、ミュージッククラウドドライバ (Music Cloud Driver)、ミュージックコネクト (Music Connect) が含まれます。



音楽アプリ (Music Apps) については
機器本体のホーム画面からしか表示されませんのでご注意ください。

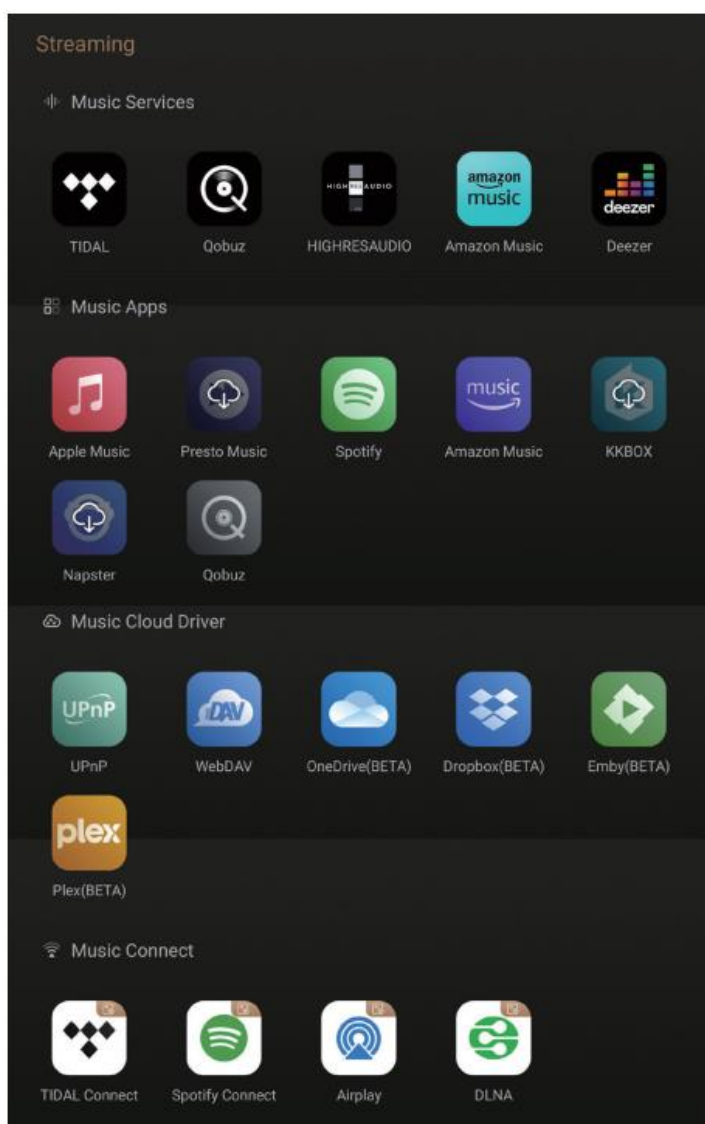

○Apple Music の追加の仕方

機器本体のホーム画面で **Streaming** をタッチして

Streaming 画面を表示した後下にスクロールして **Music Apps** を見つけ、ダウンロードアイコンをクリックして **Apple Music** をインストールします。インストールが完了したら、クリックして **Apple Music** を開始します。

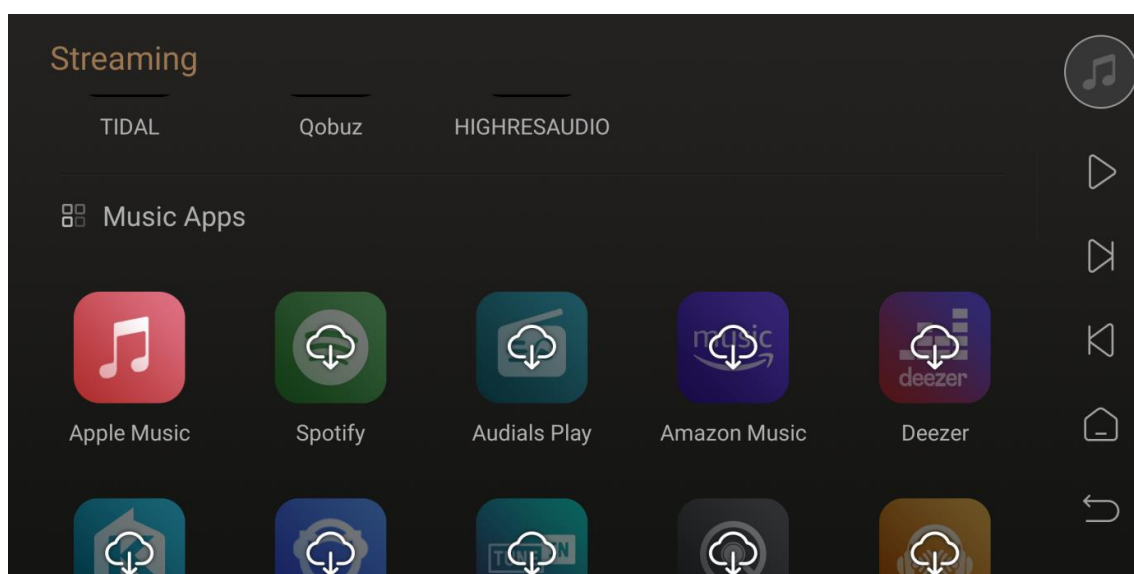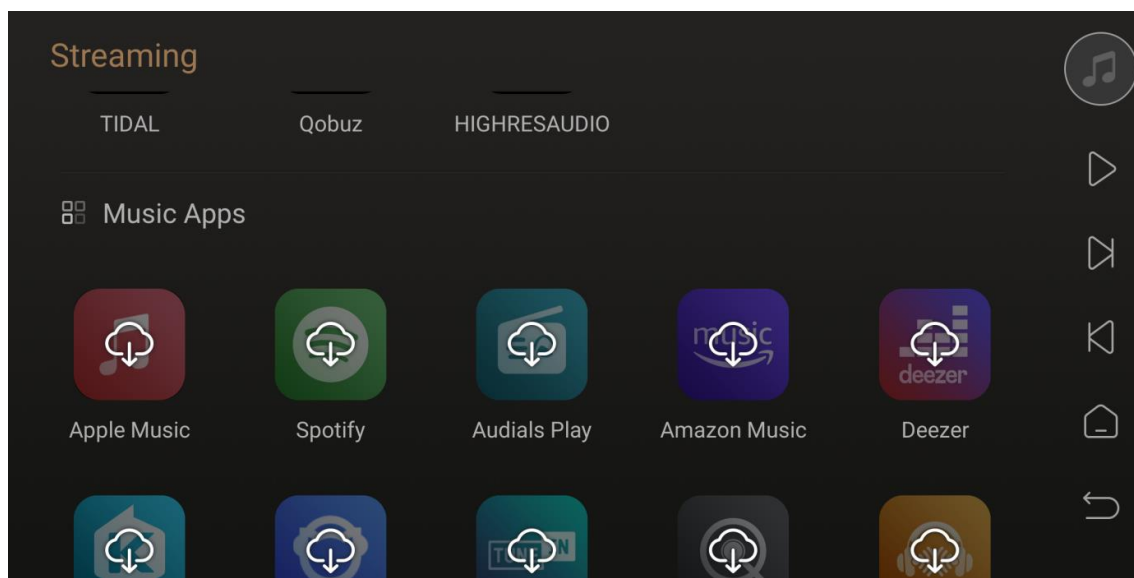


ユーザー契約の一番下までスクロールし、**Try It Now** をクリックして、右上隅の **Sign In** をクリックします。


● 帯域幅や Apple ID サーバーノードなどの不確実な要因により、ログイン時に Apple アカウントのパスワードと確認コードを入力した後に遅延が発生する可能性があります。 ログイン処理中はウィンドウを閉じないでください。1 分間以上かかる場合もあります。

● ログインするには、APPLE デバイスから二次認証コードを取得する必要があります。自動的に表示されない場合は、いずれかの APPLE デバイスに移動してください。


[設定] - [APPLE ID] - [サインインとセキュリティ] - [二重認証] - [確認コードの取得]
※この記述は OS のバージョン等により異なる場合があります。

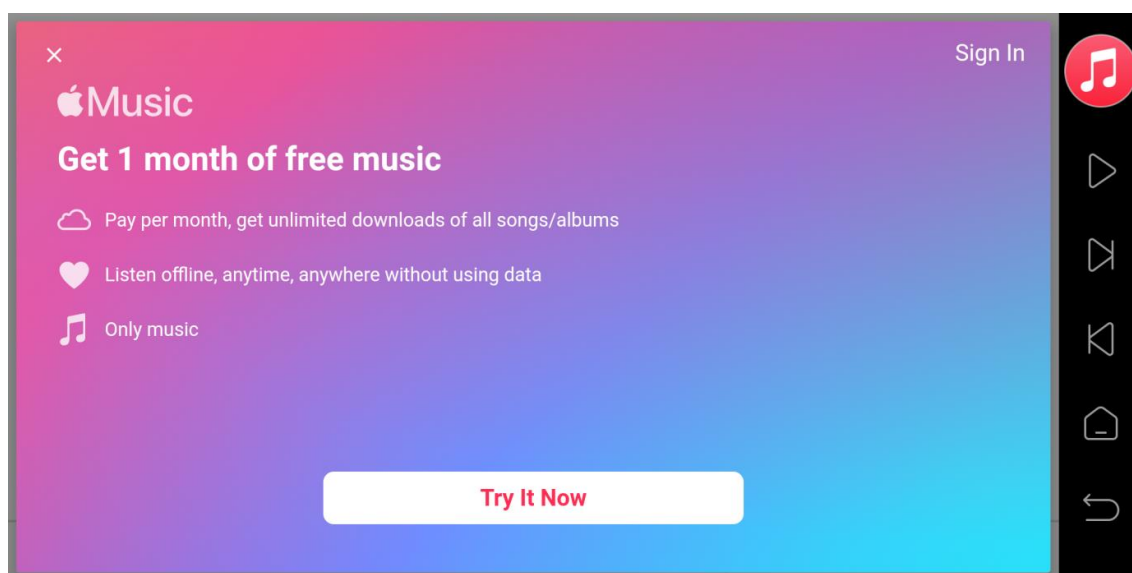


ログイン後、右上隅にある 3 つの点をクリックして **Settings** にアクセスします。

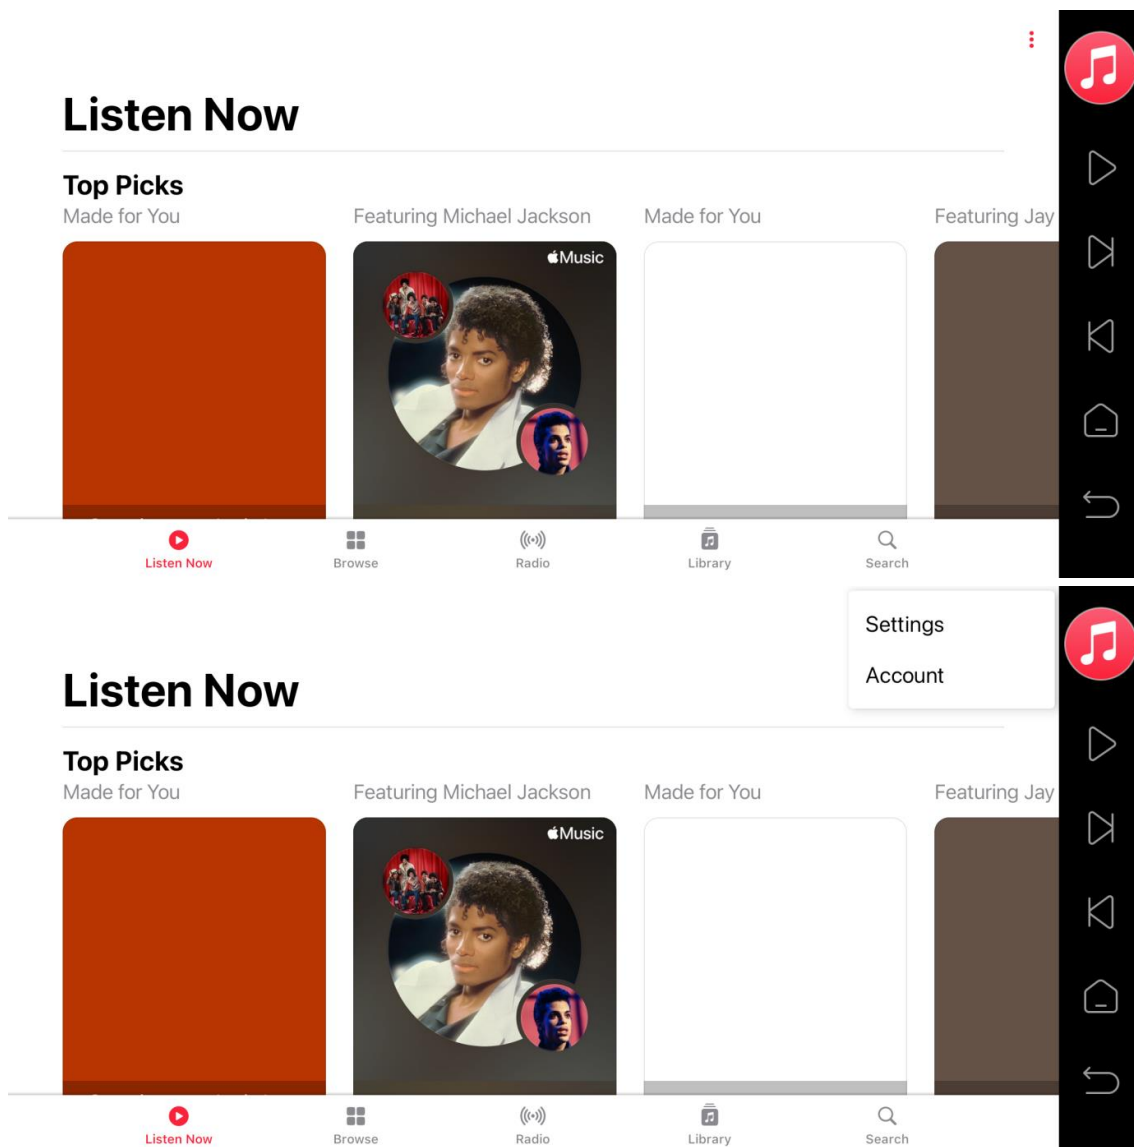

Settings の Audio Quality をタッチします。

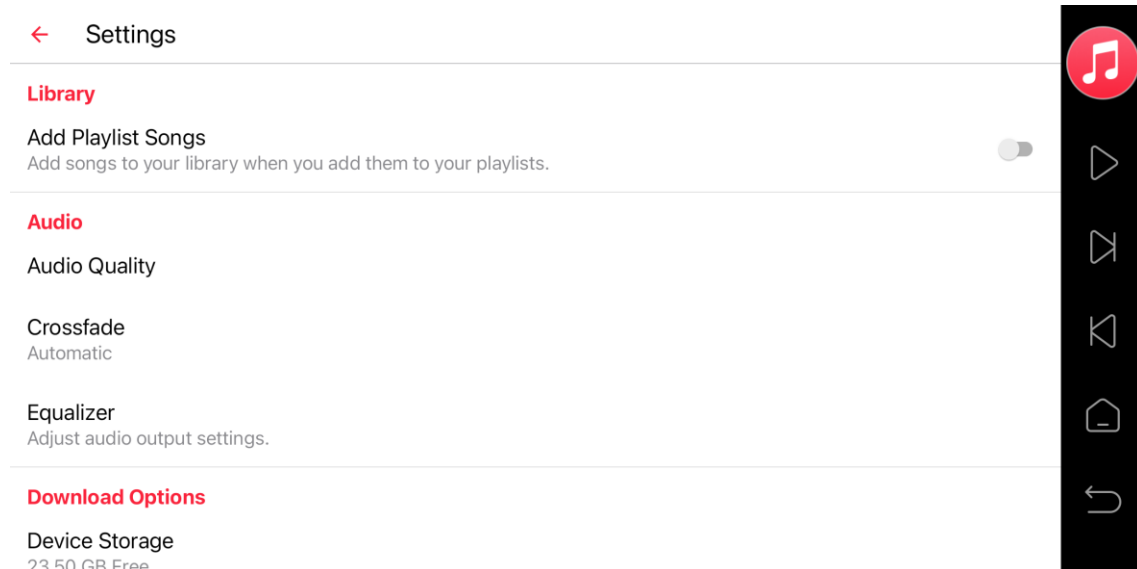

Wi-Fi ストリーミング再生オプションを入力し、ロスレス オーディオを有効にします。

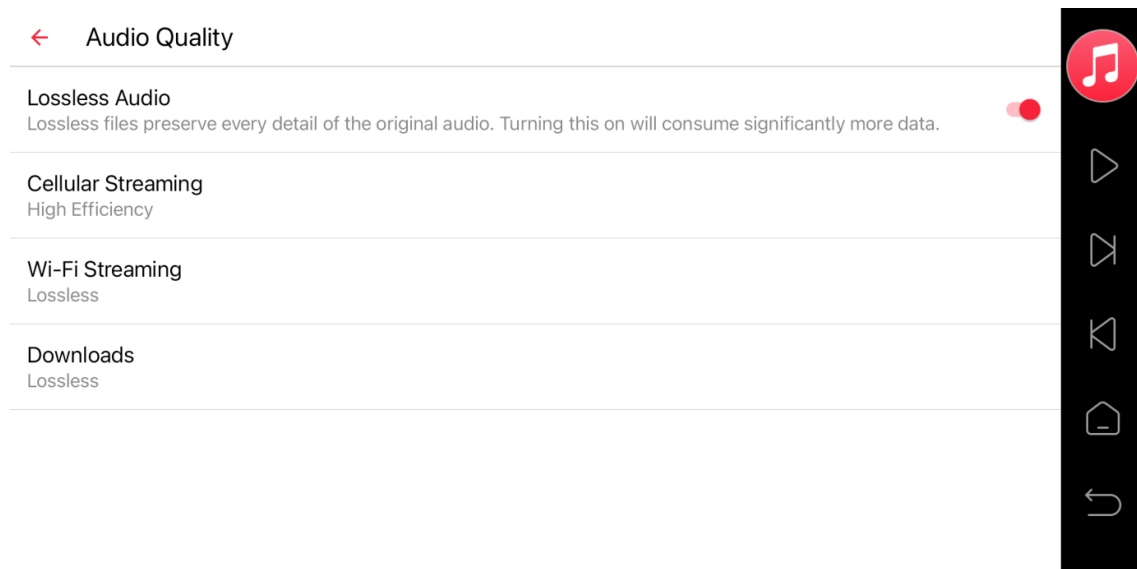

「Hi-Res Lossless」を選択するとハイレゾ再生されるようになります。

← Wi-Fi Streaming

High Quality

AAC 256 kbps



Lossless

ALAC up to 24-bit/48 kHz



Hi-Res Lossless

ALAC up to 24-bit/192 kHz




Lossless streaming will consume significantly more data.

A 3-minute song will be approximately:


- 6 MB with High Quality at 256 kbps
- 36 MB with Lossless at 24-bit/48 kHz
- 145 MB with Hi-Res Lossless at 24-bit/192 kHz

Support varies and depends on song availability, network conditions, and connected speaker or headphone capability.


[About Lossless Audio](#)



Settings に戻り、Crossfade オプションをタッチします。
Off にすることでトラック全体が再生されるようになります。

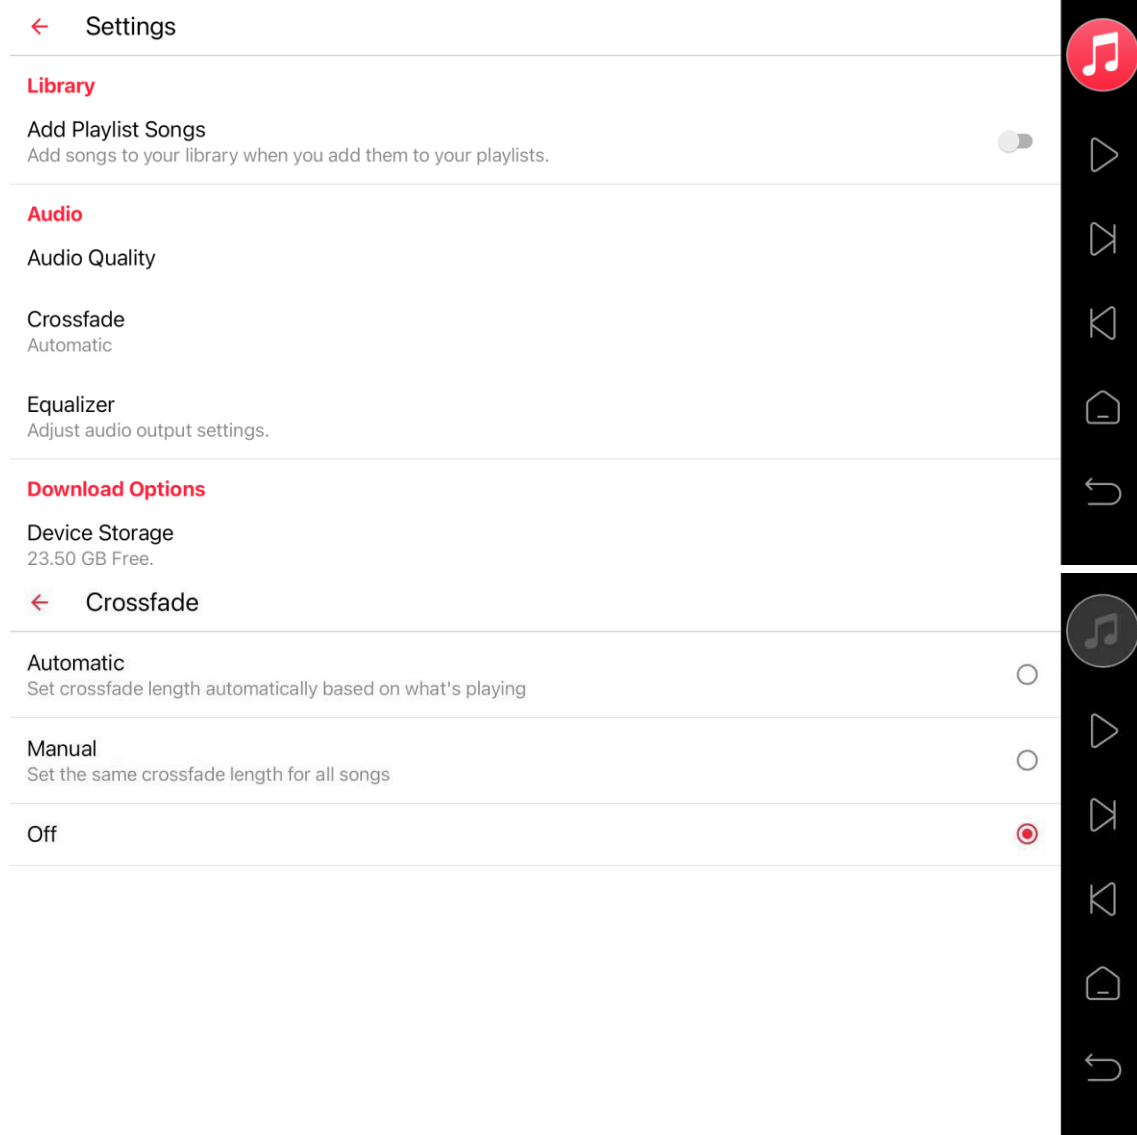

曲を選択して再生します。

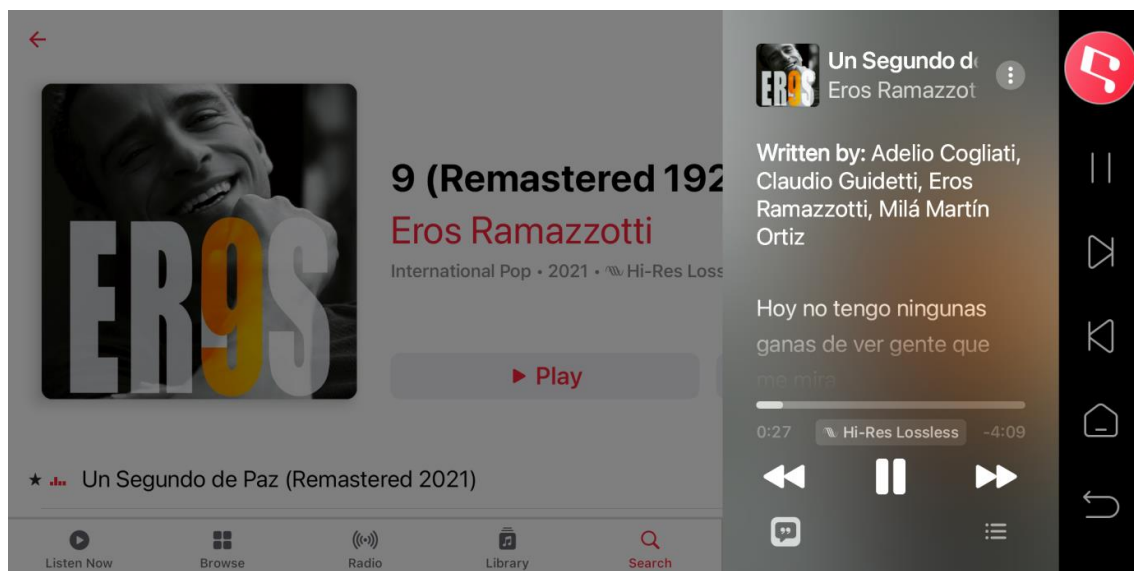

音楽再生中に右上隅のアイコンをタッチすると、
表示が VU メーターに切り替わります。




○Apple Music Classical の追加の仕方


Apple Music Classical Music にアクセスするには、
事前に Apple Music に APPLE ID でログインしておいてください。

機器本体のホーム画面から Settings – Display – Automatically hide navigation bar をタッチして On にします。


注意: この設定オプションにアクセスするには、DMP-A6 ではファームウェアを v1.2.44_Beta 以降にアップグレードする必要があり、DMP-A8 ではファームウェアを v1.2.74_Beta 以降にアップグレードする必要があります。

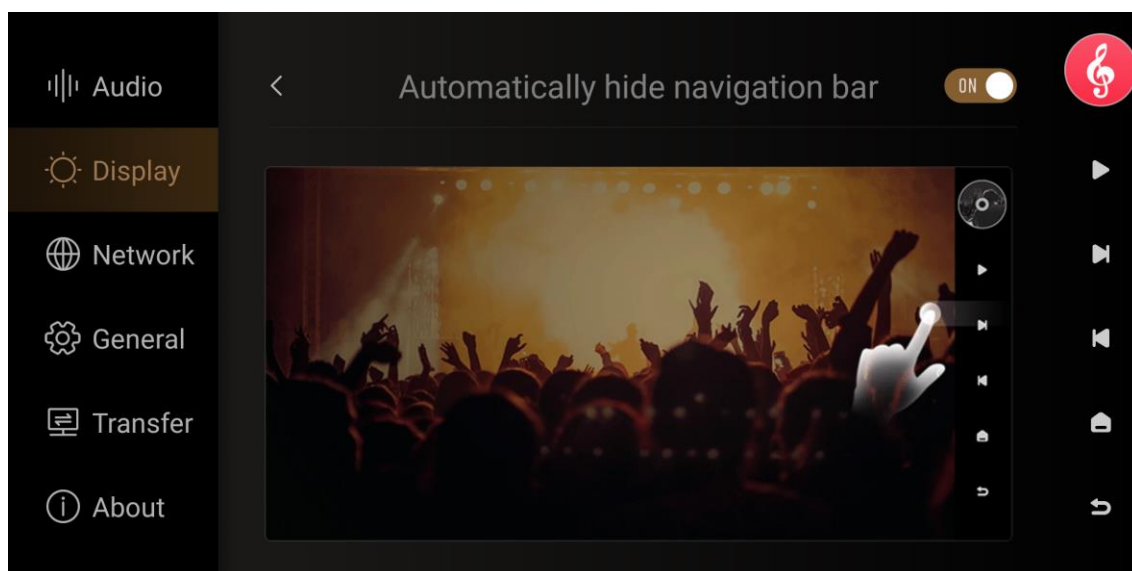


機器本体のホーム画面で Streaming をタッチして
Streaming 画面を表示した後下にスクロールして Music Apps を見つけ、
Apple Music Classical をインストールします。

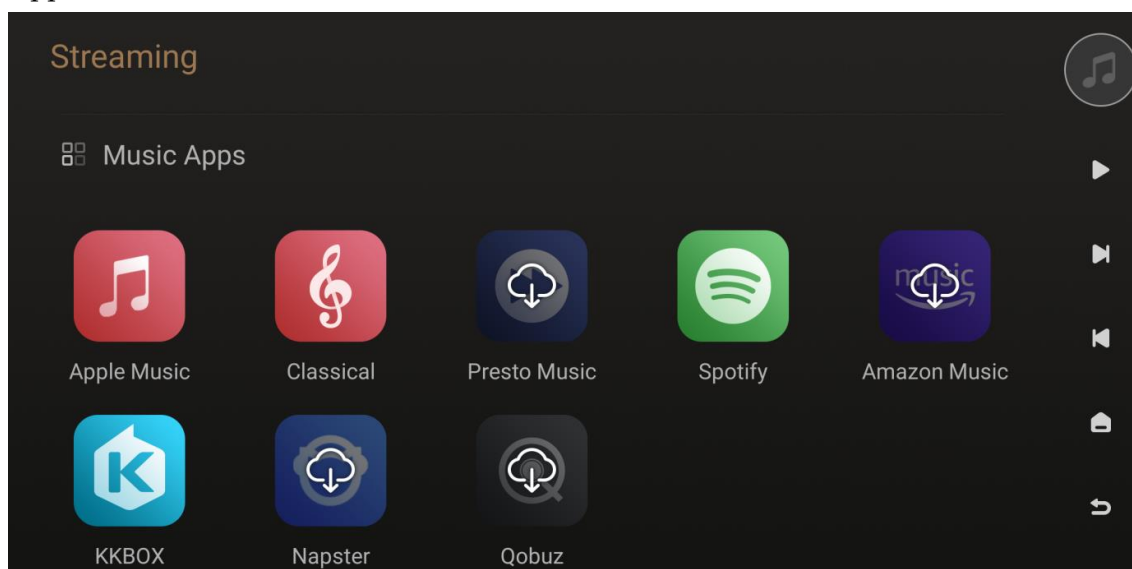

このプロンプトが表示されたら、「SEND TO APPLE」または「DON'T SEND」を選択します。

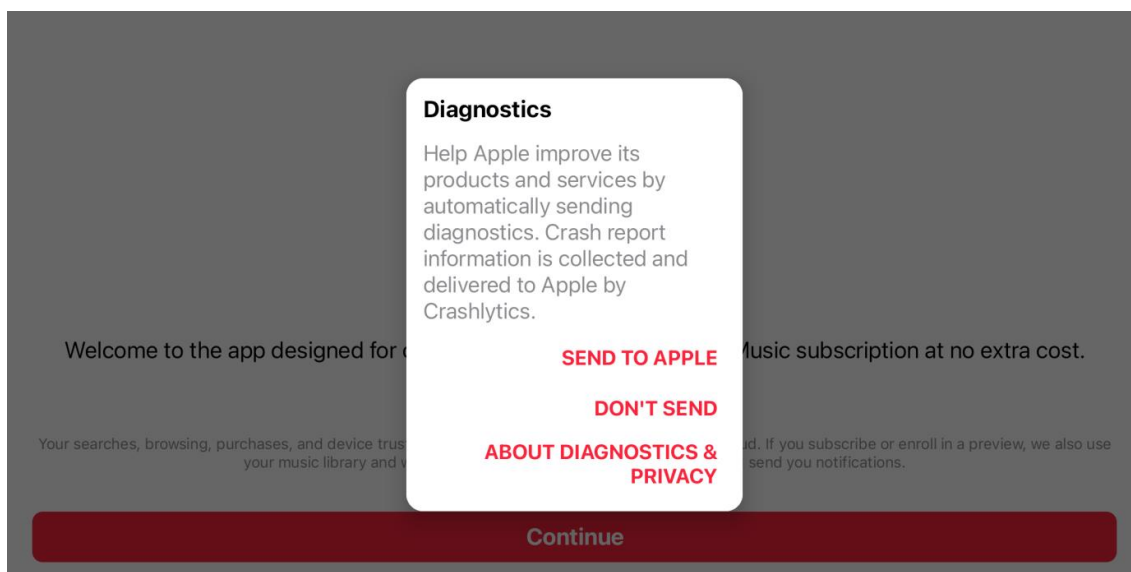

Continue をタッチします。

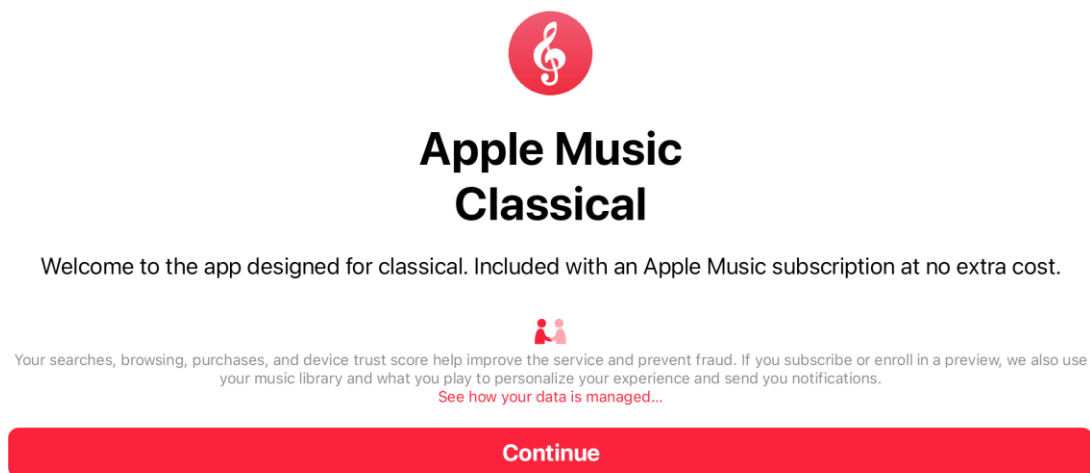

APP のメイン インターフェイスで、Connect Now をタッチして
ログイン ページに進みます。

Listen Now

Connect Apple Music to Start Listening
Get full access to Apple Music Classical by connecting Apple Music.

Connect Now

EXCLUSIVE ALBUM

Philip Glass Solo

Philip Glass

EXCLU

Clas

Lang




Listen Now


Browse


Library


Search

ログイン後、アプリが終了します。ソフトウェアを手動で再起動し、右上隅にある 3 つの点をクリックして、Settings をタッチしてください。

Listen Now

EXCLUSIVE ALBUM
Philip Glass Solo
Philip Glass



Listen Now

Browse

Library

Search

Listen Now

EXCLUSIVE ALBUM
Philip Glass Solo
Philip Glass



Listen Now

Browse

Library

Search

Settings



Audio – Audio Quality をタッチします。

← Settings

Apple Music

Disconnect from Apple Music

If you disconnect you will no longer be able to play music or access your library.

Audio

Audio Quality

Diagnostics

Automatically Send



About Diagnostics & Privacy

About

About Apple Music & Privacy

ロスレスオーディオを有効にします。

← Audio Quality

Lossless Audio

Lossless files preserve every detail of the original audio. Turning this on will consume significantly more data.



Cellular Streaming

High Efficiency

Wi-Fi Streaming

Lossless

Wi-Fi Streaming をタッチし、Hi-Res Lossless を選択します。

← Wi-Fi Streaming

High Quality AAC 256 kbps	<input type="radio"/>
Lossless ALAC up to 24-bit/48 kHz	<input type="radio"/>
Hi-Res Lossless ALAC up to 24bit/192 kHz	<input checked="" type="radio"/>

Lossless streaming will consume significantly more data.




A 3-minute song will be approximately:


- 6 MB with High Quality at 256 kbps
- 36 MB with Lossless at 24-bit/48 kHz
- 145 MB with Hi-Res Lossless at 24-bit/192 kHz

Support varies and depends on song availability, network conditions, and connected speaker or headphone capability.

[About Lossless Audio](#)

ハイレゾで再生されるようになります。






PIANO CONCERTO NO. 1
HORACIO GUTIÉRREZ - ANDRÉ PREVIN
London Symphony Orchestra


FRANZ LISZT

Piano Concerto No. 1 in E-Flat Major, S. 124



Horacio Félix Gutiérrez, London Symphony Orchestra, André Previn


Hi-Res Lossless


 **Play**





Liszt: Piano Concerto No. 1 in E-Flat Major, S. 124






 Listen Now


 Browse


 Library


 Search

 **Go to** Classical


 EQ OFF












-55.0 dB

 PCM 192kHz



ファイル管理 (File manager)

ファイルマネージャーはローカルファイル、SSD、外部ストレージ、同じネットワーク上にある NFS、SMB の管理に使えます。

機器本体のホーム画面の




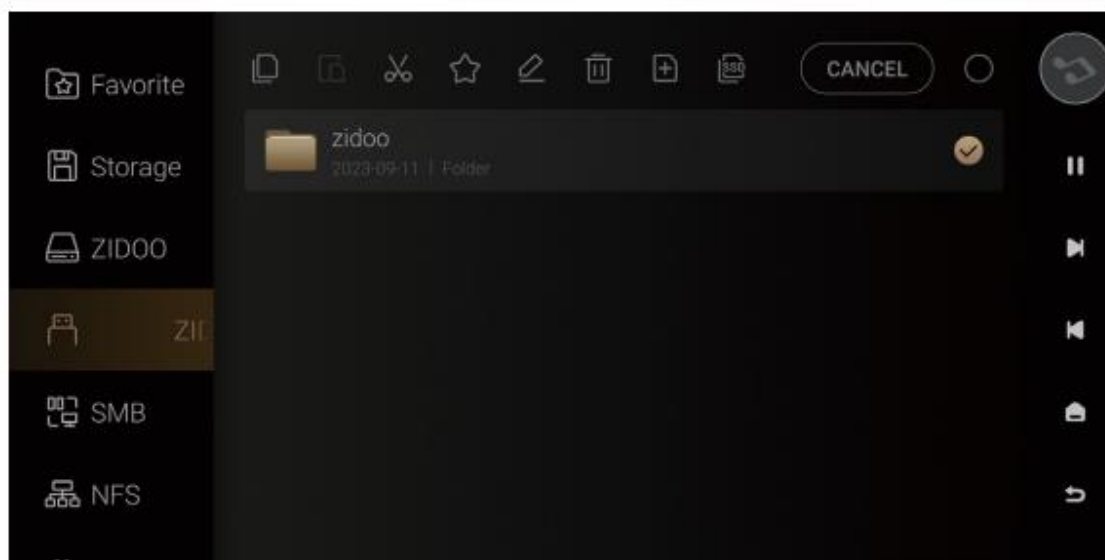
Files をタッチして表示します。



をタッチすると、切り取り、貼り付け、削除、ファイル名の変更等ができます。

外部ストレージデバイスから SSD にファイルを簡単にコピーできます。

ストレージ デバイス内の音楽ファイルを選択し、 をタッチして音楽ファイルを SSD にコピーできます。



入力と出力 (Inputs/Outputs)

入出力を選択します

実際に接続されているものを選択してください。

機器本体のホーム画面の



Source をタッチして表示します。

モバイル機器のホーム画面及びタブレット横画面表示のホーム画面の Source をタッチしても表示できます。

※デジタル入力と同軸、光デジタル出力には対応しておりません。

デジタル入力は、アナログの RCA/XLR およびデジタル IIS 経由でのみ出力できます。

アプリケーション (Apps)

機器本体のホーム画面で




Apps をタッチして表示します。

サードパーティのアプリを表示、インストール、アンインストールできます。

サードパーティアプリをインストールするには、
まず **APK** ファイルをダウンロードして外付用のハードドライブにコピーし、
ハードドライブを本体に挿入してファイルマネージャーで **APK** ファイルを見つけ、
ワンクリックでインストールします。

注記：

※タブレット用アプリのインストールを推奨します。

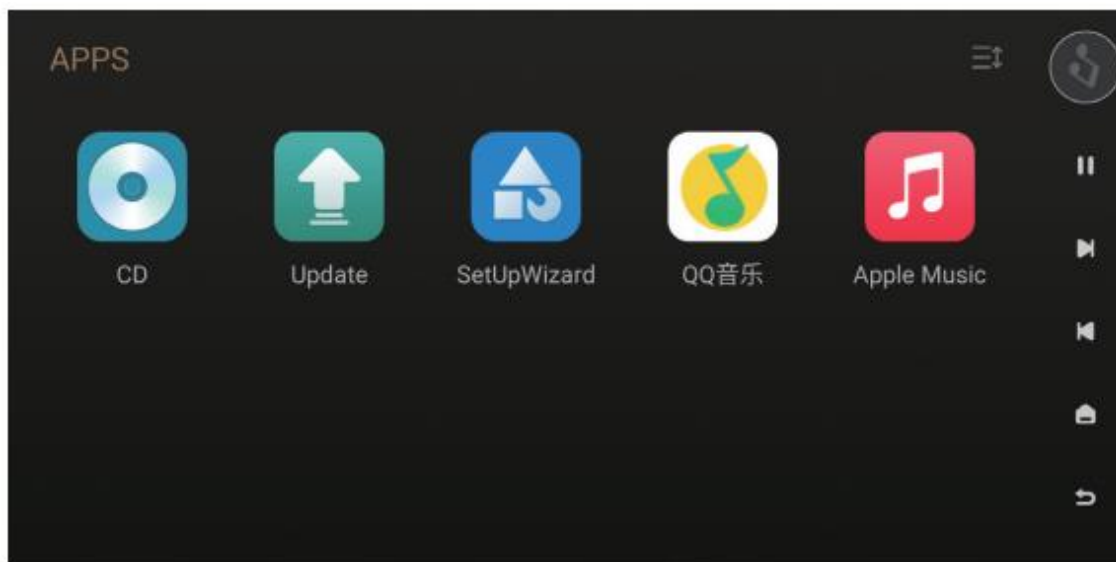

DSP (DSP)


機器本体のホーム画面で



DSP をタッチして表示します。

DSP

内部オーディオ再生およびデジタル オーディオ入力用のデジタルシグナルプロセッサ (DSP)により、パラメトリック イコライザー、ハイパスおよびローパス フィルター、ラウドネス、ダイナミックレンジコントロール コンプレッサー、および左右のチャンネル遅延をカスタマイズできます。

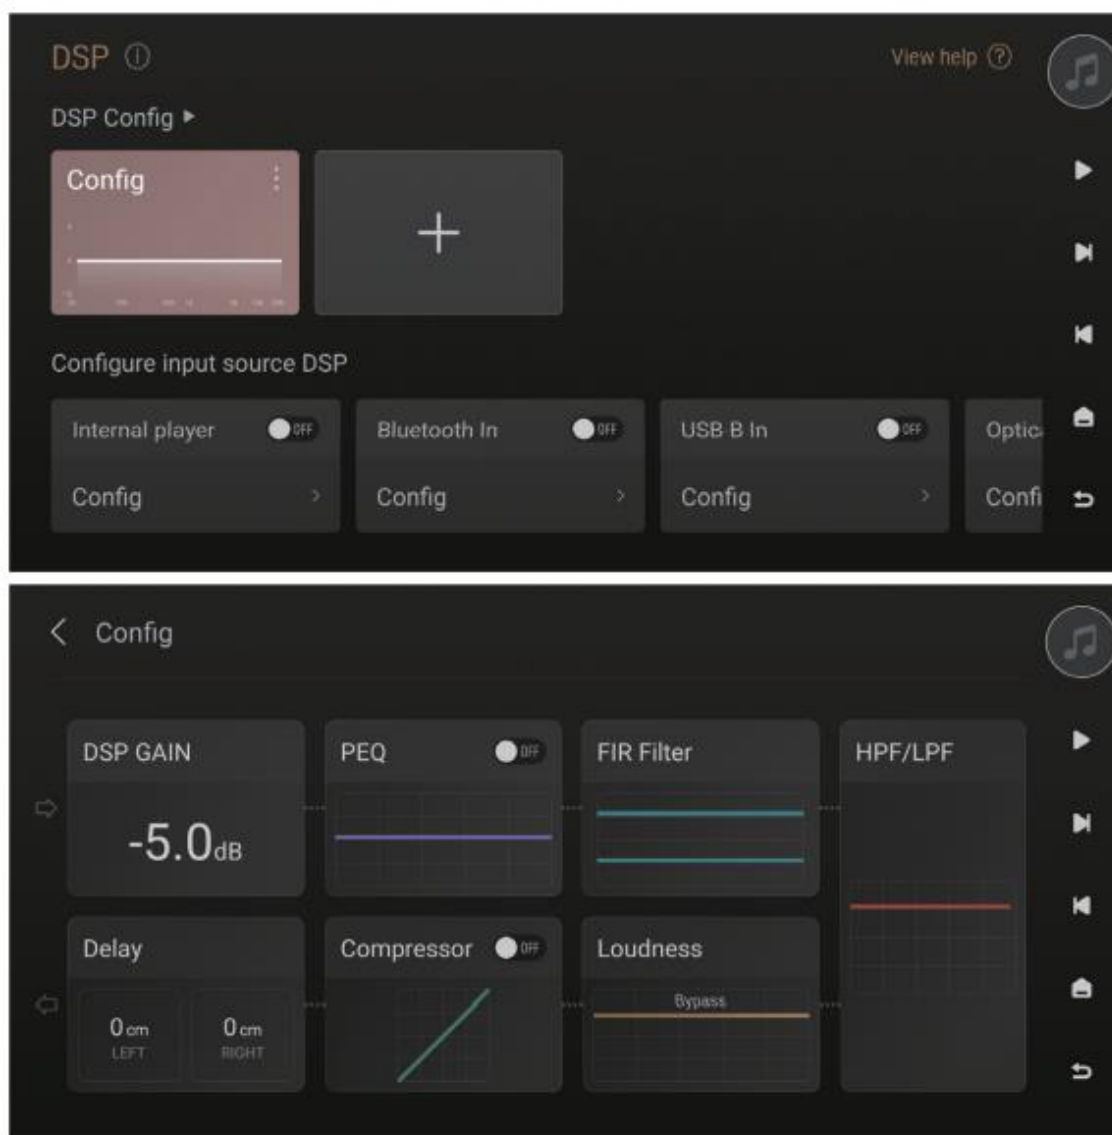

*DSP は内蔵プレーヤーとデジタルオーディオ入力（同軸/光/USB-B/ARC）でのみ動作し、RCA/XLR アナログ オーディオ ポートを介して出力されます。

*DSP は最大 192K までの PCM 信号のみを処理します。
192K を超える PCM 信号と DSD 信号は DAC に渡されます。

DSP 設定の詳細については、下記の QR コードをスキャンして
「DSP 概要 (DSP INTRODUCTION)」ドキュメントを参照してください。



DSP



DSP FIR

CD 再生及びリッピング (CD Playback and Ripping)

機器本体のホーム画面で




CD をタッチして表示します。

USB CD-ROM ドライブを接続すると、CD から音楽を再生したり、CD から音楽ファイルをリッピングしたりすることができます。

CD リッピング手順



をクリックして CD リッピングを開始します。

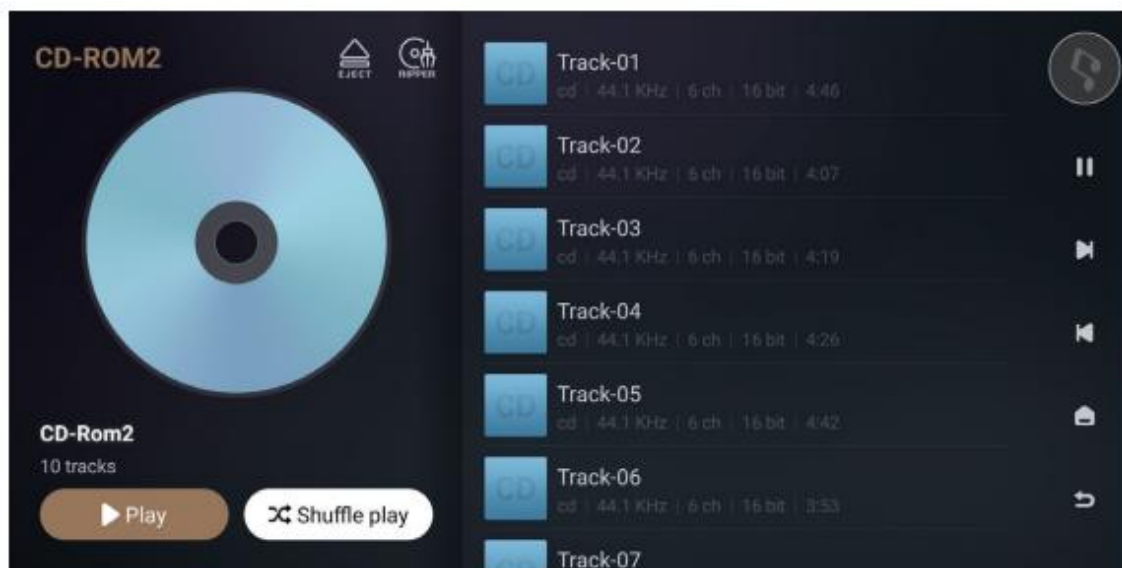

をクリックして、音楽ファイルをローカル ストレージ、内蔵 SSD、リムーバブルストレージ、または NFS、LAN 内の SMB デバイスに保存するパスを変更できます。

注:リッピング後のファイルを WAV および FLAC 形式で保存できます。


システム設定 (System Setting)

機器本体のホーム画面で




Settings をタッチして表示します。

システム設定には、オーディオ設定 (Audio)、ディスプレイ設定 (Display)、ネットワーク設定 (Network)、一般設定 (General)、曲の転送 (Transfer)、システムのアップグレードが含まれます。この設定により、RCA/XLR 出力のフィルタリング特性、HDMI/光/同軸/DAC から出力されるオーディオ形式を変更できます。

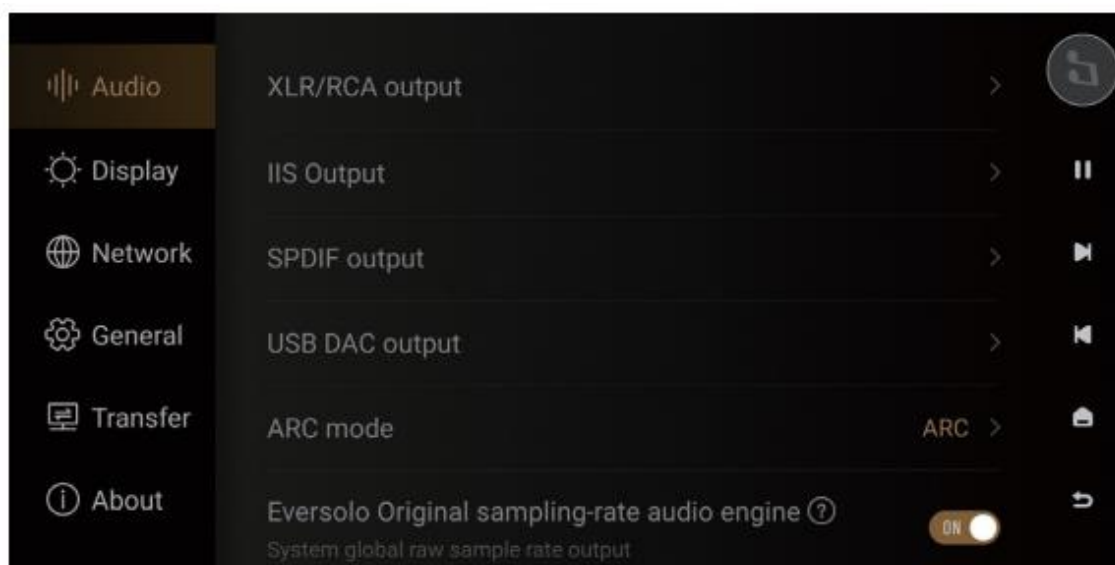


○DAC フィルタ特性 (DAC filter characteristics)

好みに応じて、[Audio] > [XLR/RCA output] > [DAC filter characteristics] で
さまざまなフィルター特性を選択できます。

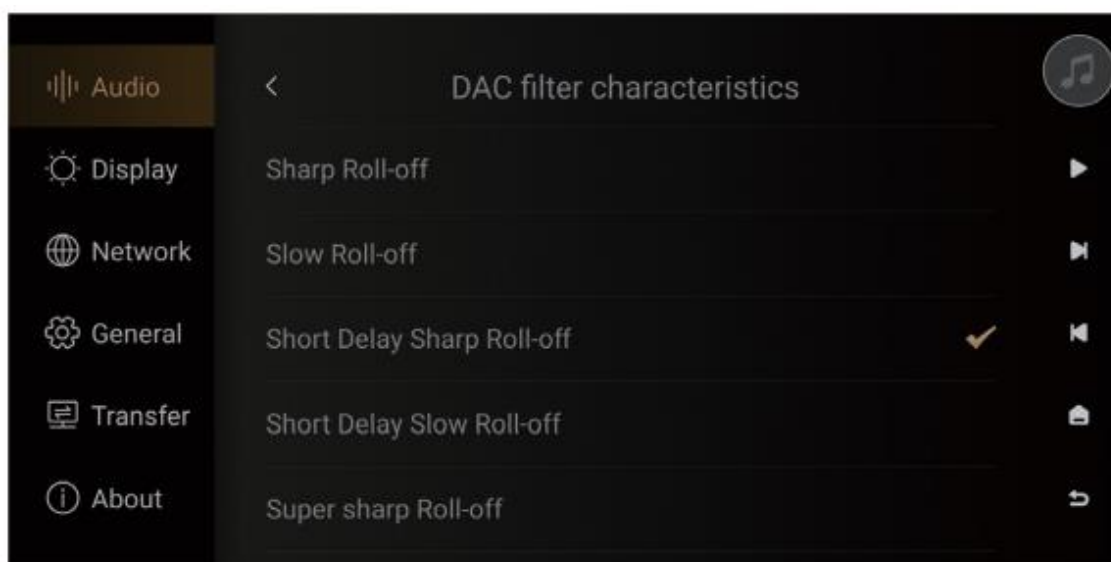

○ボリューム調整 (Volume Settings)

必要に応じて起動音量、音量範囲、音量保護、音量制限を調整できます。

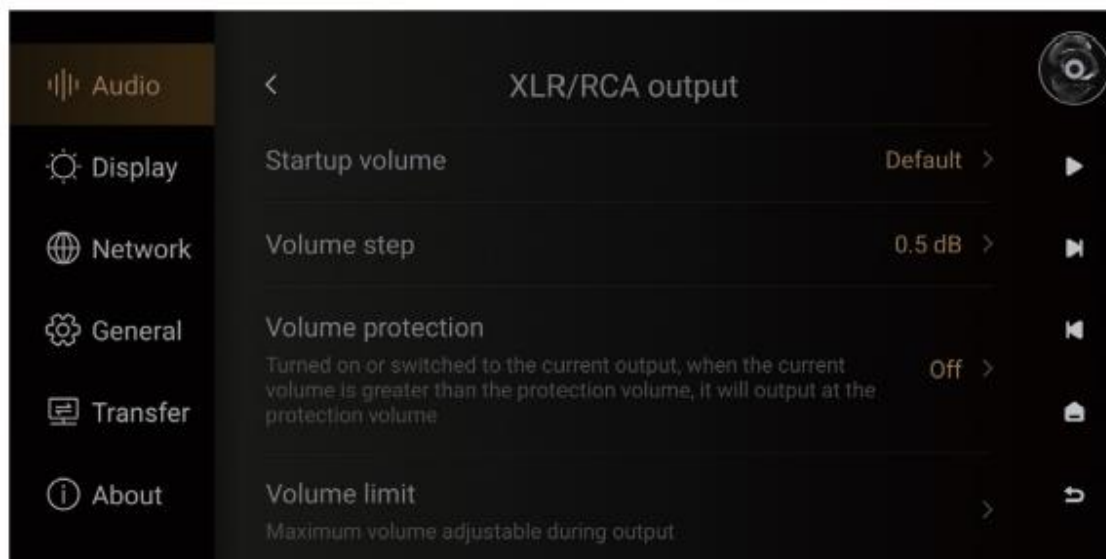

起動音量 (Startup volume)

デバイスの電源がオンになるたびに設定されるデフォルトの音量を設定します。

ボリュームステップ (Volume step)

ボリューム調整時に変化する音量の大きさを設定します。

ボリューム保護 (Volume protection)


入力ソースを切り替えたときに音量が大きかった場合、ボリュームを低く抑えます。

音量制限 (Volume limit)

最大許容音量を設定します。

○ディスプレイ表示 (Display Settings)

Display メニューには、画面の明るさの調整、スクリーンセーバーの設定、およびスクリーンセーバーモードのためのいくつかのサブメニューがあります。

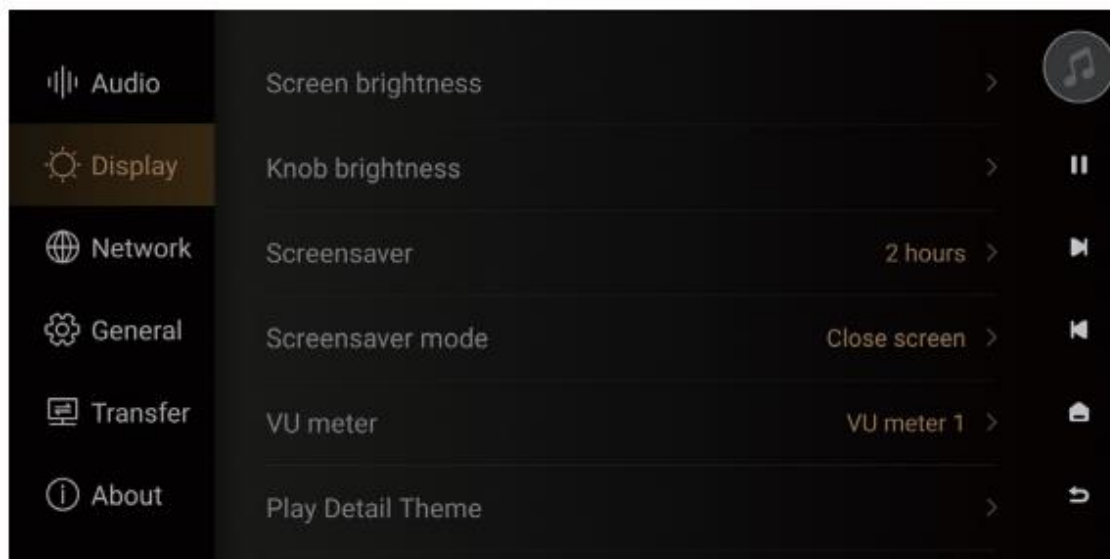

画面の明るさ (Screen brightness)

画面表示の明るさレベルを調整します。

ノブの明るさ (Knob brightness)

ノブの周囲の光の明るさを調整します。

スクリーンセーバー (Screensaver)

一定時間操作をしないとスクリーンセーバーが表示されます。

操作が検出されると、システムはスクリーンセーバー状態を終了します。


「電源」ボタンを押してもスクリーンセーバーを終了できます。

スクリーンセーバーモード (Screensaver mode)

4 つのスクリーンセーバーモードを選択できます。

VU メーター (VU meter)

個人の好みに応じてお好きな VU メーターを選択できます。

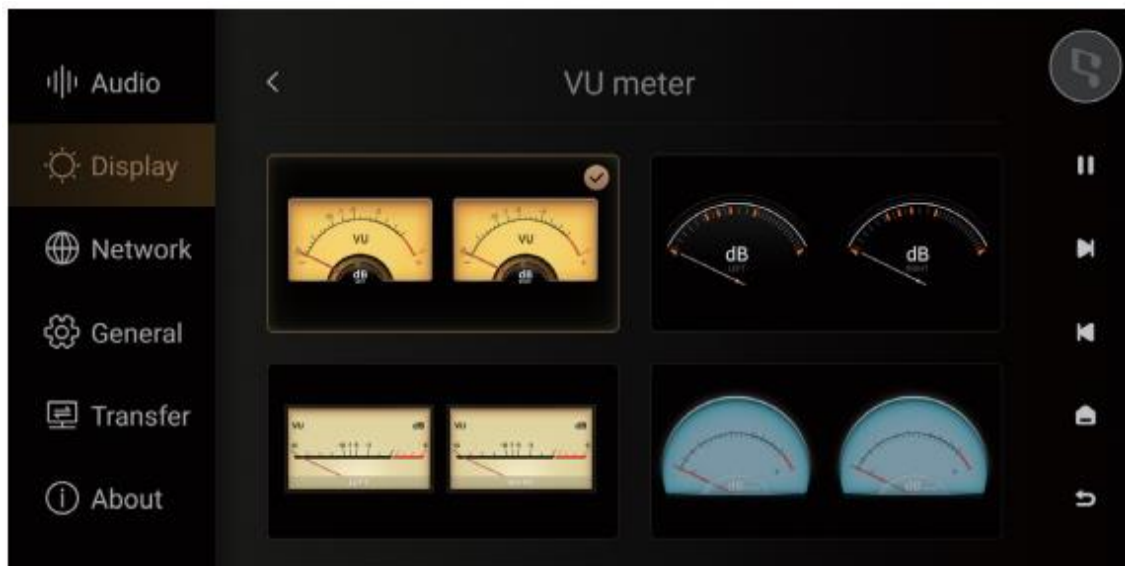

○ネットワーク設定 (Network Setting)


「基本操作 ネットワーク確認画面」を参照してください。

上記に載っていない Phone Control について記載します。

[Settings] > [Network] > [Phone Control]にアクセスし、

QR コードをスキャンして「Eversolo Control」アプリをダウンロードします。


または、公式 Web サイト及びマニュアルから APP をダウンロードしてインストールします。

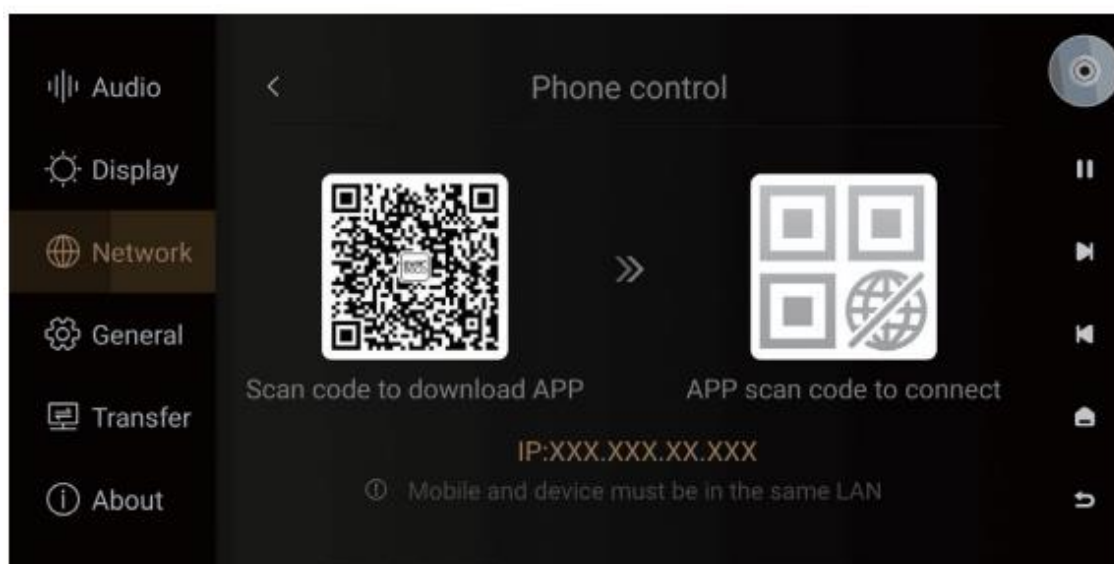


○Mobile Phone Controlling APP

携帯電話がデバイスと同じネットワーク上にあることを確認してから、APP を開き、本体を選択して次のステップに進んでください。
正常に接続すると、ホーム画面が表示されます。

Wake-on-LAN（WOL）機能をサポートしています。

モバイル アプリで  をタッチすると、
本体の電源をリモートでオンまたはオフにできます。

この機能を使用するには、本体が有線 LAN ネットワークに接続され、
携帯電話と同じローカルエリアネットワーク内にある必要があります。

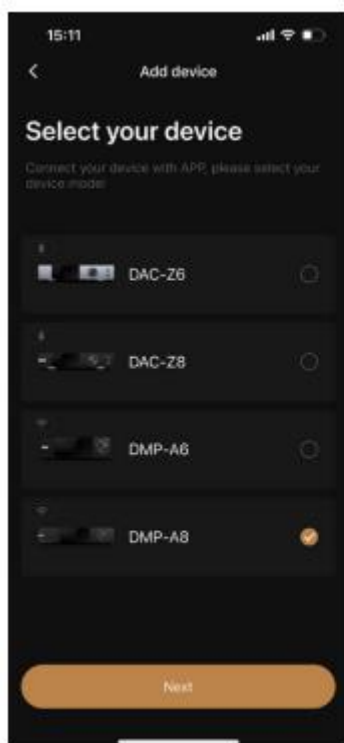

注意：

* WOL には次の条件が必要です。

本体が有線 Ethernet 経由で接続されている必要があり、
デバイスが制御 APP と同じローカル ネットワーク上にある必要があります。

ウェイクアップ コマンドを送信した後、デバイスが起動するまでしばらくお待ちください。

コマンドを複数回送信する必要はありません。

ネットワークデバイスは多様であるため、WOL 機能との互換性の問題が発生する可能性があります。


この機能を使用してもデバイスが正常に立ち上がらない場合は、付属のリモコンまたは本体の電源ボタンを使用して本体の電源を入れてください。

*Android (携帯電話のみ) および IOS (iPhone と iPad の両方) アプリは
どちらもクイック スタート ガイドからダウンロードできます。

※iOS アプリは、「App Store」で「Eversolo Control」と検索して
ダウンロードすることもできます。

○言語 (Language)


[Setting] > [General] > [Language]にアクセスします。

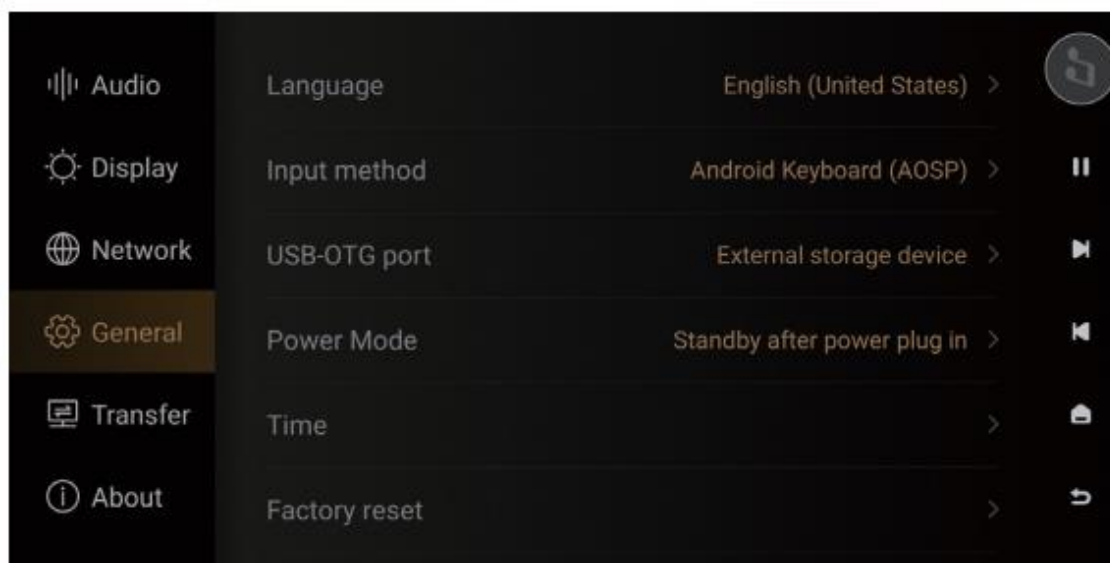

○ USB-OTG Support

PC を経由せずに USB に直接機器を接続できる機能です。

USB-OTG ポートを使用して USB データケーブルでコンピュータに接続できるため、ローカルファイルのコピーや管理に便利です。

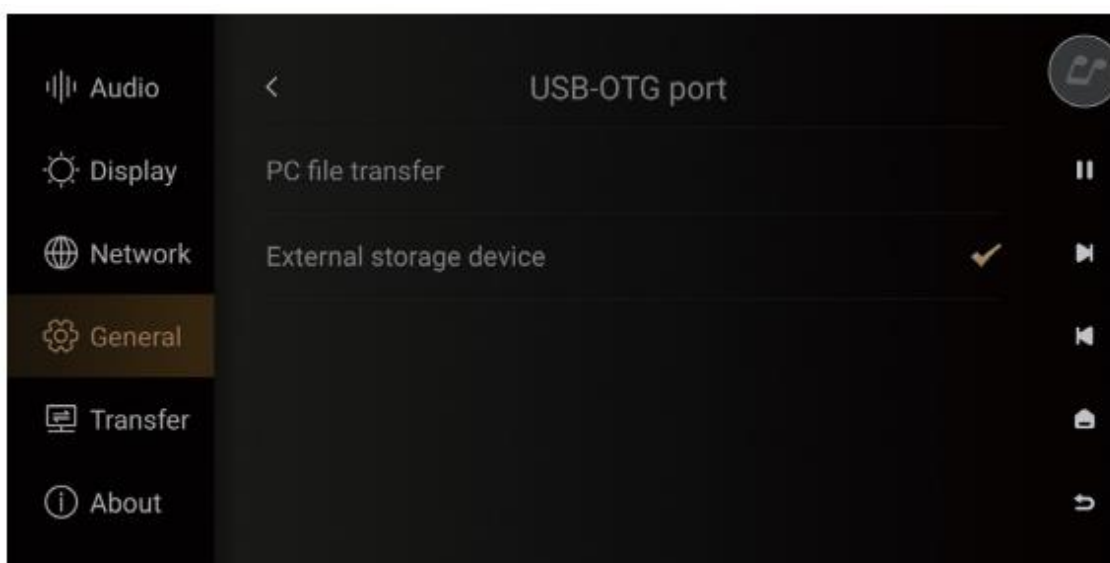



○転送 (Transfer)

[Setting] > [Transfer]にアクセスします。

パソコンから本機へのパスが表示されます。

コンピュータとデバイスが同じネットワーク上にあることを確認し、ミュージックディレクトリに曲を保存するパスを選択してください。


パソコンから本機に曲を転送できます。

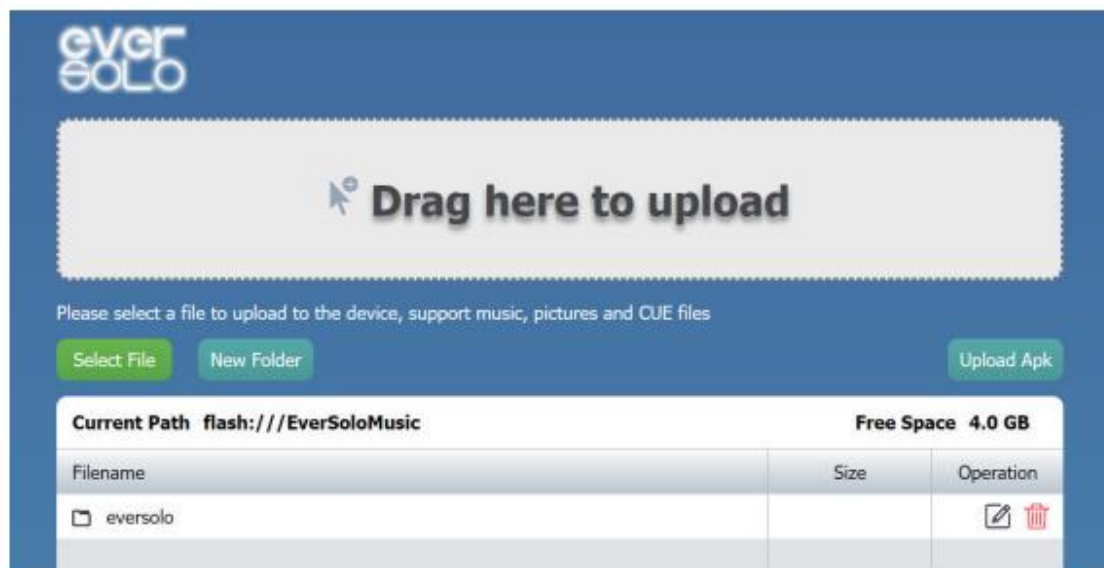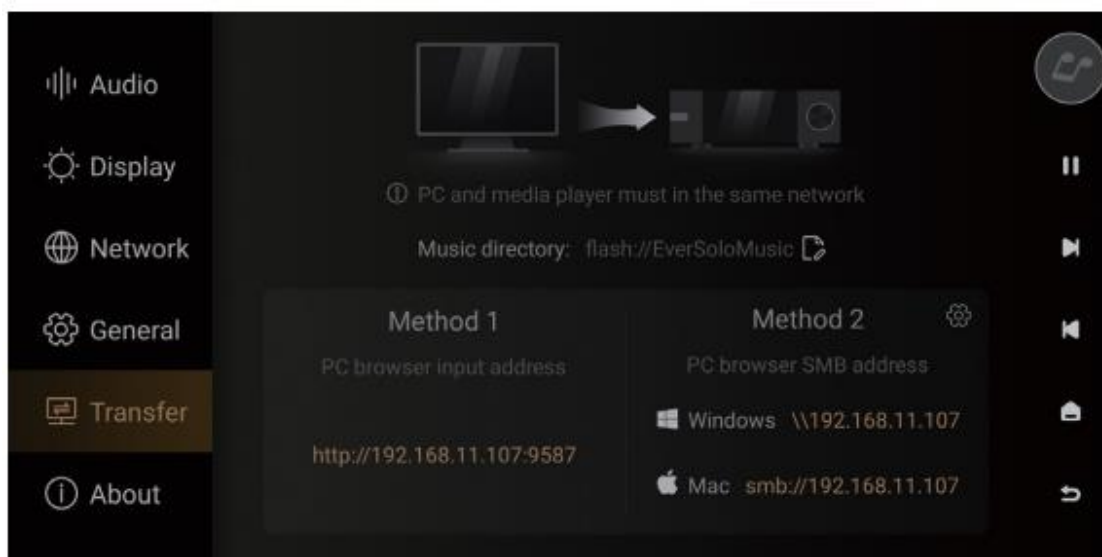

○システムアップグレード (System Upgrade)

[Settings] > [About] > [Version]にアクセスします。

オンラインまたは USB 経由によるアップデートをサポートしています。

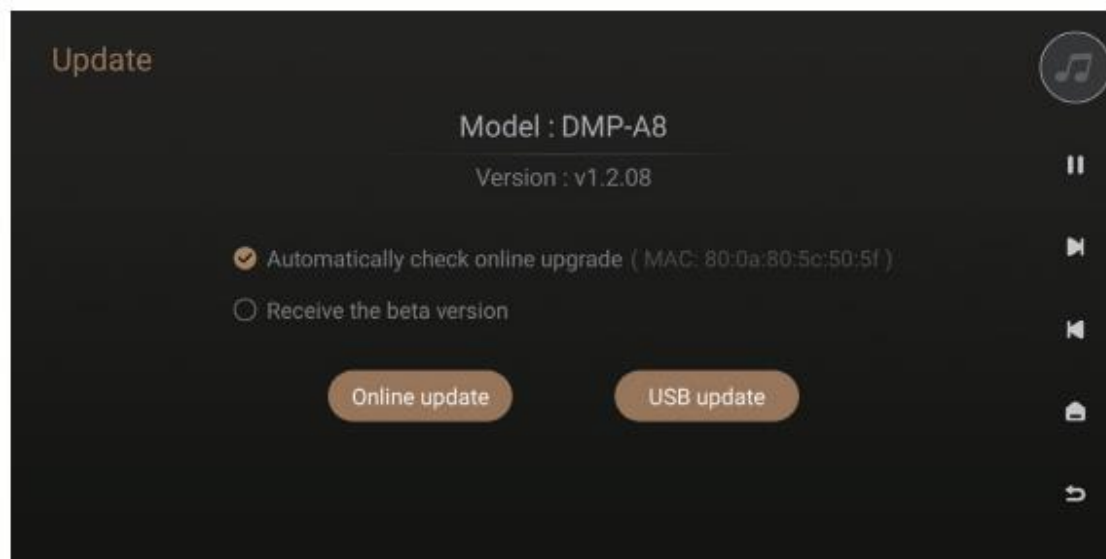

・オンライン アップデート

Online update をタッチして最新のファームウェアを入手し、ポップアップの指示に従ってファームウェアのアップデートを完了し、デバイスが自動的に再起動するのを待ちます。

・USB アップデート

ファームウェアを **USB** スティックにダウンロードし、**USB** スティックをデバイスの **USB-A** タイプポートに挿入し、**USB update** をタッチしてファームウェアを更新し、デバイスが自動的に再起動するまで待ちます。

注意：

* アップグレードプロセス中は、**USB** スティックを取り外したり、電源を切ったりしないでください。

* **FAT32** フォーマットの **USB** スティックを使用することをお勧めします。

※ダウンロードしたファイルパッケージを解凍する必要はありません。


出力設定

本機は、USB、IIS、同軸、および光デジタル出力を備えています。
シングルエンド RCA およびバランス XLR アナログ出力も備えています。

○USB

USB オーディオ ケーブルを使用して、デバイスの USB オーディオ出力を外部 DAC の USB 入力に接続します。

次に、[Home screen] > [Source]で Internal Player を選択し、
出力として USB DAC を選択します。

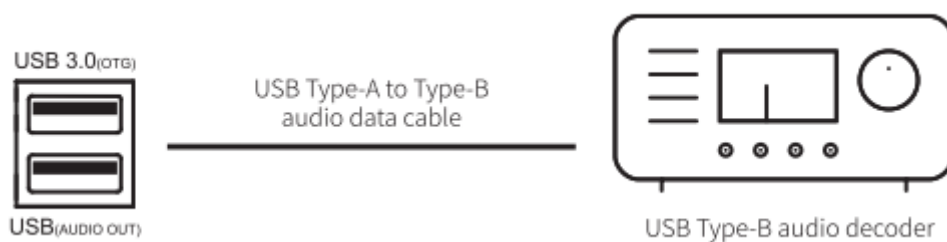

注記：


* USB オーディオ出力は、最大ステレオ DSD512 ネイティブ、PCM 768KHz 32Bit をサポートしています。

○IIS 出力

HDMI ケーブルを使用して、本体の IIS 出力ポートを IIS 入力ポートを備えた外部 DAC に接続します。

次に、[Home screen] > [Source]で Internal Player を選択し、

出力として IIS を選択します。

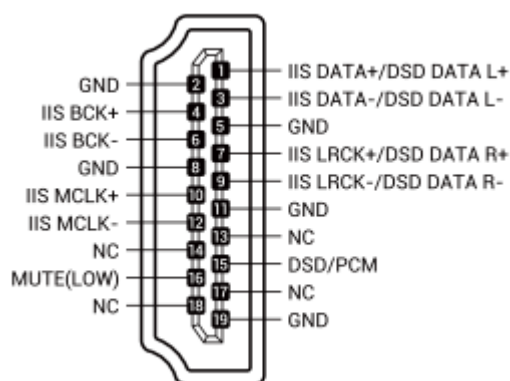

注記：

*この機能は、標準の HDMI 信号ではなく、IIS 信号の送信に HDMI ポートのみを使用するため、コンピューター、テレビ、セットトップ ボックスの HDMI ポートに直接接続することはできません。

*外部 DAC のブランドが異なると、IIS 信号のミュート レベルが異なります
ご注意ください。

*IIS オーディオ出力は DSD512 ネイティブ、PCM 768KHz/32Bit をサポートします。

○Coaxial/Optical 出力

同軸/光ケーブルを使用して本体の同軸/光出力ポートを
AV レシーバー入力に接続します。

次に、[Home screen] > [Source]で Internal Player を選択し、
出力として Coaxial/Optical を選択します。



注記：


*光および同軸出力は、最大ステレオ PCM 192KHz 24Bit、DSD64 DoP フォーマット
をサポートします。

○XLR / RCA 出力

一対の RCA/XLR オーディオケーブルを使用して、本体の RCA/XLR 出力をアクティブスピーカーまたは HiFi パワーアンプの入力に接続します。

次に、[Home screen] > [Source]で Internal Player を選択し、

出力として RCA または XLR を選択します。

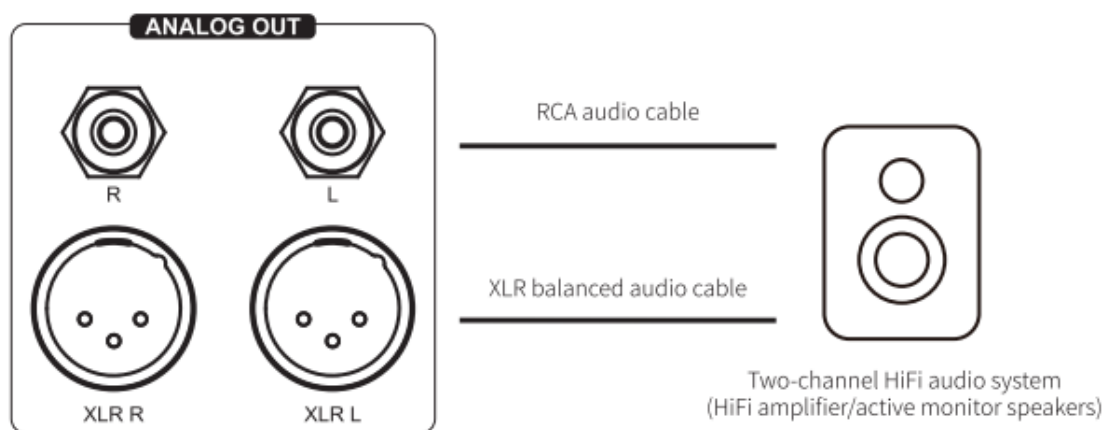


注記：

※2組の **RCA** コネクタと **XLR** コネクタは別々または同時に出力できます。
ノイズ抑制と信号の完全性を優先して **XLR** を選択することをお勧めします。


一部のオーディオシステムでは、**XLR** ポートの極性が逆の場合があります
本機は、以下の対応するポート極性図に示すように、デフォルトで正極性に設定されています。

接続するオーディオ機器の極性が逆の場合は、[Settings] > [Audio] > [XLR/RCA Output] -> [XLR Port Polarity] を選択してください。

この機能はデジタル信号にのみ適用できることに注意してください。
XLR アナログ入力と **RCA** アナログ入力にはこの機能はありません。

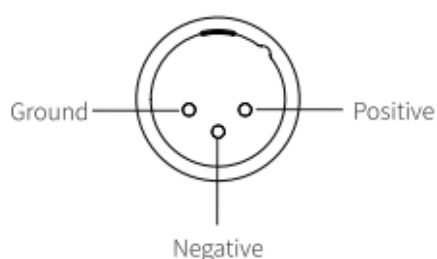

Port polarity indication when
set to positive

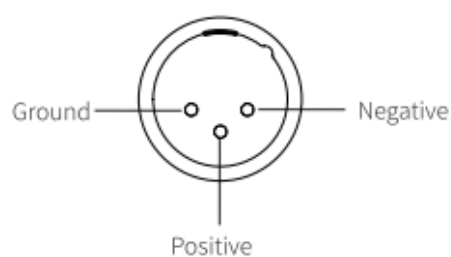

Port polarity indication when
set to negative

***RCA** と **XLR** の同時出力によって引き起こされる信号干渉の可能性を最小限に抑える
ために、**XLR** と **RCA** を個別に出力することができます。
個別出力モードにより、オーディオインジケータと音質が向上します。

入力設定


本機は、さまざまなデジタル音声入力だけでなく、アナログ音声入力もサポートしています。

デジタルオーディオ入力には、**USB-B**、同軸、光、**HDMI ARC** デジタル入力が含まれ、デジタルオーディオ入力に対応するオーディオ出力ポートは「**RCA/XLR**」になります。アナログオーディオ入力には、対応するオーディオ出力を備えた **RCA** および **XLR** 入力を用意され、オーディオ出力ポートは **RCA/XLR** になります。

○USB タイプ B 入力

USB-A to Type-B ケーブルを使用して、本機を USB オーディオ出力を備えた PC、再生デバイス、携帯電話に接続します。

次に、[Home screen] > [Source]で USB-B を選択します。

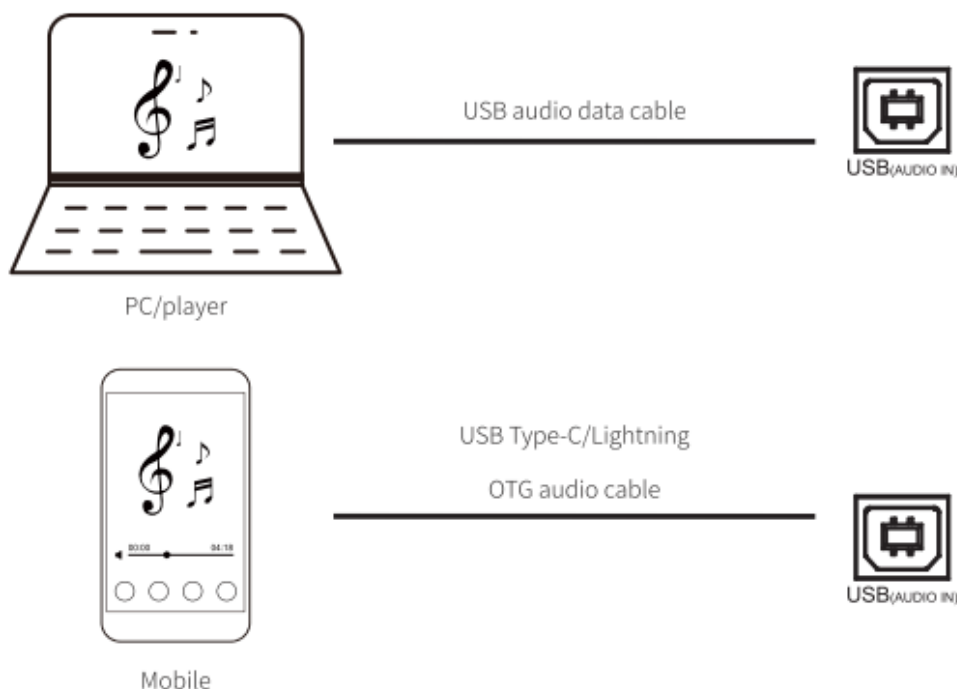

注記：

* **Windows** に対応するドライバーをインストールする必要があります。
このマニュアルの「ダウンロード」セクションを参照してください。

※コンピューターのサウンド出力デバイスとして本機を有効にします。

Windows: ドライバーをダウンロードしてインストールした後、コンピューターの設定に従って [コントロール パネル] > [ハードウェアとサウンド] > [サウンド] > [再生] を選択し、[Eversolo DAC] を選択します。

Mac: ドライバーをインストールする必要はありません。「システム環境設定 > サウンド > 出力 > EVERSULO USB オーディオ」を選択してください。

*USB 入力はステレオ DSD512、PCM 768KHz 32Bit までサポートします。
実際の仕様は外部再生デバイスのハードウェアおよびソフトウェアに依存します。

○Optical / Coaxial 入力

光または同軸オーディオ ケーブルを使用して、フロントエンド機器（メディア プレーヤーや CD プレーヤーなど）の S/PDIF 出力を本機の光または同軸入力に接続します。

次に、[Home screen] > [Source]で Optical / Coaxial を選択します。



注記：

※同軸接続には 75Ω 同軸オーディオケーブルをご使用ください。

※光接続には標準の光オーディオケーブルをご使用ください。


※光/同軸入力 は PCM 192KHz 24Bit、DOP64 までサポートします。

○ARC 入力

HDMI ケーブルを使用して、HDMI eARC/ARC 機能を備えたテレビ、プロジェクター、またはその他のディスプレイ デバイスに接続します。

HDMI オーディオリターンチャンネル (ARC) を有効にします。

次に、[Home screen] > [Source]で ARC を選択します。

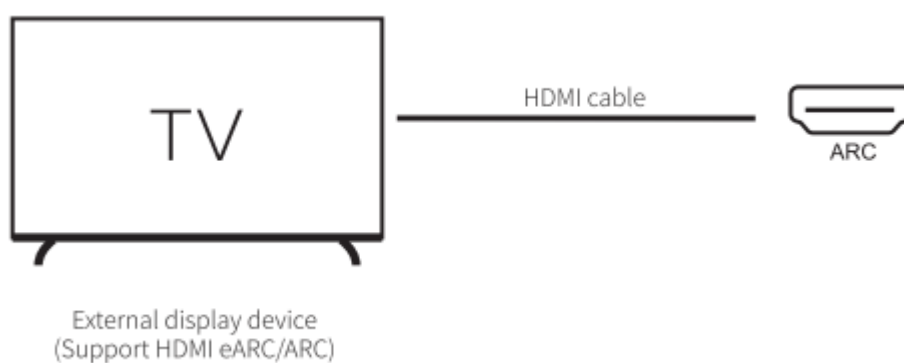

注記：

※テレビの ARC または eARC と書かれた HDMI 入力端子に接続してください。

※HDMI ARC 入力は PCM 192KHz 24Bit までサポートします。

※接続には光 HDMI ケーブルではなく、通常の HDMI ケーブルをご使用ください。


○アナログ入力

本機は、**XLR/RCA** アナログ入力に対応した
高性能フルバランスプリアンプ機能を搭載しています。

+10dB のアナログゲインも備えています。

RCA 入力から **RCA/XLR** 個別出力または同時出力をサポートしています。

XLR 入力から **RCA/XLR** 個別または同時出力もサポートしています。

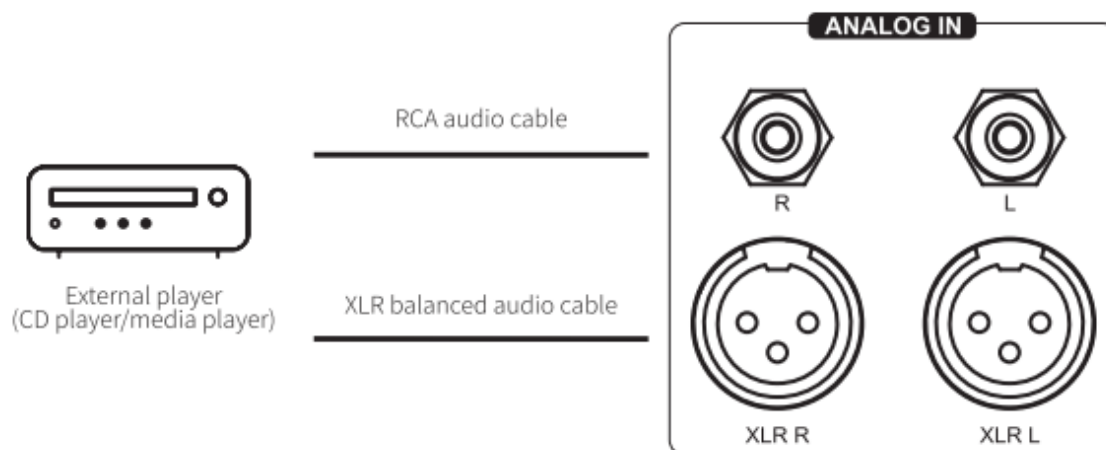

*XLR 入力は 4.2Vrms 以下、RCA 入力は 2.1Vrms 以下で接続ください。

ダウンロード (Downloads)

製品ファームウェアのアップグレード、USB ドライバー、モバイルコントロール APP のダウンロードについては、公式 Web サイトのダウンロードページにアクセスし、QR コードをスキャンしてください。

ドライバーをダウンロードした後、パッケージを解凍し、.exe ファイルをダブルクリックし、ポップアップの指示に従ってインストールしてください。



Control APP



Wechat Subscription

※携帯電話のブラウザで QR コードを読み取ることを推奨します。

特記事項：

ユーザーエクスペリエンスを向上させるために、Eversolo はファームウェアを随時更新しています。

したがって、この製品マニュアルは実際の製品の設定メニューと異なる場合があります。さらに詳しいチュートリアルについては、www.eversolo.com をご覧ください。

困ったときは

本機の調子がおかしいときはサービスをご依頼される前に以下の内容をもう一度チェックして下さい。

本機以外の原因も考えられます。接続した機器の使用方法も合わせてご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、販売店または弊社へご連絡下さい。

電源が入らない

- ・ 本体の電源ケーブルを確実に差し込んでください。
- ・ 電源プラグを壁コンセントへ確実に差し込んでください。（AC100V）

音が出ない

- ・ LAN ケーブルを外し、再度確実に差し込み、再起動してください。
- ・ Router がルーターモードになっているか(ブリッジモード等で立ち上がっていないか) 確認して下さい。必要に応じて再起動してください。
- ・ iPad 等の設定で対象のネットワークが選択されているか確認して下さい。
- ・ APP を再起動して下さい。再起動の方法につきましては、対象の iPad のマニュアル等を参考にして下さい。（画面を閉じただけでは再起動しません）

FAQ

お手入れ



本体を取り扱う場合、手袋等をお使いください。手垢等が付着する可能性があります。表面が汚れたときは乾いた布等にアルコールを含ませて擦って下さい。

ゴムやビニール製品を長時間触れさせると、キャビネットを傷めることがありますので避けて下さい。

化学ぞうきんやベンジン、シンナーなどで拭かないで下さい。表面を傷める原因となります。

アフターサービス

この商品には保証書を付属しております。
お買い上げの際に、販売店で所定事項を記入してお渡しします。
記載内容をお確かめの上、大切に保管して下さい。

保証期間はお買い上げ日より 1 年間とさせていただきます。

保証期間中は、次ページの保証規定に基づいて管理致します。
また、保証期間の経過後でも、修理により機能が維持できる場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます

ご相談の際は、次のことをお知らせ願います。

◎機種名

◎故障情報を出来るだけ詳しく教えて下さい

◎ご購入年月日

保証規定

1. 保証期間内に「取扱説明書」に従って本機を取り扱っていたにもかかわらず、不具合（故障、損傷など）が生じた場合には、無償修理をさせていただきます。
2. 保証期間内に無償修理をお受けになる際には、製品及び「保証書」（「取扱説明書」に添付しています）をご提示の上、お買い上げ販売店または弊社までご連絡下さい。
3. 保証期間内でも次の場合は有償修理とさせていただきます。
 - ① 保証書のお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合。
 - ② 保証書記載事項の文字を書き換えられていた場合。
 - ③ 保証書のご提示がない場合。
 - ④ 取扱い上の不注意または故意によって生じた本機の不具合（故障、損傷など）。
 - ⑤ 他の機器で生じた障害、落下などの影響によって本機が受けた不具合（故障、損傷など）。
 - ⑥ 本機の不当改造または修理によって生じた不具合（故障、損傷など）。
 - ⑦ 火災、地震、風水害、落雷、その他天変地異、公害、塩害、異常電圧などによって本機が生じた不具合（故障、損傷など）。
 - ⑧ 自然消耗による部品などの交換に掛かる部品代、技術料および付属品の交換で発生する代金。
 - ⑨ 出張修理を伴う場合に要する実費。
4. この保証規定は日本国内のみ有効です。

This warranty is valid in Japan.

この保証内容は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証内容によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は弊社にお問い合わせください。

保証書

この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

厳格な検査を経てお手元にお届けしておりますが、お客様の適正なご使用にも関わらず不具合（故障、損傷など）が発生した場合には、保証書記載内容により無償で修理いたします。

本書をご提示の上、お買い上げ店、または弊社に修理をご依頼下さい。

◎ご販売店へのお願い 太枠内の所定事項をご記入・捺印の上、必ずお客様へお渡し下さい。

◎お客様へのお願い 購入日がわかる書面（領収書、納品書等）と本書を提示して下さい。

保証期間：1 年間		
MODEL	Eversolo DMP-A8	
お客様	ご住所（〒 - ） 都・道・府・県	

	お電話（ - - ）	
	お名前	
※お買い上げ日		年 月 日
※販売店様	店名	(販売店印)
	所在地	
	電話	
	(- -)	

※販売店様をご記入願います。

問い合わせ先
株式会社ブライトーン
Bright Tone Co. Ltd.
〒160-0023 東京都新宿区西新宿三丁目 3 番 13 号
西新宿水間ビル 6 階
hp: <https://www.bright-tone.com/>
mail : info@bright-tone.com
tel : 050-6877-6043
